SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Sách hướng dẫn sử dụng

Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Nội dung

Đọc đầu tiên

Bắt đầu

7 Phụ kiện trong hộp
8 Sơ đồ thiết bị
10 S Pen
13 Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM và pin
16 Sạc pin
19 Sử dụng thẻ nhớ
21 Bật và tắt thiết bị
21 Khóa và mở khóa màn hình

Thông tin cơ bản

22 Sử dụng màn hình cảm ứng
25 Bố cục màn hình chờ
27 Màn hình cạnh
39 Màn hình tất cả ứng dụng
40 Các biểu tượng chỉ báo
41 Các bảng thông báo và cài đặt nhanh
43 Mở các ứng dụng
43 Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng
45 Nhập văn bản
47 Chụp màn hình
47 Sử dụng từ điển
48 File của bạn
49 Tính năng tiết kiệm pin
50 Xem thông tin trợ giúp

Các tính năng S Pen

51 Lệnh không chạm
52 Action memo
54 Smart select
55 Image clip
56 Screen write
57 S Note
64 Scrapbook
64 Sử dụng bút S Pen

Chuyển động & các tính năng hữu dụng

68 Chuyển động và thao tác
71 Đa cửa sổ
76 Thao tác một tay
77 Tăng độ nhạy màn hình cảm ứng

Cá nhân hóa

78 Quản lý màn hình chờ và màn hình Tất cả ứng dụng
80 Cài đặt hình nền và nhạc chuông
81 Thay đổi phương pháp khóa màn hình
82 Địa điểm của bạn
85 Quét vân tay
90 Chế độ riêng tư
91 Chế độ đơn giản
92 Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ
93 Thiết lập tài khoản

Điện thoại & danh bạ

95 Điện thoại
99 Danh bạ

Tin nhắn & email

101 Tin nhắn
102 Email

Máy ảnh & bộ sưu tập

104 Máy ảnh
113 Bộ sưu tập

Trợ giúp an toàn

116 Chế độ khẩn cấp
117 Gửi tin nhắn xin trợ giúp

Các ứng dụng hữu ích

118 Chế độ Xe hơi
120 S Finder
121 S Planner
123 S Health
125 S Voice
127 Nhạc
129 Video
131 Internet
132 Ghi âm
134 Đồng hồ
136 Máy tính
136 Dropbox
137 Flipboard
137 Smart Remote
140 Evernote
141 PEN.UP
141 Các ứng dụng Google

Kết nối với các thiết bị khác

144 Kết nối nhanh
146 Bluetooth
148 Wi-Fi Direct
149 NFC
152 Screen Mirroring
154 MirrorLink
155 In di động

Quản lý thiết bị & dữ liệu

156 Cập nhật thiết bị
157 Truyền các file giữa thiết bị và máy tính
158 Sao lưu và khôi phục dữ liệu
158 Thực hiện cài đặt lại dữ liệu gốc

Cài đặt

159 Giới thiệu
159 Cấu hình các cài đặt
159 Cài đặt nhanh
160 Kết nối
164 Thiết bị
169 Cá nhân hóa
171 Hệ thống
175 Ứng dụng

Hỗ trợ

176 Thông tin về Hỗ trợ
176 Sử dụng phím Trang chính để mở các menu hỗ trợ
176 Phản hồi thoại (TalkBack)
182 Nhìn
184 Nghe
186 Thao tác và tương tác
189 Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi
189 Sử dụng chế độ một chạm
189 Quản lý các cài đặt hỗ trợ

Khắc phục sự cố

Đọc đầu tiên

Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc phần mềm thiết bị.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung có thể sẽ không hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hoạt động gây ra bởi các ứng dụng của các nhà cung cấp khác không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc cố gắng tùy chỉnh hệ điều hành có thể gây ra thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung media khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các nội dung media.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị tùy theo gói dữ liệu của bạn. Để truyền nhiều dữ liệu lớn, nên sử dụng tính năng Wi-Fi.
- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể phải cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp cùng thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị, sai lạc hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: Tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác

Cẩn thận: Tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Thông báo: Thông tin cần thiết cho việc sử dụng các thiết bị, hạn chế chức năng của việc sử dụng các thiết bị, thông tin cước sử dụng hoặc thông báo pháp lý

Ghi chú: Các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Bắt đầu

Phụ kiện trong hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

- Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào đều có thể khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện không phù hợp có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

Sơ đồ thiết bị

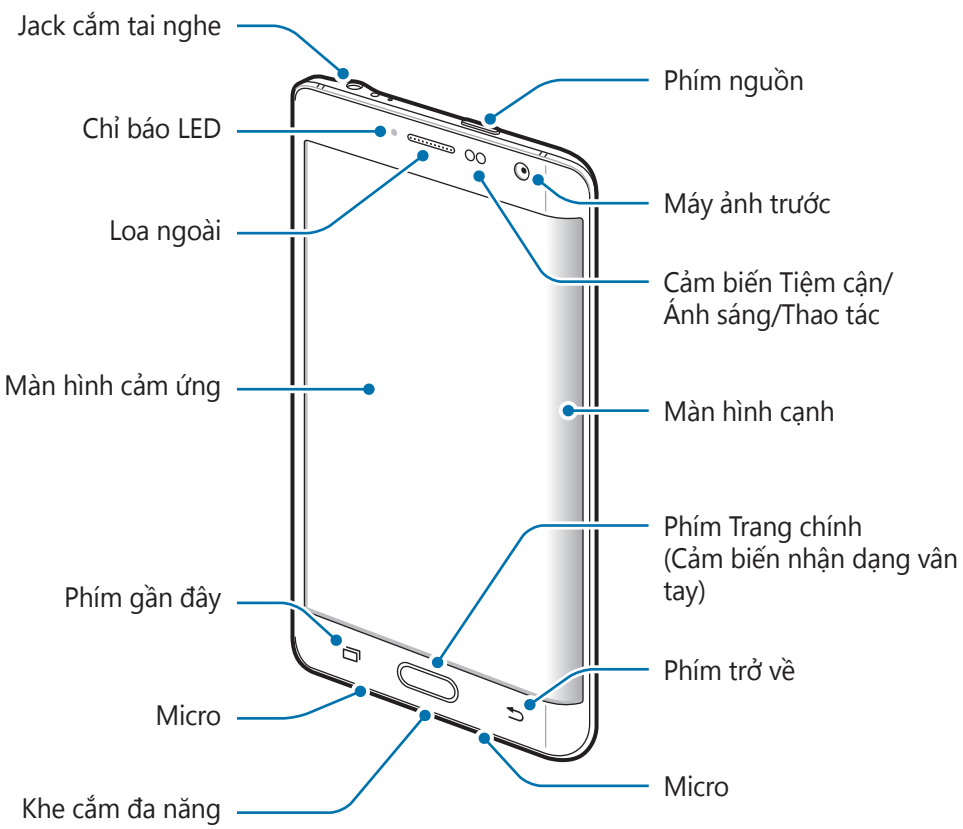

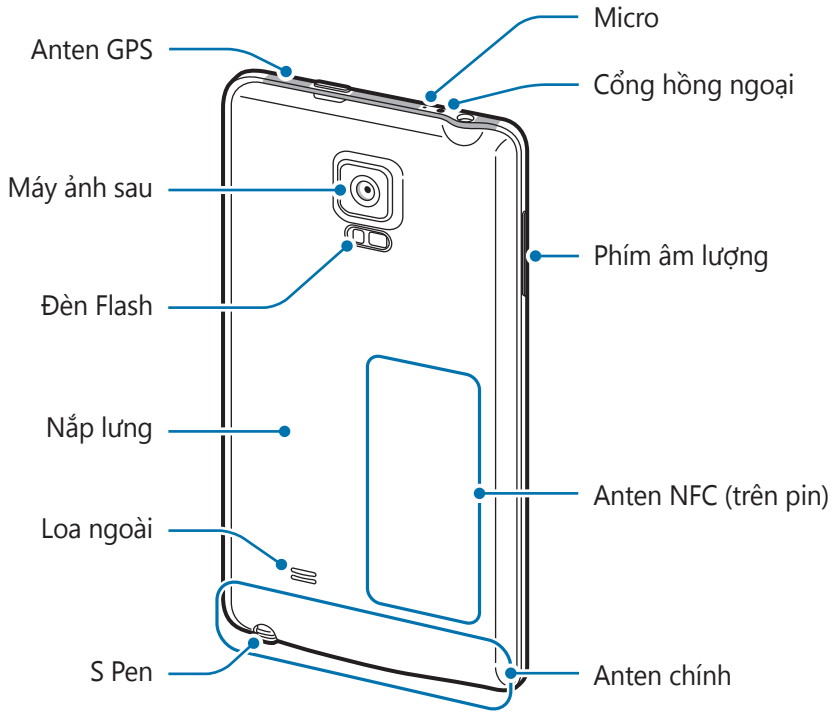

- Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực anten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.
- Nên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình được Samsung chấp thuận. Miếng dán bảo vệ màn hình không được chấp thuận có thể làm bộ cảm biến bị lỗi.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Màu sắc trên màn hình cong có thể trông khác tùy vào góc nhìn của bạn.

Các phím

Phím	Chức năng
Nguồn	• Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị. • Nhấn để bật hoặc khóa màn hình.
Gần đây	• Chạm để mở danh mục gần đây. • Chạm và giữ để truy cập các tùy chọn bổ sung cho màn hình hiện tại.
Trang chính	• Nhấn để bật màn hình trong khi màn hình bị khóa. • Nhấn để trở về màn hình chờ. • Nhấn hai lần để khởi chạy **S Voice**. • Nhấn và giữ để khởi chạy **Google**.
Trở về	• Chạm để trở về màn hình trước đó.
Âm lượng	• Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

S Pen

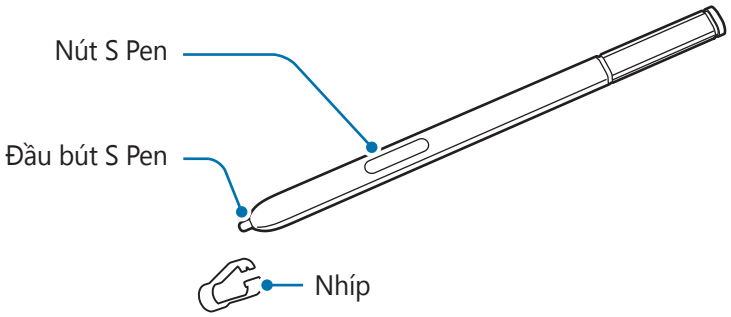

Tên	Chức năng
Đầu bút S Pen	• Sử dụng S Pen để viết, vẽ hoặc thực hiện các thao tác chạm trên màn hình. • Lướt S Pen qua các mục trên màn hình để truy cập các tính năng S Pen khác, như Phím Không chạm và tính năng xem không chạm.
Nút S Pen	• Lướt S Pen qua màn hình và nhấn nút S Pen để hiển thị các tính năng lệnh không chạm. • Trong khi nhấn và giữ nút S Pen, hãy kéo S Pen qua các mục để chọn chúng.
Nhíp	• Tháo đầu bút S Pen bằng nhíp khi thay thế đầu bút.

Tháo S Pen

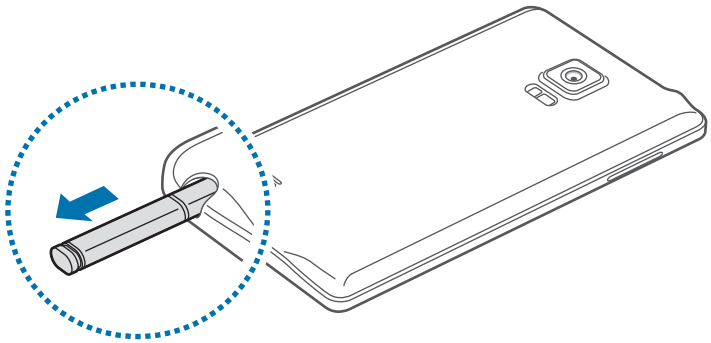

Khi bạn tháo S Pen khỏi khe cắm, thiết bị khởi chạy **Action memo** hoặc hiển thị các tính năng lệnh không chạm tùy thuộc vào cài đặt tùy chọn tháo S Pen.

Để thay đổi cài đặt, hãy mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **S Pen** → **Tùy chọn khi tháo bút**.

Thay thế đầu bút S Pen

Nếu đầu bút bị mòn, thay thế bằng một đầu bút mới.

1 Giữ chặt đầu bút bằng nhíp và sau đó lấy đầu bút ra.

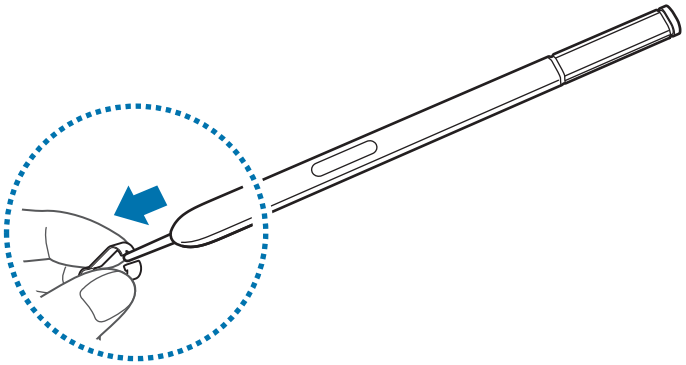

2 Cắm một đầu bút mới vào S Pen.

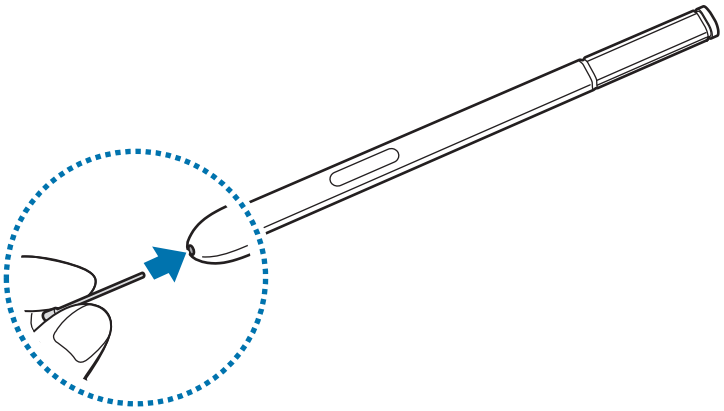

Hãy cẩn thận để không bị nhíp kẹp vào ngón tay.

- Không sử dụng lại những đầu bút cũ. Làm như vậy có thể gây ra lỗi cho bút S Pen.
- Không nhấn đầu bút quá mức khi bạn cắm đầu bút vào bút S Pen.
- Không cắm đầu tròn của đầu bút vào bút S Pen. Điều này có thể gây hư hỏng cho bút S Pen hoặc thiết bị của bạn.

- Nếu S Pen không hoạt động đúng cách, hãy mang đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Nếu bạn sử dụng S Pen ở các góc nhọn trên màn hình, thiết bị không thể nhận diện các thao tác S Pen. Không bẻ cong hoặc ấn quá mức với S Pen trong khi đang sử dụng.

- Phím Gần đây và phím Trở về có thể được sử dụng với S Pen.
- Để biết thêm thông tin về S Pen, hãy truy cập website của Samsung.

Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM và pin

Gắn thẻ SIM hoặc USIM và pin

Gắn thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp, cũng như gắn pin kèm theo.

- Chỉ những thẻ micro SIM mới có thể dùng được với thiết bị.
- Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1 Tháo nắp lưng.

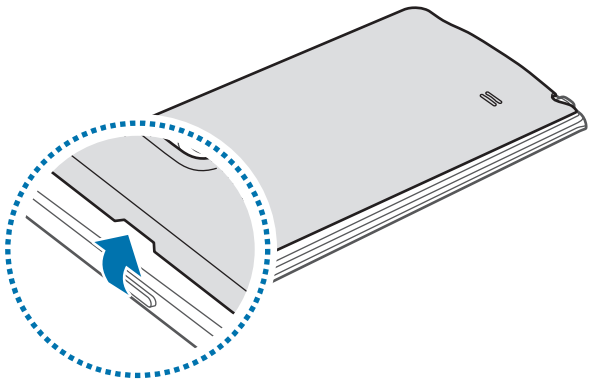

Cẩn thận không làm hỏng móng tay khi tháo nắp lưng.

Không bẻ cong hay xoắn quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể gây hỏng nắp lưng.

2 Gắn thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

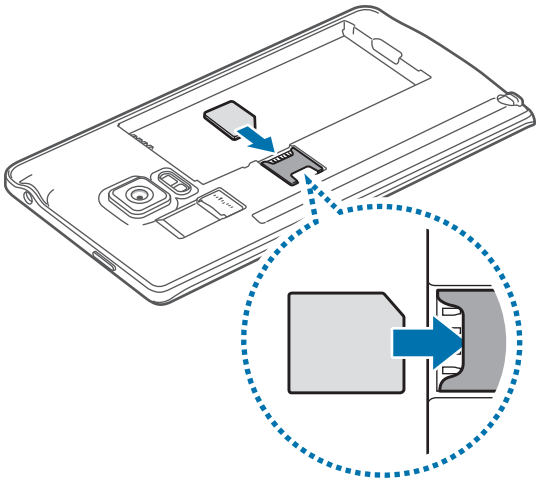

- Không gắn thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe cắm thẻ SIM, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

3 Gắn pin với các chân tiếp xúc màu vàng của pin được căn chỉnh đúng cách với các chân tiếp xúc của thiết bị.

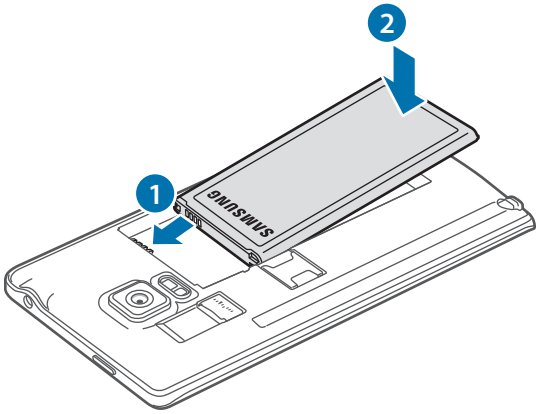

4 Gắn lại nắp lưng.

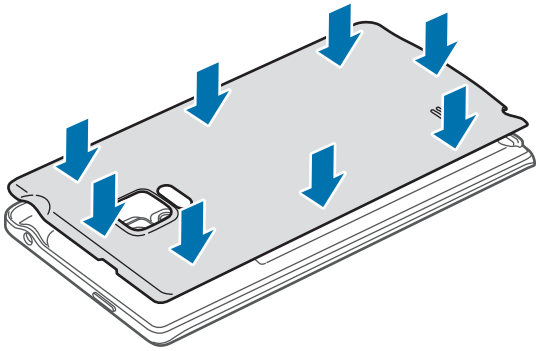

Gỡ thẻ SIM hoặc USIM và pin

1 Tháo nắp lưng.

2 Lấy pin ra.

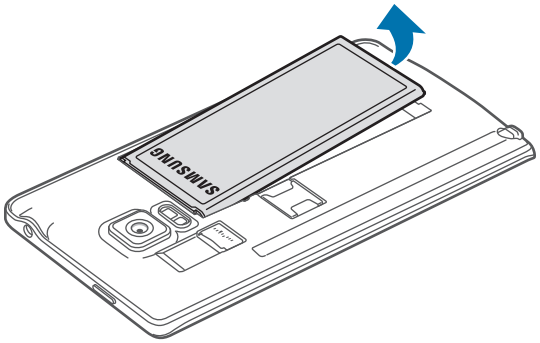

3 Dùng ngón tay nhấn thẻ SIM hoặc USIM sau đó kéo ra.

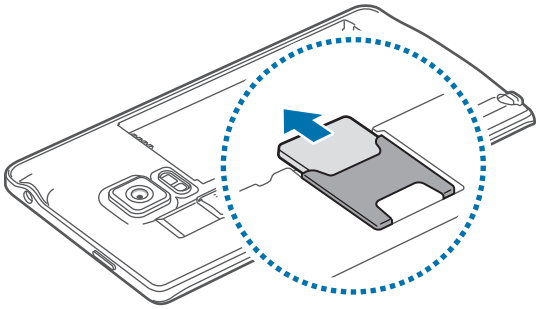

Sạc pin

Sử dụng bộ sạc pin

Sạc pin trước khi sử dụng lần đầu hoặc trước khi sử dụng pin sau một thời gian dài không dùng.

Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể gây ra nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.

- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.
- Việc dùng nguồn điện không phải là bộ cấp nguồn USB, như máy tính, có thể gây ra tốc độ sạc chậm hơn do dòng điện yếu hơn.

Kết nối cáp USB vào bộ cấp nguồn USB và sau đó cắm đầu cáp USB vào khe cắm đa năng.

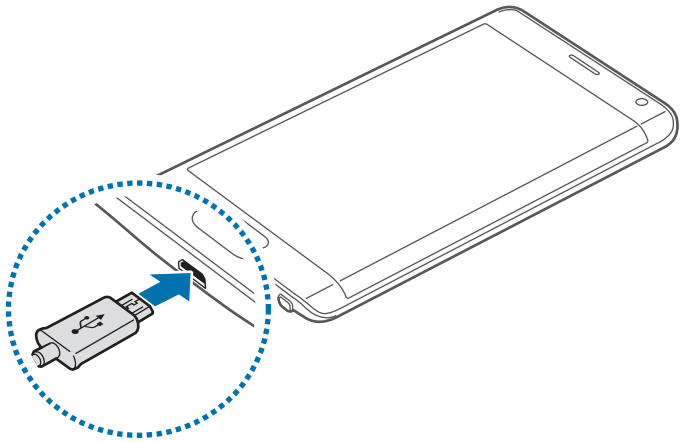

Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm thiết bị hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng thiết bị đều bị từ chối bảo hành.

- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị và bộ sạc có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn cần phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Giảm mức tiêu hao pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn khác nhau giúp bạn duy trì năng lượng pin.

- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ nghỉ bằng cách nhấn phím nguồn.
- Bật chế độ tiết kiệm pin.
- Đóng các ứng dụng không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.
- Tắt tính năng Bluetooth khi không sử dụng.
- Tắt tính năng Wi-Fi khi không sử dụng.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng màn hình.

- Khi pin yếu, biểu tượng pin sẽ trống.
- Nếu bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, các ứng dụng mạng hoặc các ứng dụng cần kết nối với thiết bị khác, pin sẽ hết nhanh chóng. Để tránh bị ngắt kết nối mạng hoặc mất nguồn khi đang truyền dữ liệu, hãy luôn sử dụng các ứng dụng này sau khi đã sạc đầy pin.
- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc nhưng sẽ gây ra quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.

Sạc nhanh

Thiết bị có tính năng sạc nhanh được tích hợp. Bạn có thể sử dụng tính năng này để sạc pin nhanh hơn khi tắt thiết bị hoặc màn hình.

Thông tin về sạc nhanh

- Sạc nhanh sử dụng công nghệ sạc pin giúp sạc pin nhanh hơn bằng cách tăng công suất sạc. Thiết bị hỗ trợ tính năng Sạc nhanh thích ứng của Samsung và Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Để sử dụng tính năng Sạc nhanh trên thiết bị của bạn, kết nối thiết bị với bộ sạc pin hỗ trợ Sạc nhanh thích ứng hoặc Quick Charge 2.0.

Tăng tốc độ sạc

Để tăng tốc độ sạc, tắt thiết bị hoặc màn hình khi bạn sạc pin.

- Trong khi sạc pin khi đã tắt thiết bị, biểu tượng ⚡ xuất hiện trên màn hình.
- Trong khi sạc pin khi màn hình thiết bị được bật, một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện yêu cầu bạn tắt màn hình. Tắt màn hình để tăng tốc độ sạc.

- Bạn không thể sử dụng tính năng sạc nhanh tích hợp khi bạn sạc pin bằng cách sử dụng bộ sạc pin tiêu chuẩn.
- Nếu thiết bị nóng lên hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên, tốc độ sạc có thể tự động giảm. Đây là tình trạng vận hành bình thường nhằm tránh làm hỏng thiết bị.

Sử dụng thẻ nhớ

Gắn thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 128 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Thận trọng gắn mặt phải của thẻ nhớ hướng lên trên.

Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống file FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi gắn thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.

1 Tháo nắp lưng.

2 Gắn thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

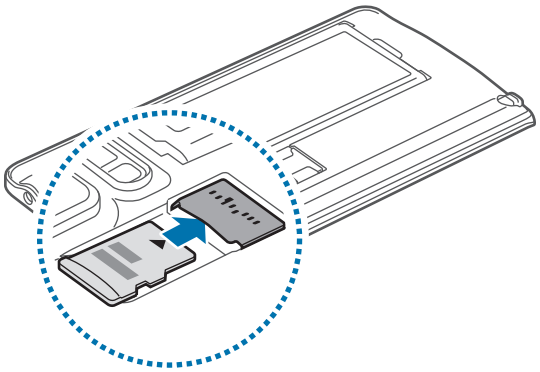

3 Gắn lại nắp lưng.

- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi gắn thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **File của bạn** → thư mục **Thẻ nhớ SD**.

Gỡ thẻ nhớ

Trước khi gỡ thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để gỡ an toàn.

Trên màn hình chờ, chạm vào → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.

1 Tháo nắp lưng.

2 Kéo thẻ nhớ ra.

3 Gắn lại nắp lưng.

Không gỡ thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chờ, chạm vào → **Cài đặt** → **Bộ nhơ** → **Định dạng thẻ SD** → **ĐỊNH DẠNG THẺ SD** → **XÓA HẾT**.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thẻ nhớ. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Nhấn và giữ phím nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.

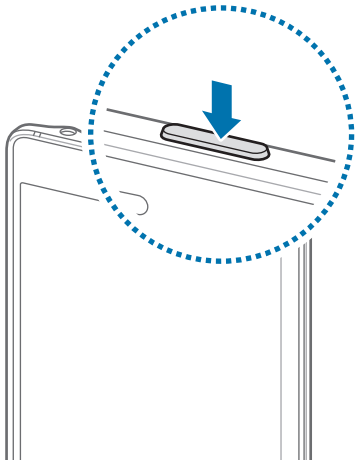

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Khóa và mở khóa màn hình

Nhấn phím nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thời, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Để mở khóa màn hình, nhấn phím nguồn hoặc phím Trang chính và vuốt theo bất cứ hướng nào.

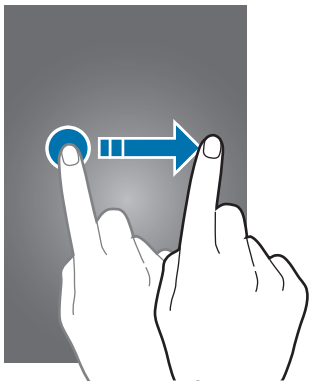

Bạn có thể thay đổi phương thức khóa màn hình và tận dụng các tính năng an toàn khác. Tham khảo Thay đổi phương pháp khóa màn hình để biết thêm thông tin.

Thông tin cơ bản

Sử dụng màn hình cảm ứng

- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.

- Thiết bị này không thể nhận biết đầu vào cảm ứng gần với các cạnh của màn hình, nằm ngoài khu vực đầu vào cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể gây ra máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.

Chạm

Để mở một ứng dụng, để chọn một mục menu, để nhấn một phím trên màn hình hoặc để nhập một ký tự bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, hãy dùng ngón tay hoặc S Pen chạm vào đó.

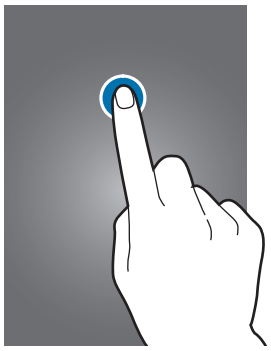

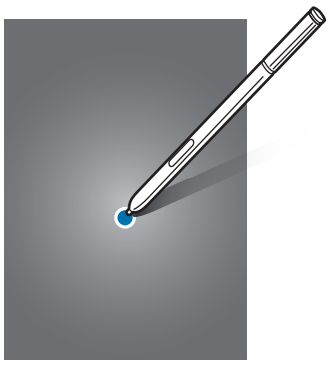

Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng hoặc màn hình hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.

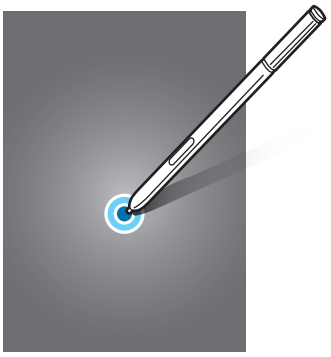

Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, hãy chạm và giữ biểu tượng đó, sau đó kéo đến vị trí mong muốn.

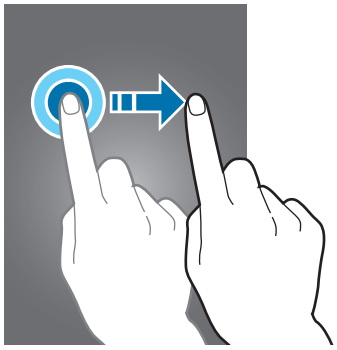

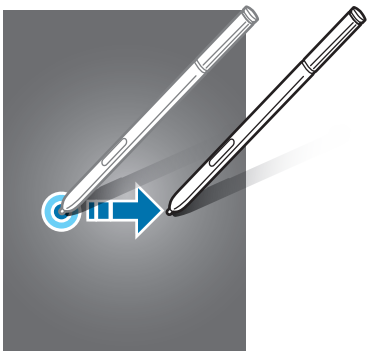

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào trang web hoặc hình ảnh để phóng to. Chạm hai lần một lần nữa để quay lại.

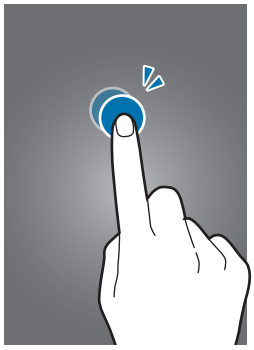

Vuốt

Vuốt sang trái hoặc sang phải trên màn hình chờ hoặc màn hình Tất cả ứng dụng để xem các bảng khác. Vuốt lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

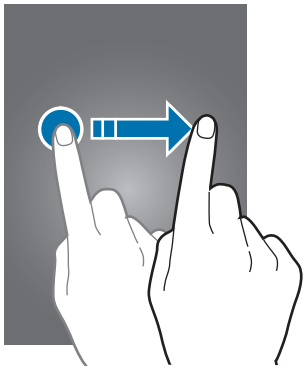

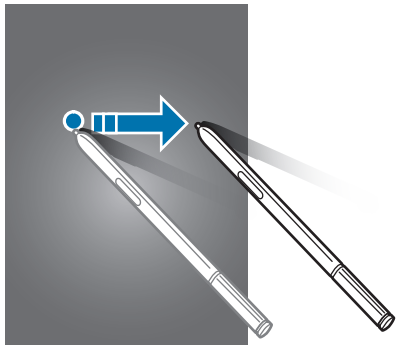

Tách ra và chụm vào

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

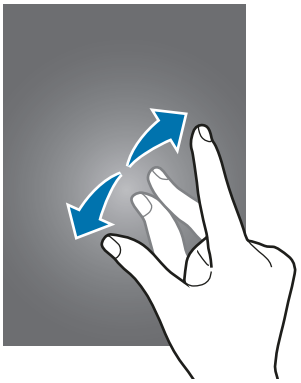

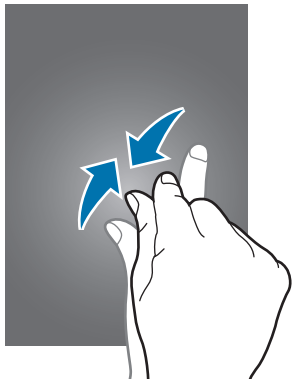

Bố cục màn hình chờ

Màn hình chờ

Màn hình chờ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các widget, phím tắt của các ứng dụng và nhiều hơn thế nữa. Widget là các ứng dụng nhỏ chạy các chức năng ứng dụng cụ thể để cung cấp các thông tin và truy cập thuận tiện trên màn hình chờ.

Để xem các bảng khác, vuốt sang trái hoặc phải hoặc chạm vào một chỉ báo màn hình ở cuối màn hình.

Để tùy chỉnh Màn hình chờ, xem thêm Quản lý màn hình chờ.

Các tùy chọn màn hình chờ

Trên Màn hình chờ, chạm và giữ một vùng trống hoặc chụm ngón tay vào nhau để truy cập các tùy chọn sẵn có. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các bảng màn hình chờ. Bạn cũng có thể đặt hình nền màn hình chờ, thêm các widget cho màn hình chờ và nhiều hơn thế nữa.

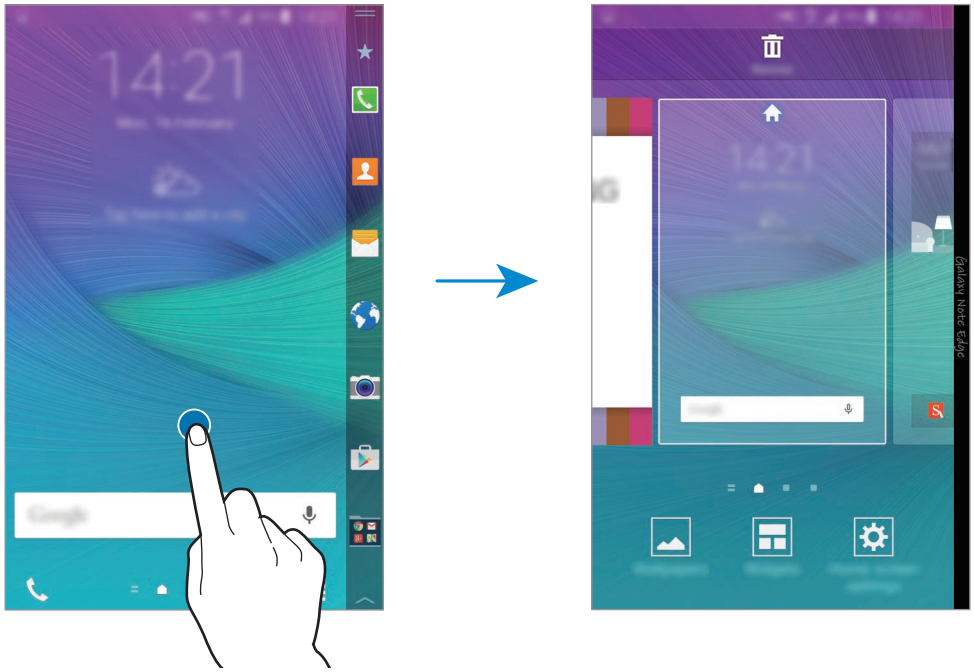

Chỉ dẫn Flipboard

Sử dụng tính năng này để xem các bài viết mới nhất ở các thể loại khác nhau. Bạn có thể hẹn ngày cho tin tức mà bạn quan tâm bằng cách sử dụng tính năng này.

1 Trên màn hình chờ, chạm vào hoặc vuốt sang phải để mở **Flipboard Briefing**.

2 Chạm vào **START READING** khi mở tính năng này lần đầu tiên.

3 Vuốt lên để duyệt các bài viết ở mỗi thể loại tin tức.

Để hủy kích hoạt **Flipboard Briefing**, chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chờ. Sau đó chạm vào **Cài đặt màn hình chờ** và bỏ chọn **Flipboard Briefing**.

Màn hình cạnh

Giới thiệu

Trả lời cuộc gọi hoặc kiểm tra các thông báo trực tiếp trên Màn hình cạnh. Khởi chạy ứng dụng hoặc phát nhạc từ Màn hình cạnh thật tiện lợi thay vì phải sử dụng màn hình chính.

Sử dụng Màn hình cạnh

Bạn có thể xem các thông báo cuộc gọi hoặc tin nhắn và các thông báo khác từ Màn hình cạnh. Bạn cũng có thể thêm nhiều bảng vào Màn hình cạnh để sử dụng các tính năng mong muốn.

Vuốt sang trái hoặc phải trên Màn hình cạnh để xem bảng mong muốn.

Để thêm bảng vào Màn hình cạnh, hãy tham khảo Quản lý Màn hình cạnh.

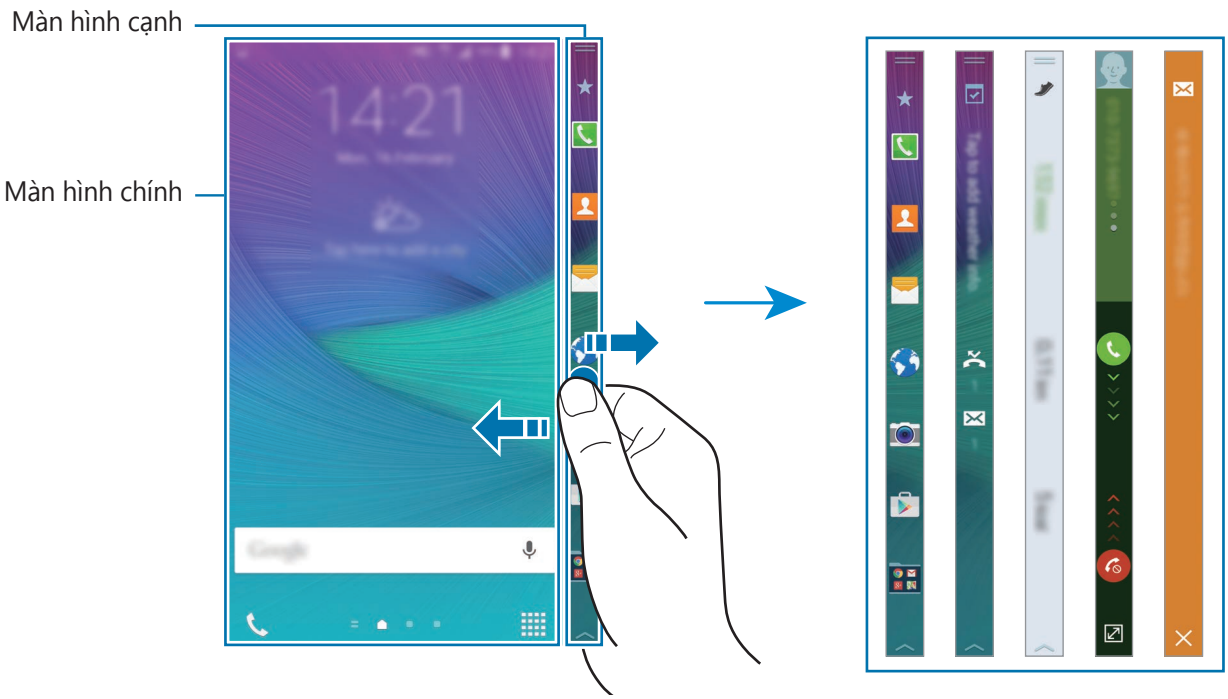

Sử dụng Công cụ nhanh

Bạn có thể bật đèn pin, ghi âm hoặc sử dụng các chức năng thuận tiện khác trực tiếp từ Màn hình cạnh. Kéo xuống từ phía trên cùng của Màn hình cạnh để xem Công cụ nhanh.

Để đóng Công cụ nhanh, kéo phần dưới cùng của Màn hình cạnh lên trên.

Chỉ kích hoạt Màn hình cạnh

Bạn có thể kích hoạt Màn hình cạnh và xem đồng hồ cùng các thông báo trong khi màn hình chính tắt.

Vuốt lên rồi xuống hoặc ngược lại trên Màn hình cạnh để kích hoạt màn hình này, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để xem thông tin mong muốn. Để khởi chạy ứng dụng hoặc xem các chi tiết thông báo, nhấn phím Trang chính để bật màn hình chính.

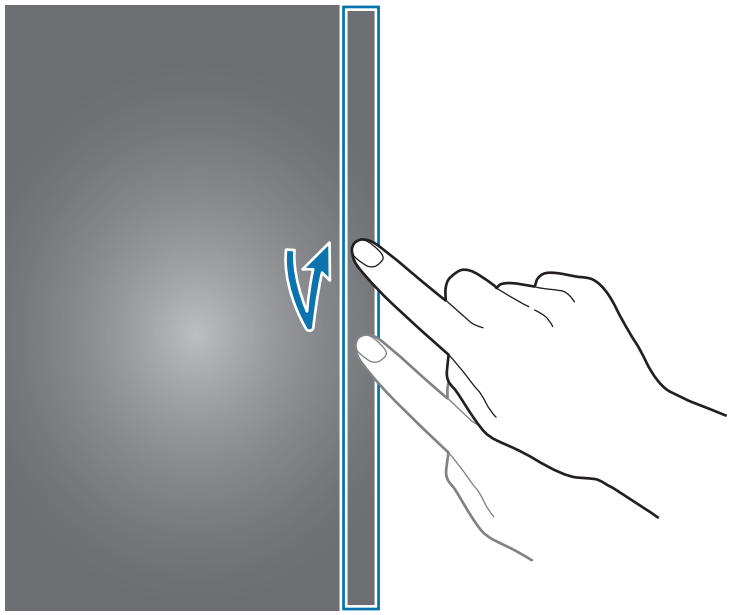

Sử dụng Màn hình cạnh từ màn hình khóa

Từ màn hình khóa, bạn có thể xem các thông báo và bảng do người dùng thêm vào và sử dụng Công cụ nhanh.

Để khởi chạy ứng dụng hoặc xem các chi tiết thông báo, mở khóa màn hình chính.

Khởi chạy các ứng dụng

Khởi chạy các ứng dụng trực tiếp từ Màn hình cạnh. Bạn có thể thêm các ứng dụng thường sử dụng vào Màn hình cạnh và để truy cập thuận tiện.

1 Vuốt sang trái hoặc phải trên Màn hình cạnh để xem bảng ứng dụng.

2 Cuộn lên hoặc xuống danh sách ứng dụng và chọn một ứng dụng.

Ứng dụng được chọn sẽ khởi chạy trên màn hình chính.

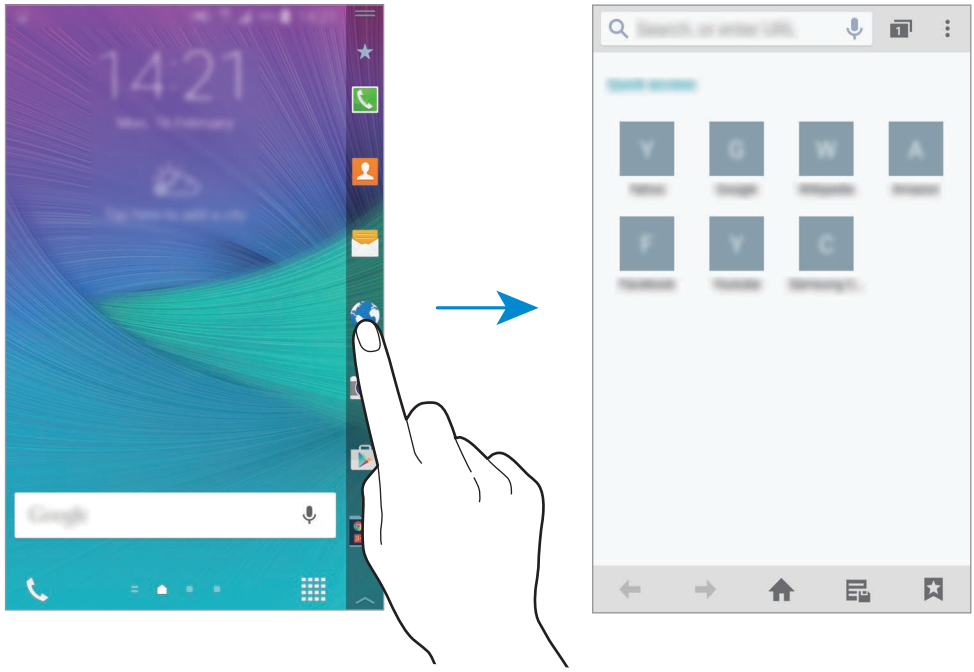

Thêm hoặc xóa các ứng dụng trên bảng ứng dụng

Quản lý các ứng dụng trên bảng ứng dụng. Bạn có thể thêm các ứng dụng thường sử dụng vào Màn hình cạnh để truy cập thuận tiện.

1 Vuốt sang trái hoặc phải trên Màn hình cạnh để xem bảng ứng dụng.

2 Chạm vào ★ ở trên cùng của bảng.

3 Chạm và giữ một ứng dụng trong danh sách phía bên trái của màn hình. Sau đó kéo ứng dụng đó tới danh sách ở cạnh bên phải của màn hình.

Để xóa một ứng dụng trong bảng ứng dụng, chạm và giữ ứng dụng trong danh sách ở cạnh bên phải của màn hình. Sau đó kéo ứng dụng đó tới danh sách phía bên trái của màn hình.

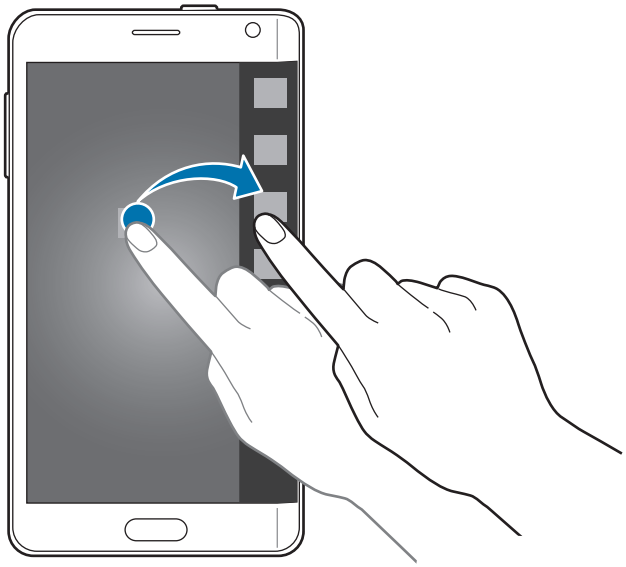

4 Khi đã hoàn tất, chạm vào **H.TẤT**.

Ứng dụng sẽ được thêm vào bảng ứng dụng.

Thêm thư mục

1 Vuốt sang trái hoặc phải trên Màn hình cạnh để xem bảng ứng dụng.

2 Chạm vào ★ ở trên cùng của bảng.

3 Chạm và giữ một ứng dụng, sau đó kéo vào **Tạo thư mục** ở trên cùng màn hình.

Để thêm các ứng dụng vào một thư mục đã tạo, chạm và giữ một ứng dụng và kéo ứng dụng đó đến thư mục.

4 Chạm vào **H.TẤT**.

Xóa thư mục

1 Vuốt sang trái hoặc phải trên Màn hình cạnh để xem bảng ứng dụng.

2 Chạm vào ★ ở trên cùng của bảng.

3 Chạm và giữ một thư mục và kéo vào **Xóa** ở trên cùng màn hình.

4 Chạm vào **OK** → **H.TẤT**.

Các ứng dụng trong thư mục sẽ không bị xóa khi bạn xóa thư mục đó.

Kiểm tra thông báo

Bạn có thể xem thông tin thông báo như cuộc gọi tới, tin nhắn mới và thông báo thiết bị từ Màn hình cạnh. Khi bạn có cuộc gọi đến hoặc tin nhắn mới trong khi đang chơi trò chơi hoặc xem phim trên thiết bị, thông báo sẽ xuất hiện trên Màn hình cạnh.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Bạn có thể trả lời hoặc từ chối cuộc gọi bằng cách sử dụng Màn hình cạnh trong khi màn hình chính đang bật hoặc một ứng dụng đang chạy.

Khi có cuộc gọi đến, kéo hoặc sang phải hoặc trái trên Màn hình cạnh.

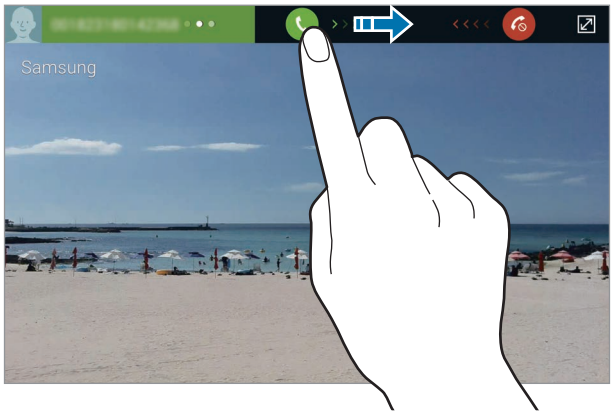

Xem tin nhắn

Bạn có thể xem tin nhắn trên Màn hình cạnh.

Khi có tin nhắn tới, chạm vào trên Màn hình cạnh. **Tin nhắn** sẽ chạy trên màn hình chính và bạn có thể xem chi tiết tin nhắn.

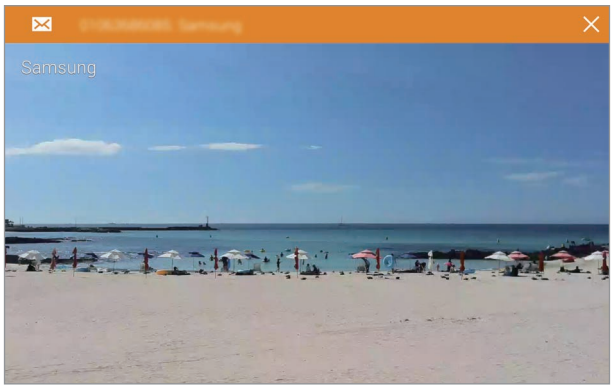

Khi có cuộc gọi đến trong khi màn hình chính đang tắt, màn hình chính sẽ bật và thông báo cuộc gọi sẽ hiện trên đó.

Sử dụng đồng hồ ban đêm

Sử dụng đồng hồ ban đêm để giúp Màn hình cạnh luôn hoạt động. Bạn có thể xem thời gian từ Màn hình cạnh mà không cần bật màn hình chính.

1 Vuốt lên từ phía dưới cùng của Màn hình cạnh và chạm vào ⚙.

Hoặc, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình cạnh**.

Màn hình cài đặt Màn hình cạnh sẽ xuất hiện.

2 Chạm vào **Đồng hồ ban đêm** và chạm vào công tắc **Đồng hồ ban đêm** để bật.

3 Kéo vòng tròn cho thời gian bắt đầu và kết thúc để cài đặt thời lượng đồng hồ ban đêm bật.

Màn hình cạnh sẽ sáng trong khoảng thời gian đã đặt.

- Có thể đặt tính năng đồng hồ ban đêm trong tối đa 12 giờ.
- Tính năng đồng hồ ban đêm sẽ tắt khi lượng pin còn 15%.

Quản lý Màn hình cạnh

Thêm bảng vào Màn hình cạnh

Thêm các bảng vào Màn hình cạnh hoặc tải về các bảng từ **Galaxy Apps**.

1 Vuốt lên từ phía dưới cùng của Màn hình cạnh và chạm vào ⚙.

Hoặc, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình cạnh**.

Màn hình cài đặt Màn hình cạnh sẽ xuất hiện.

2 Chạm vào **Quản lý bảng**.

3 Chọn bảng để thêm vào Màn hình cạnh và chạm vào ⮌.

Vuốt sang trái hoặc phải trên Màn hình cạnh để xem bảng đã thêm.

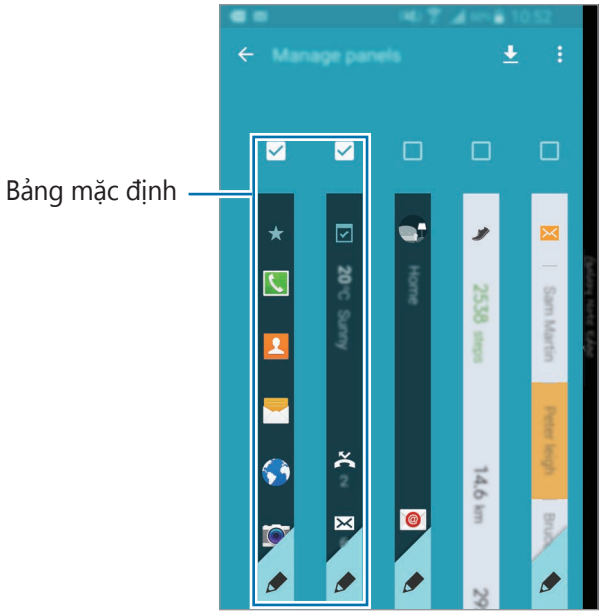

Tải xuống bảng

1 Vuốt lên từ phía dưới cùng của Màn hình cạnh và chạm vào ⚙.

Hoặc, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình cạnh**.

Màn hình cài đặt Màn hình cạnh sẽ xuất hiện.

2 Chạm vào **Quản lý bảng**.

3 Vuốt sang trái và chạm vào ⬇.

Galaxy Apps sẽ khởi chạy. Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu tiên hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành đặt lại dữ liệu, hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

4 Chọn và tải xuống bảng.

Sắp xếp lại trang

1 Vuốt lên từ phía dưới cùng của Màn hình cạnh và chạm vào ⚙.

Hoặc, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình cạnh**.

Màn hình cài đặt Màn hình cạnh sẽ xuất hiện.

2 Chạm vào **Quản lý bảng** → ⋮ → **Sắp xếp lại**.

3 Chạm và giữ một bảng và kéo đến vị trí mong muốn.

Khi bạn di chuyển một bảng xuống dưới biểu tượng ⌂, bảng sẽ được đặt làm bảng chính.

4 Chạm vào ↩.

Tạo bảng của riêng bạn

Tạo bảng Màn hình cạnh của riêng bạn bằng cách thêm chữ viết tay hoặc áp dụng các hiệu ứng khác nhau cho hình ảnh.

Các bảng do người dùng thêm vào sẽ có khi khóa màn hình.

1 Vuốt lên từ phía dưới cùng của Màn hình cạnh và chạm vào ⚙.

Hoặc, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình cạnh**.

Màn hình cài đặt Màn hình cạnh sẽ xuất hiện.

2 Chạm vào **Thể hiện chính bạn**.

3 Chạm vào + → và chọn hình ảnh mong muốn.

4 Kéo hình ảnh đó trên màn hình để xác định vị trí đặt bảng. Sau đó sử dụng các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn.

- **Xoay**: Xoay hoặc lật hình ảnh.
- **Hiệu ứng**: Sử dụng các hiệu ứng khác nhau vào hình ảnh.
- **Hình ảnh**: Thêm các hình ảnh bổ sung vào hình ảnh này.
- **Đối tượng**: Thêm các đối tượng bổ sung như màu hoặc họa tiết vào hình ảnh.

5 Chạm vào khi bạn đã hoàn tất.

Bạn có thể sử dụng các biểu tượng sau để chỉnh sửa bảng:

- : Thay đổi hình ảnh bảng.
- : Thêm chữ viết tay vào bảng.
- : Thêm văn bản vào bảng.
- : Áp dụng văn bản hoặc hiệu ứng hình ảnh cho bảng.

6 Chạm vào **H.TẤT**.

Bảng sẽ được thêm vào danh sách bảng Thể hiện chính bạn.

7 Chạm vào bảng mới.

Bảng sẽ được thêm vào danh sách bảng Màn hình cạnh.

Để chia sẻ hoặc xóa các bảng mới, chạm vào ⋮ → **Chọn**, đánh dấu bảng để chọn, sau đó chạm vào < hoặc 🗑.

Màn hình tất cả ứng dụng

Màn hình Tất cả ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho tất cả ứng dụng, bao gồm các ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình chờ, chạm vào ⋮⋮⋮ để mở màn hình Tất cả ứng dụng. Để xem các bảng khác, vuốt sang phải hoặc sang trái hoặc chọn một chỉ báo màn hình ở cuối màn hình.

Để tùy chỉnh màn hình Tất cả ứng dụng, xem thêm Quản lý màn hình Tất cả ứng dụng.

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối với mạng HSPA+
	Đã kết nối với mạng LTE
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhỡ
	Tính năng nghỉ thông minh đã bật
	Tin nhắn văn bản hoặc media mới
	Đã bật chuông báo
	Đã tháo S Pen
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Mức pin

Thanh trạng thái có thể sẽ không xuất hiện trên đầu của màn hình trong một số ứng dụng. Để hiển thị thanh trạng thái, kéo xuống phía dưới từ đầu màn hình.

Các bảng thông báo và cài đặt nhanh

Sử dụng bảng thông báo

Khi bạn nhận được các thông báo mới, như các tin nhắn hoặc các cuộc gọi nhỡ, các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Để xem thêm thông tin chi tiết về các biểu tượng, mở bảng thông báo và xem chi tiết.

Để mở bảng thông báo, kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Để đóng bảng thông báo, vuốt lên trên màn hình.

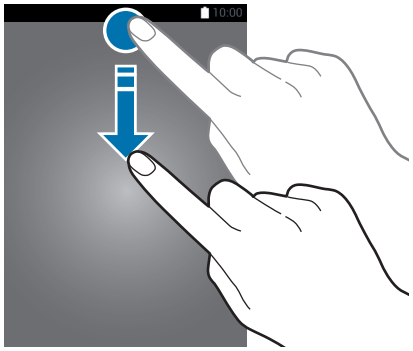

Bạn có thể sử dụng các chức năng sau trên bảng thông báo.

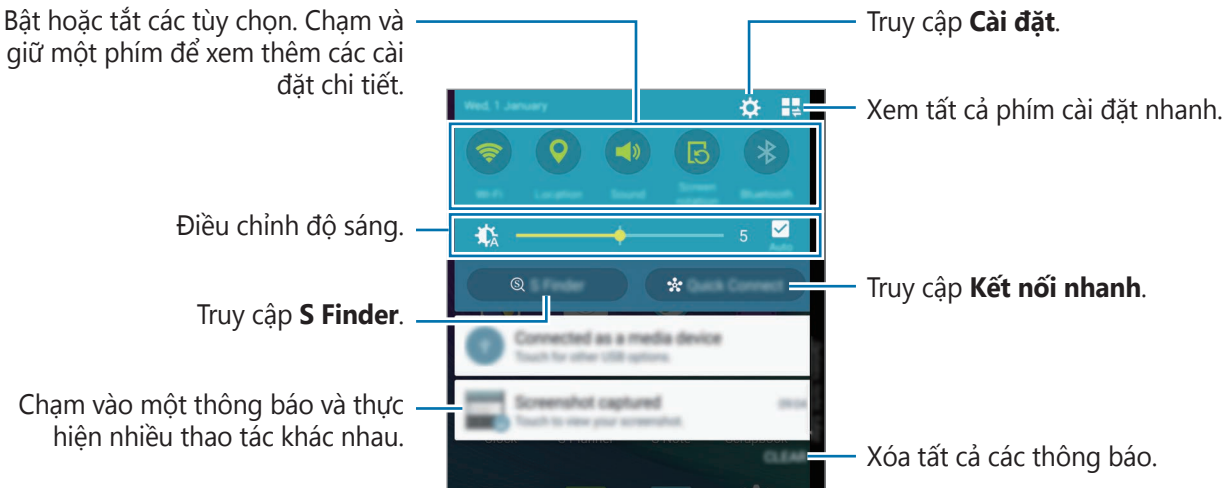
Bật hoặc tắt các tùy chọn. Chạm và giữ một phím để xem thêm các cài đặt chi tiết.
Truy cập **Cài đặt**.
Xem tất cả phím cài đặt nhanh.
Điều chỉnh độ sáng.
Truy cập **S Finder**.
Truy cập **Kết nối nhanh**.
Chạm vào một thông báo và thực hiện nhiều thao tác khác nhau.
Xóa tất cả các thông báo.

Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh

Để sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh trên bảng thông báo, chạm vào → , chạm và giữ một mục, sau đó kéo mục đó sang vị trí khác.

Sử dụng bảng cài đặt nhanh

Bạn có thể bật hoặc tắt một số tính năng trên bảng thông báo. Để bật hoặc tắt nhiều tính năng hơn, hãy mở bảng cài đặt nhanh.

Để mở bảng cài đặt nhanh, dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Hoặc, chạm vào trên bảng thông báo. Để đóng bảng cài đặt nhanh, vuốt lên trên màn hình.

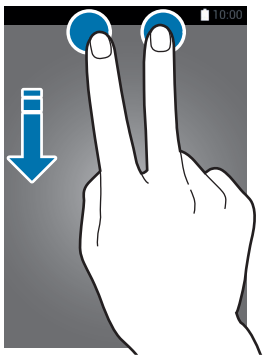

Chạm vào các phím trên bảng cài đặt nhanh để bật hoặc tắt các tính năng. Bạn có thể truy cập các tùy chọn cài đặt chi tiết hơn nếu bạn chạm và giữ một phím.

Mở các ứng dụng

Trên Màn hình chờ hoặc màn hình Tất cả ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở danh mục các ứng dụng được sử dụng gần đây, chạm vào và chọn một cửa sổ ứng dụng để mở.

Đóng một ứng dụng

Chạm vào → , sau đó chạm vào **ĐÓNG** bên cạnh một ứng dụng để đóng nó lại. Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm vào **ĐÓNG TẤT CẢ**. Hoặc chạm vào → .

Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

Samsung Galaxy Apps

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào **Galaxy Apps** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào **Cài đặt**. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào phím hiển thị giá của ứng dụng.

Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào → **Cài đặt** → **Tự động cập nhật ứng dụng** và sau đó chọn một tùy chọn.

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào **CH Play** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá cả và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào → **Cài đặt** → **Tự động cập nhật các ứng dụng**, rồi chọn một tùy chọn.

Quản lý ứng dụng

Gỡ bỏ hoặc tắt ứng dụng

Để tắt các ứng dụng mặc định, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào → **Gỡ/tắt ứng dụng**. Biểu tượng xuất hiện trên ứng dụng mà bạn có thể tắt. Chọn một ứng dụng và chạm vào **TẮT**.

Để gỡ bỏ ứng dụng đã tải về, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào → **Ứng dụng đã tải về** → → **Gỡ bỏ** chọn một ứng dụng rồi chạm vào **GỠ BỎ**. Hoặc, trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quản lý ứng dụng**, chọn một ứng dụng, sau đó chạm vào **GỠ CÀI ĐẶT**.

Bật ứng dụng

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào → **Hiển thị ứng dụng đã tắt**, chọn các ứng dụng, sau đó chạm vào **H.TẤT**. Ngoài ra, trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quản lý ứng dụng**, cuộn đến **ĐÃ TẮT**, chọn một ứng dụng và chạm vào **BẬT**.

Ẩn các ứng dụng

Ẩn các ứng dụng mà bạn không muốn xem trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào → **Ẩn ứng dụng**.

Để hiển thị ứng dụng bị ẩn, chạm vào → **Hiển thị ứng dụng ẩn**.

- Ẩn các ứng dụng: Chỉ ẩn các ứng dụng trong màn hình Ứng dụng. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng đã ẩn.
- Tắt các ứng dụng: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể gỡ bỏ khỏi thiết bị. Bạn không thể sử dụng các ứng dụng đã tắt.
- Gỡ bỏ các ứng dụng: Gỡ bỏ các ứng dụng đã tải về.

Nhập văn bản

Bố cục bàn phím

Bàn phím sẽ hiển thị để bạn nhập văn bản để gửi tin nhắn, tạo bản ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

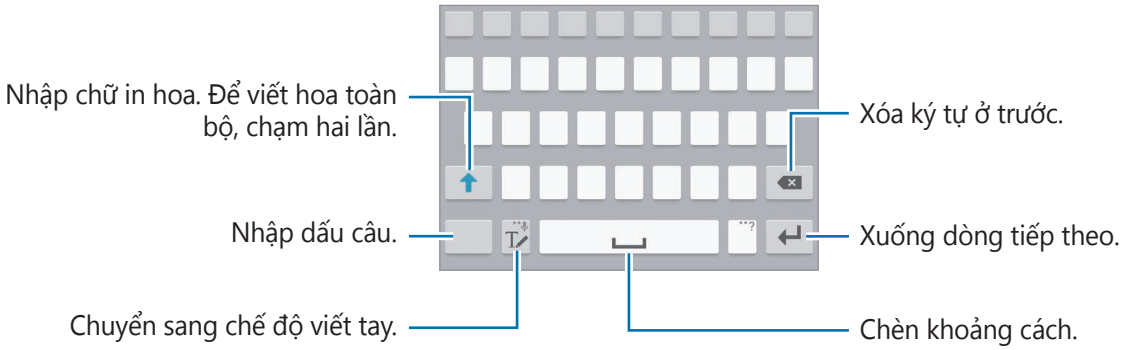
Nhập chữ in hoa. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.
Xóa ký tự ở trước.
Nhập dấu câu.
Xuống dòng tiếp theo.
Chuyển sang chế độ viết tay.
Chèn khoảng cách.

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Chạm vào và giữ T, chạm vào ⚙ → **Chọn ngôn ngữ nhập**, sau đó chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn từ hai ngôn ngữ trở lên, bạn có thể thay đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên phím khoảng cách.

Thay đổi bố cục bàn phím

Chạm và giữ T, chạm vào ⚙, chọn một ngôn ngữ dưới **Ngôn ngữ nhập**, sau đó chọn một kiểu bàn phím để dùng.

Trên **Bàn phím 3x4**, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

Sử dụng các chức năng bàn phím bổ sung

Chạm và giữ T để sử dụng các chức năng khác nhau. Các biểu tượng khác có thể xuất hiện thay vì biểu tượng này T tùy thuộc vào chức năng cuối cùng được sử dụng.

- : Nhập văn bản bằng giọng nói.

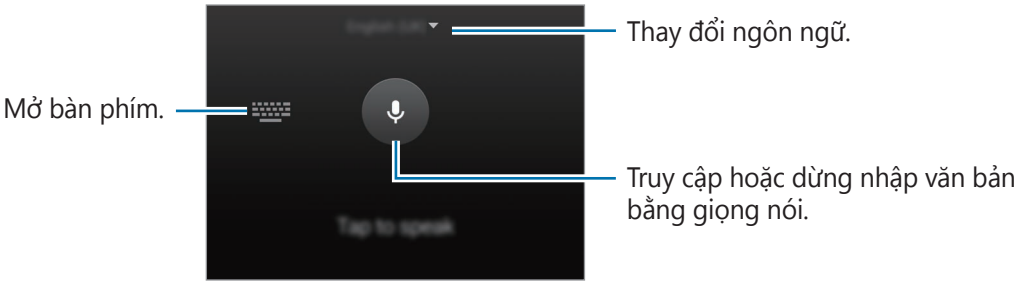

- T : Chuyển sang chế độ viết tay.

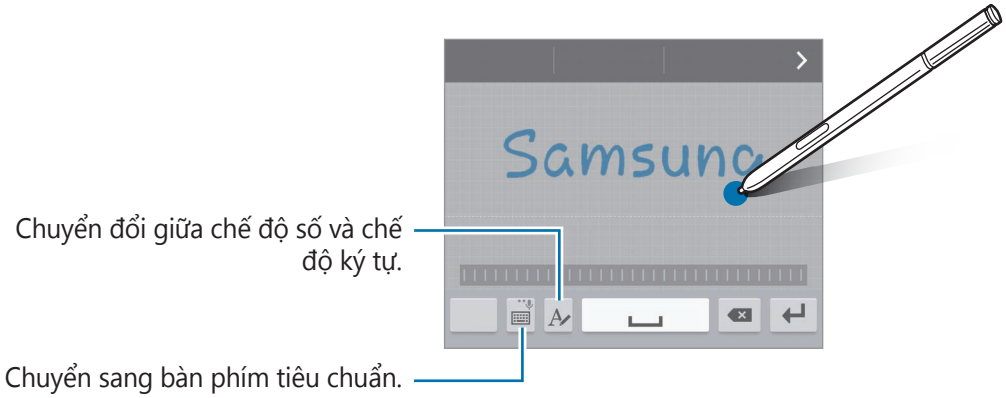

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- : Thêm một mục từ bộ nhớ tạm.
- : Thay đổi cài đặt bàn phím.
- : Nhập các biểu tượng cảm xúc.
- : Chuyển sang bàn phím không cố định. Bạn có thể di chuyển bàn phím đến một vị trí khác bằng cách kéo thẻ.

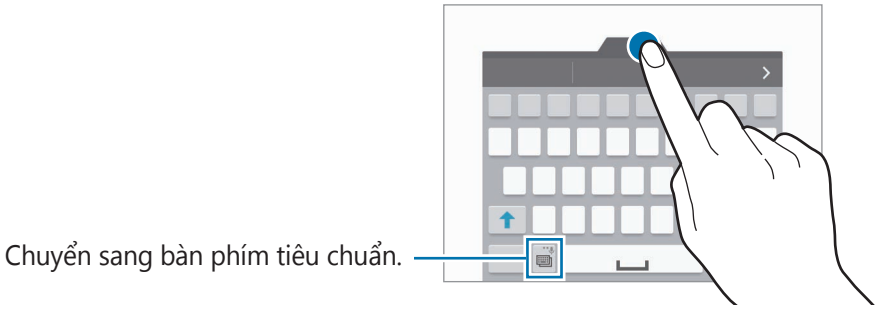

Sao chép và dán

1 Chạm và giữ văn bản.

2 Kéo hoặc để chọn văn bản mong muốn hoặc chạm vào **Chọn tất cả** để chọn tất cả văn bản.

3 Chạm vào **Chép** hoặc **Cắt**.

Văn bản đã chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.

4 Đặt con trỏ tại vùng cần chèn văn bản và chạm vào → **Dán**.

Để dán văn bản mà bạn đã sao chép trước đó, chạm vào **Bộ nhớ tạm** và chọn một văn bản.

Chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính và phím nguồn đồng thời. Ảnh đã chụp được lưu trong thư mục **Screenshots**. Để mở thư mục, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Bộ sưu tập** → → **Album** → **Screenshots**. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể chỉnh sửa ảnh và chia sẻ ảnh đó với người khác.

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng các phương pháp khác. Tham khảo Vuốt lòng bàn tay để chụp để biết thêm thông tin.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

Sử dụng từ điển

Tra cứu các định nghĩa cho các từ trong khi sử dụng các tính năng nhất định, như khi duyệt các trang web.

1 Chạm vào và giữ một từ khi bạn muốn tra cứu.

Nếu từ bạn muốn tra cứu không được chọn, kéo hoặc để chọn văn bản mong muốn.

2 Chạm vào **Từ điển**.

Nếu từ điển không được cài đặt trước trên thiết bị, làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt một từ điển.

3 Xem định nghĩa.

Để xem thêm định nghĩa, chạm vào ⤢. Trong chế độ xem chi tiết, chạm vào ★ để thêm từ vào danh sách từ yêu thích của bạn hoặc chạm vào **TÌM KIẾM TRÊN WEB** để sử dụng từ đó như một thuật ngữ tìm kiếm.

Trong chế độ xem chi tiết, chạm vào ⋮ để xem thêm các tùy chọn.

File của bạn

Truy cập và quản lý các file khác nhau được lưu trên thiết bị hoặc các vị trí khác, chẳng hạn như các dịch vụ kho lưu trữ cloud.

Sử dụng File của bạn

Chạm vào **File của bạn** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

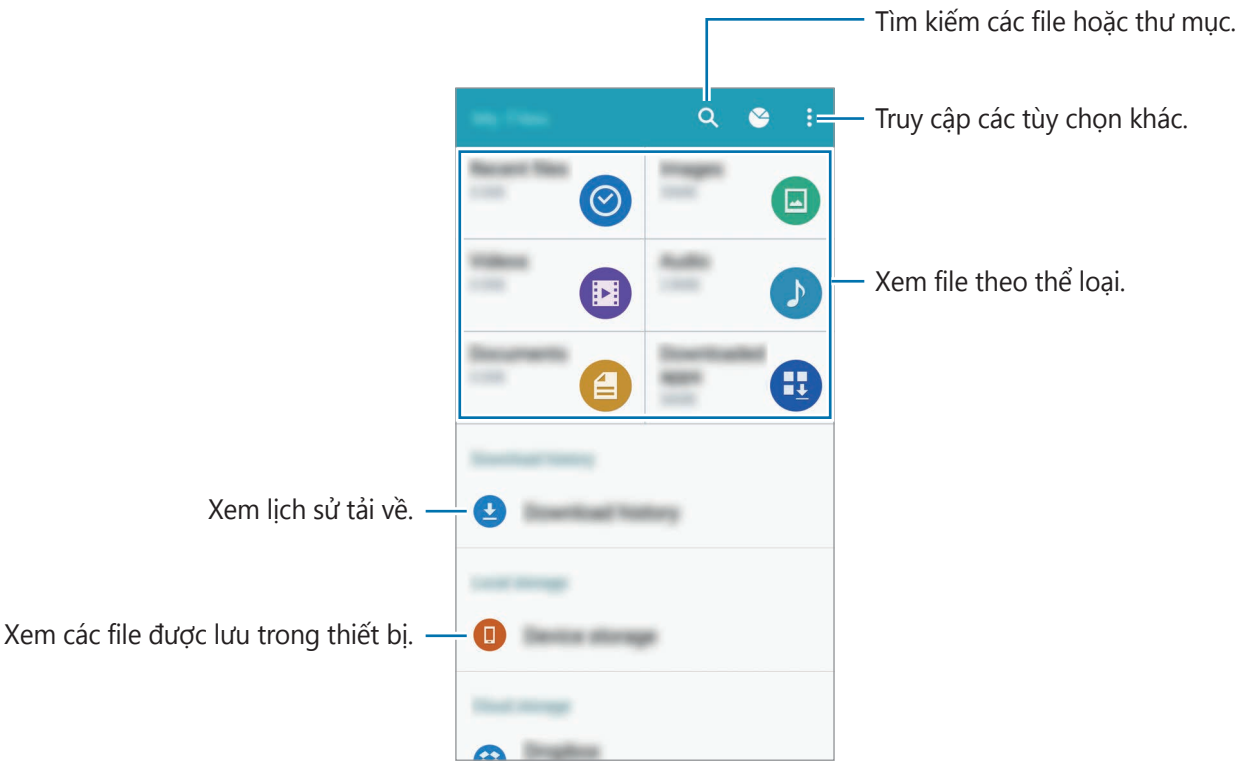
Tìm kiếm các file hoặc thư mục.
Truy cập các tùy chọn khác.
Xem file theo thể loại.
Xem lịch sử tải về.
Xem các file được lưu trong thiết bị.

Tính năng tiết kiệm pin

Chế độ tiết kiệm pin

Tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của thiết bị.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tiết kiệm pin** → **Chế độ tiết kiệm pin**, sau đó chạm vào công tắc **Chế độ tiết kiệm pin** để bật. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **Tiết kiệm pin** để mở.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Hạn chế dữ liệu dưới nền**: Ngăn các ứng dụng đang chạy trên nền sử dụng kết nối dữ liệu di động.
- **Giới hạn hiệu năng**: Hạn chế nhiều tùy chọn khác nhau, như tắt đèn nền cho phím Gần đây và phím Trở về.
- **Chế độ trắng đen**: Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.

Chế độ siêu tiết kiệm pin

Sử dụng chế độ này để kéo dài mức pin của thiết bị. Ở chế độ siêu tiết kiệm pin, thiết bị thực hiện các hoạt động sau:

- Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.
- Hạn chế các ứng dụng có thể dùng thành chỉ các ứng dụng cần thiết và được chọn.
- Tắt kết nối dữ liệu di động khi màn hình tắt.
- Tắt các tính năng Wi-Fi và Bluetooth.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tiết kiệm pin** → **Chế độ siêu tiết kiệm pin**, rồi chạm vào công tắc **Chế độ siêu tiết kiệm pin** để bật.

Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **Siêu tiết kiệm pin** để bật.

2 Hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó chạm vào **OK**.

3 Hãy đọc thông tin trên màn hình về chế độ và chạm vào **BẬT**.

Để tắt chế độ siêu tiết kiệm pin, chạm vào ⋮ → **Tắt chế độ Siêu tiết kiệm pin** → **TẮT**.

Thời gian chờ tối đa theo ước tính hiển thị thời gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thời gian chờ có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Xem thông tin trợ giúp

Để xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Trợ giúp**.

Để xem thông tin trợ giúp đối với một ứng dụng khi bạn đang sử dụng ứng dụng đó, chạm vào ⋮ → **Trợ giúp**.

Một số ứng dụng có thể không có thông tin trợ giúp.

Các tính năng S Pen

Lệnh không chạm

Tháo S Pen khỏi khe cắm hoặc lướt S Pen qua bất kỳ phần nào trên màn hình và nhấn nút S Pen để truy cập bốn tính năng hữu ích.

Với các tính năng lệnh không chạm, bạn có thể thực hiện các hành động khác nhau.

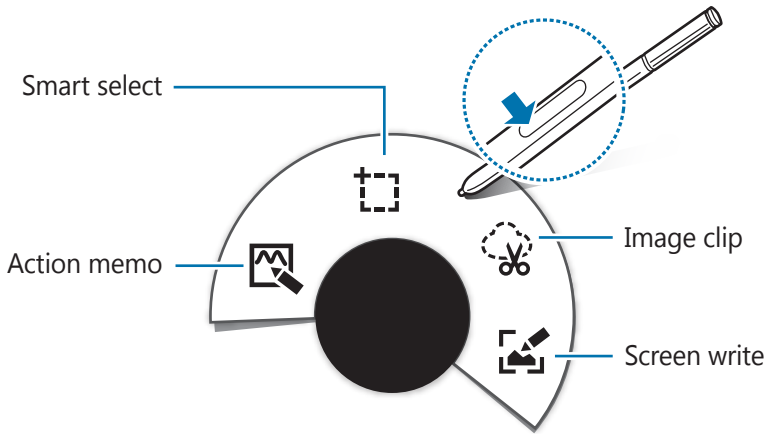

- **Action memo**: Viết nhanh các bản ghi nhớ và liên kết các thao tác với các bản ghi nhớ đó. Bạn có thể tạo cuộc gọi, gửi tin nhắn, tìm kiếm web và nhiều hơn thế nữa. Tham khảo Action memo để biết thêm thông tin.
- **Smart select**: Thu thập nhanh nội dung. Tham khảo Smart select để biết thêm thông tin.
- **Image clip**: Vẽ quanh một vùng trên màn hình mà bạn muốn lưu hoặc chia sẻ. Tham khảo Image clip để biết thêm thông tin.
- **Screen write**: Chụp ảnh, chỉnh sửa và viết các bản ghi nhớ trên ảnh chụp màn hình, sau đó chia sẻ chúng. Tham khảo Screen write để biết thêm thông tin.

Nếu tính năng này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **S Pen** → **Lệnh không chạm**, rồi chạm vào công tắc **Lệnh không chạm** để bật.

Action memo

Mở bàn phím Action memo và tạo các bản ghi nhớ để thực hiện các hành động khác nhau sử dụng thông tin viết hoặc vẽ.

1 Trên bảng điều khiển lệnh không chạm, chạm vào **Action memo**.

2 Viết hoặc vẽ một ghi nhớ.

3 Chạm vào .

Toàn bộ ghi nhớ sẽ được chọn. Nếu bạn muốn sử dụng thông tin cụ thể từ bản ghi nhớ, chạm vào phía ngoài của vùng đã chọn để bỏ chọn bản ghi nhớ và vẽ quanh thông tin để sử dụng nó.

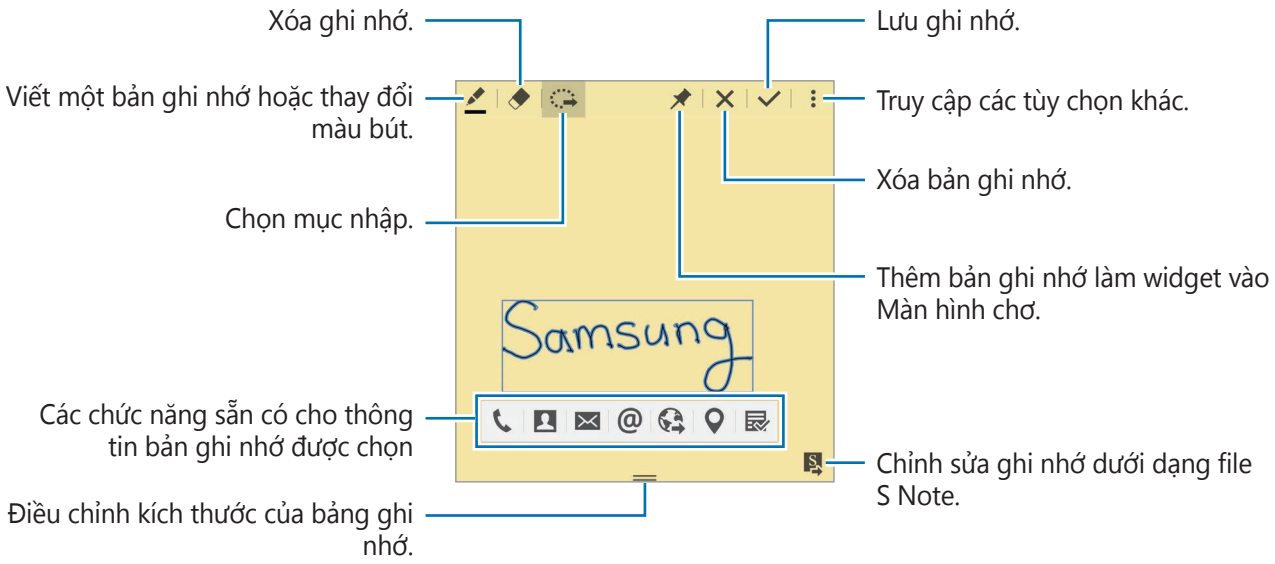
Xóa ghi nhớ.
Viết một bản ghi nhớ hoặc thay đổi màu bút.
Chọn mục nhập.
Các chức năng sẵn có cho thông tin bản ghi nhớ được chọn
Điều chỉnh kích thước của bảng ghi nhớ.
Lưu ghi nhớ.
Truy cập các tùy chọn khác.
Xóa bản ghi nhớ.
Thêm bản ghi nhớ làm widget vào Màn hình chơ.
Chỉnh sửa ghi nhớ dưới dạng file S Note.
Samsung

4 Chọn một ứng dụng để sử dụng với thông tin bản ghi nhớ đã chọn.

Ứng dụng được chọn sẽ khởi chạy từ **Action memo**.

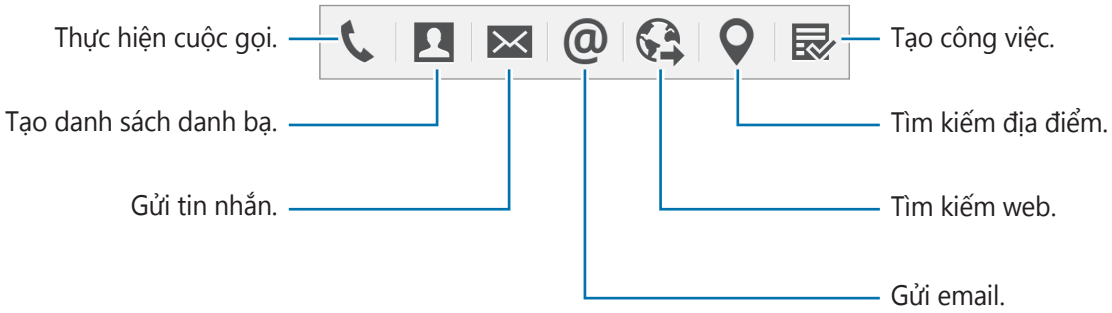

Xem các bản ghi nhớ

Trên màn hình Action memo, chạm vào ⋮ → **Xem danh sách action memo**. Chọn một bản ghi nhớ để xem và chỉnh sửa.

Thêm widget Action memo trên màn hình chờ

Sau khi soạn một bản ghi nhớ, chạm và giữ 📌, sau đó kéo bản ghi nhớ tới một vùng trống trên màn hình chờ. Một widget **Action memo** được thêm vào màn hình chờ và bạn có thể xem và chỉnh sửa bản ghi nhớ.

Chỉnh sửa ghi nhớ dưới dạng file S Note

Trong khi soạn một ghi nhớ, chạm vào để mở **S Note** và chỉnh sửa ghi nhớ trong đó. Màu bút tương tự mà bạn đã sử dụng trong **Action memo** sẽ được áp dụng trong **S Note**.

Smart select

Thu thập vùng nội dung mong muốn xuất hiện trên màn hình với S Pen. Bạn có thể thu thập nội dung từ các trang web hoặc nhạc và video trong khi phát lại.

1 Khi có nội dung bạn muốn thu thập, như một phần của trang web, mở bảng điều khiển lệnh không chạm và chạm vào **Smart select**.

2 Kéo S Pen qua nội dung bạn muốn thu thập.

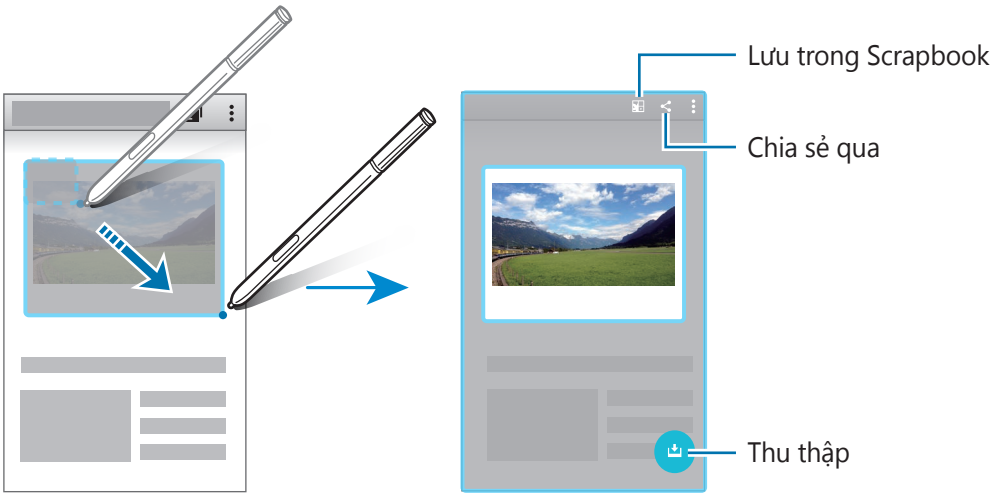

3 Chọn một tùy chọn để sử dụng với mục đã thu thập được.

- : Lưu mục trong **Scrapbook**.
- : Chia sẻ mục với người khác.
- T : Trích xuất văn bản từ mục. Bạn có thể sao chép văn bản được trích xuất vào bộ nhớ tạm hoặc chèn vào tin nhắn, ghi chú, v.v.

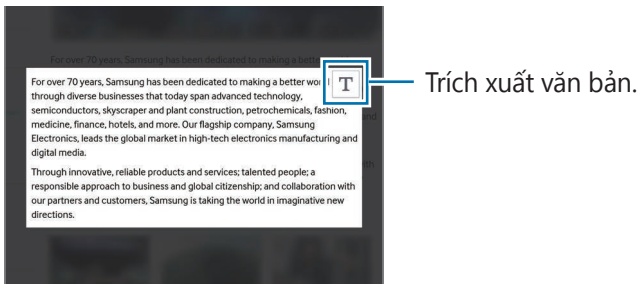

- : Lưu mục trong danh sách mục đã thu thập để thu thập thêm nội dung.

Thu thập nhiều mục

Chạm vào để thêm nội dung vào danh sách các mục đã thu thập của bạn để sử dụng sau. Để thu thập nội dung bổ sung, chạm vào trên cửa sổ hội thoại các mục đã thu thập.

Để xem các mục đã thu thập, chạm vào cửa sổ hội thoại các mục đã thu thập. Bạn có thể chia sẻ, xóa hoặc lưu nhiều mục cùng một lúc. Để chọn riêng một mục trong danh sách mục đã thu thập, chạm vào và giữ một mục.

Để xóa các mục đã thu thập, chạm và giữ cửa sổ hội thoại danh sách đã thu thập rồi kéo đến **Xóa** ở đầu màn hình.

Image clip

Sử dụng S Pen để vẽ hình kín quanh vùng bạn muốn lưu hoặc chia sẻ. Bạn có thể cắt một phần hình ảnh.

1 Khi có nội dung bạn muốn chụp, như một phần của hình ảnh, mở bảng điều khiển lệnh không chạm và chạm vào **Image clip**.

2 Vẽ quanh một vùng để chọn vùng đó với S Pen.

Tạo lại hình cho vùng đã chọn bằng cách chọn biểu tượng hình trên thanh công cụ hoặc chạm vào để tự động tạo lại hình vùng đã chọn.

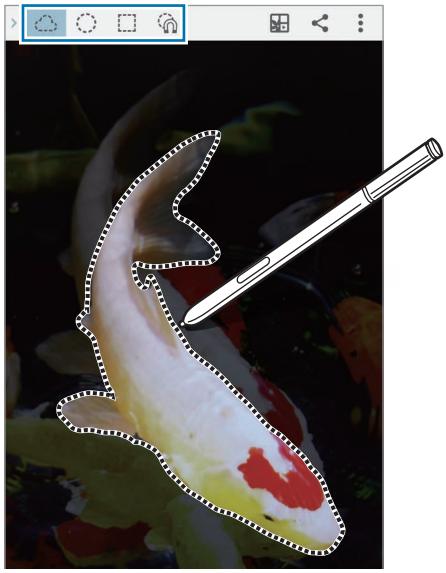

3 Chọn một tùy chọn để sử dụng với vùng đã chọn.

- : Lưu vùng đã chọn trong **Scrapbook**.
- : Chia sẻ ảnh vùng đã chọn với người khác.

Screen write

Chụp ảnh màn hình để viết hoặc vẽ lên ảnh.

1 Khi có nội dung bạn muốn chụp, như một phần của trang web, mở bảng điều khiển lệnh không chạm và chạm vào **Screen write**.

Màn hình hiện tại được chụp tự động và thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện trên màn hình.

2 Viết ghi nhớ lên ảnh chụp màn hình.

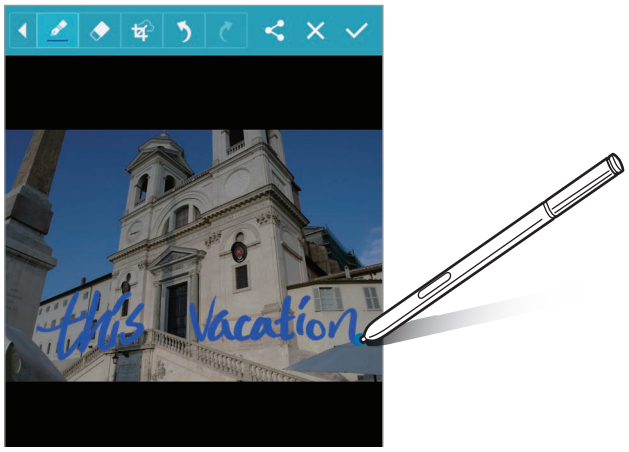

3 Chọn một tùy chọn để sử dụng với ảnh chụp màn hình.

- : Chia sẻ ảnh chụp màn hình với người khác.
- : Lưu ảnh chụp màn hình. Để xem ảnh chụp màn hình đã lưu, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Bộ sưu tập** → → **Album** → **Screenshots**.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

S Note

Giới thiệu

Tạo ghi nhớ tùy chỉnh bằng cách ghi âm suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Bạn có thể chèn vào các file media và tạo các Ghi chú ảnh.

Khởi động S Note

1 Chạm vào **S Note** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Hoặc, trên màn hình chờ, chạm vào trong widget **S Note**.

2 Hãy đọc thông tin trên màn hình về ứng dụng và chạm vào **K.TIẾP**.

3 Chọn các kiểu bìa và chạm vào **K.TIẾP**.

4 Chọn một mẫu ghi chú mặc định và chạm vào **K.TIẾP**.

5 Chọn một tài khoản để đồng bộ các ghi chú của bạn và chạm vào **BẮT ĐẦU**.

Nếu bạn không được đăng nhập vào tài khoản đã chọn, làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn đồng bộ các ghi chú của bạn với một tài khoản, bạn có thể xem các ghi chú đó trên các thiết bị khác bằng cách đăng ký tài khoản đó trên các thiết bị khác.

Sử dụng widget S Note

Bạn có thể khởi chạy một số tính năng S Note trực tiếp từ widget **S Note**.

Trên màn hình chờ, chạm vào một biểu tượng trong widget **S Note**.

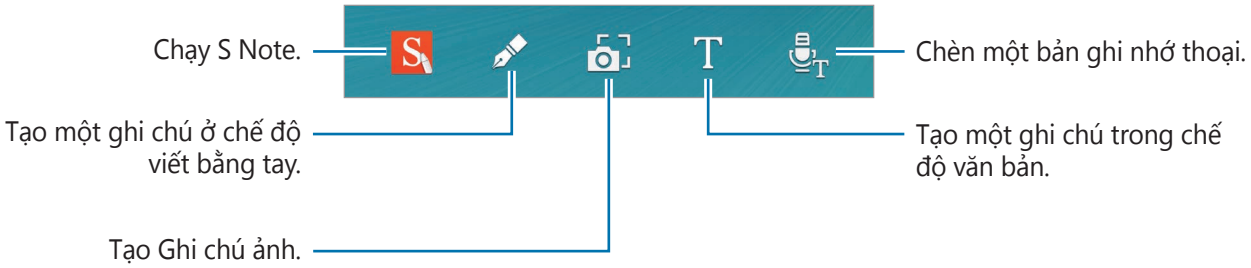

Tạo các ghi chú

1 Chạm vào **S Note** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Hoặc, trên màn hình chờ, chạm vào trong widget **S Note**.

2 Chạm vào +.

3 Soạn một ghi chú.

Chạm vào để viết hoặc vẽ trên màn hình hoặc chạm vào để nhập văn bản bằng bàn phím.

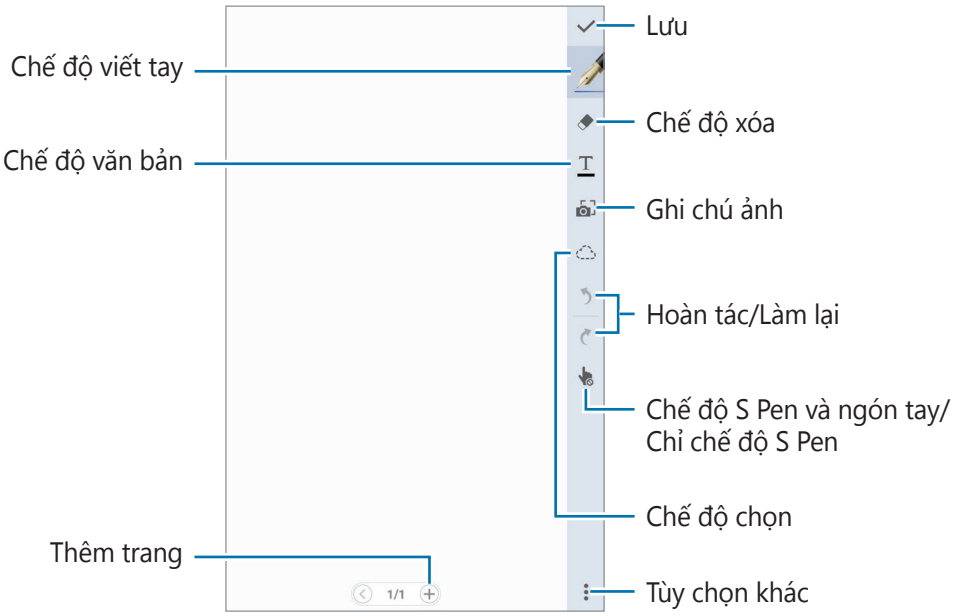

Thay đổi cài đặt bút

Khi viết hoặc vẽ trên màn hình, chạm vào một lần nữa để thay đổi kiểu bút, độ dày của nét bút hoặc màu bút.

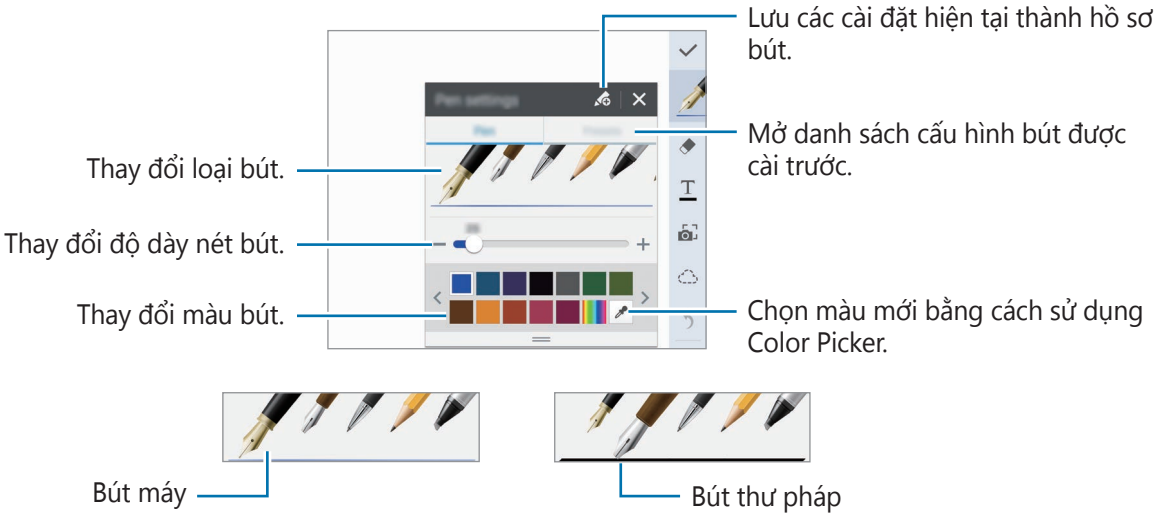
Lưu các cài đặt hiện tại thành hồ sơ bút.
Mở danh sách cấu hình bút được cài trước.
Thay đổi loại bút.
Thay đổi độ dày nét bút.
Thay đổi màu bút.
Chọn màu mới bằng cách sử dụng Color Picker.
Bút máy
Bút thư pháp

Sử dụng công cụ xóa nét

1 Chạm vào .

2 Chạm vào khu vực để xóa.

Toàn bộ nét trên khu vực đó sẽ bị xóa. Công cụ xóa nét có thể xóa từng nét S Note của bạn.

- Để chỉ xóa vùng mà bạn chạm vào bằng S Pen, chạm vào một lần nữa và bỏ chọn **Xóa theo nét**. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của công cụ xóa bằng cách kéo thanh điều chỉnh kích thước.
- Để xóa ghi chú, chạm vào **Xóa tất cả**.

Thậm chí với một công cụ xóa nhỏ hơn, có thể bạn vẫn không thể xóa chính xác vùng mong muốn.

Chỉnh sửa các ghi chú viết tay

Chỉnh sửa các ghi chú viết tay bằng các tùy chọn chỉnh sửa khác nhau, như cắt, di chuyển, thay đổi kích thước hoặc chuyển đổi.

1 Khi có bản viết tay hoặc một bản vẽ trên ghi chú, chạm vào .

2 Chạm vào hoặc vẽ một đường xung quanh nhập liệu để chọn và chỉnh sửa nhập liệu đó.

Để di chuyển bản nhập vào sang một vị trí khác, chọn nhập liệu và sau đó kéo bản nhập vào sang một vị trí mới.

Để thay đổi kích thước bản nhập vào, chọn bản nhập vào và kéo cần điều khiển khung.

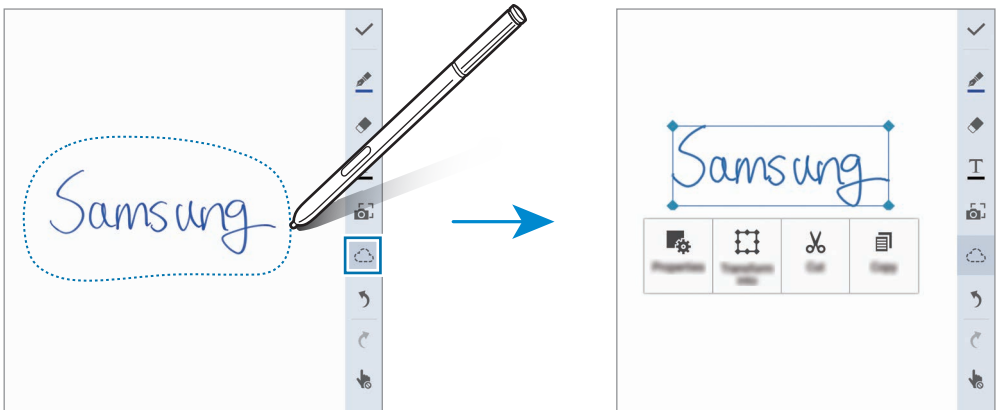

3 Sử dụng một trong các tùy chọn sau:

- : Thay đổi các thuộc tính của bản nhập vào, như bố cục, kích thước, màu sắc hoặc độ dày.
- : Tinh chỉnh hoặc chuyển vùng bản viết tay hoặc các bản vẽ.
- : Cắt bản nhập vào. Để dán vào vị trí khác, chạm vào và giữ vị trí, sau đó chạm vào **Dán**.
- : Sao chép bản nhập vào. Để dán vào vị trí khác, chạm vào và giữ vị trí, sau đó chạm vào **Dán**.
- : Xóa bản nhập vào.

Chế độ viết tay được phóng đại

Chạm vào → **Hiển thị Ghi chú phóng đại** và kéo khung khuếch đại tới một khu vực nào đó. Khu vực trong khung khuếch đại xuất hiện trong cửa sổ được khuếch đại ở cuối màn hình. Bạn có thể nhập vào hoặc chỉnh sửa bản viết tay chính xác.

Phác thảo bản ghi

Bạn có thể ghi lại các thao tác của bạn trong khi đang soạn một ghi chú.

1 Chạm vào ⋮ → **Ghi lại vẽ phác thảo**.

2 Chạm vào ● và viết hoặc vẽ một ghi chú.

Các thao tác của bạn được ghi lại trong thời gian thực.

3 Để dừng ghi, chạm vào ● một lần nữa.

Chạm vào ▶ để xem bản ghi.

Tạo Ghi chú ảnh

Tạo ghi chú bằng cách chụp ảnh nội dung từ các nguồn khác nhau, như văn bản viết tay hoặc hình vẽ. Bạn có thể áp dụng hiệu ứng Ghi chú ảnh để giúp dễ dàng xem văn bản từ ảnh bằng cách xóa nền.

Sử dụng chế độ tự động

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Note** → + → .

Hoặc, trên màn hình chờ, chạm vào trên widget **S Note**.

2 Chỉnh các cạnh của chủ thể cho vừa bên trong màn hình xem trước.

3 Khi viền quanh chủ thể chuyển sang màu xanh, chạm vào để chụp ảnh.

Thiết bị tự động áp dụng hiệu ứng Ghi chú ảnh cho ảnh và chèn vào S Note.

4 Chỉnh sửa ghi chú.

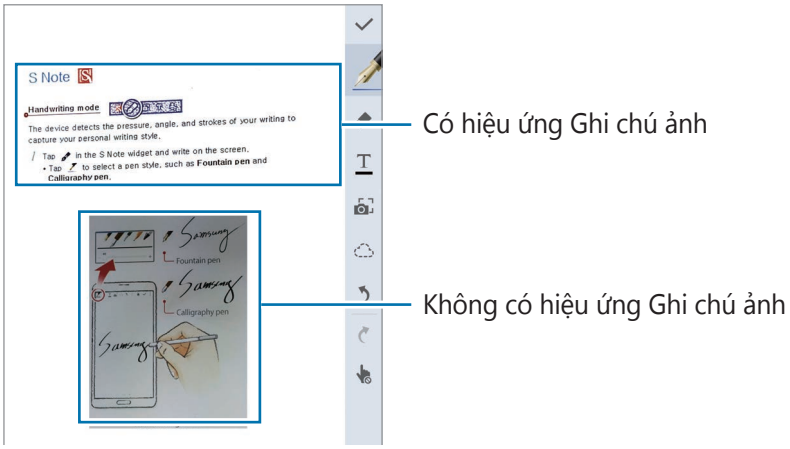

Sử dụng chế độ thủ công

1 Trên màn hình xem trước Ghi chú ảnh, chạm vào AUTO để bật chế độ thủ công.

2 Chạm vào để chụp ảnh. Hoặc, chạm vào để chọn một ảnh đã lưu trong thiết bị.

3 Kéo các cạnh của khung để chọn một phần rồi chạm vào ✓.

4 Chỉnh sửa các phần để chèn vào S Note.

Kéo khung quanh phần để điều chỉnh kích thước của vùng đã nhận diện.

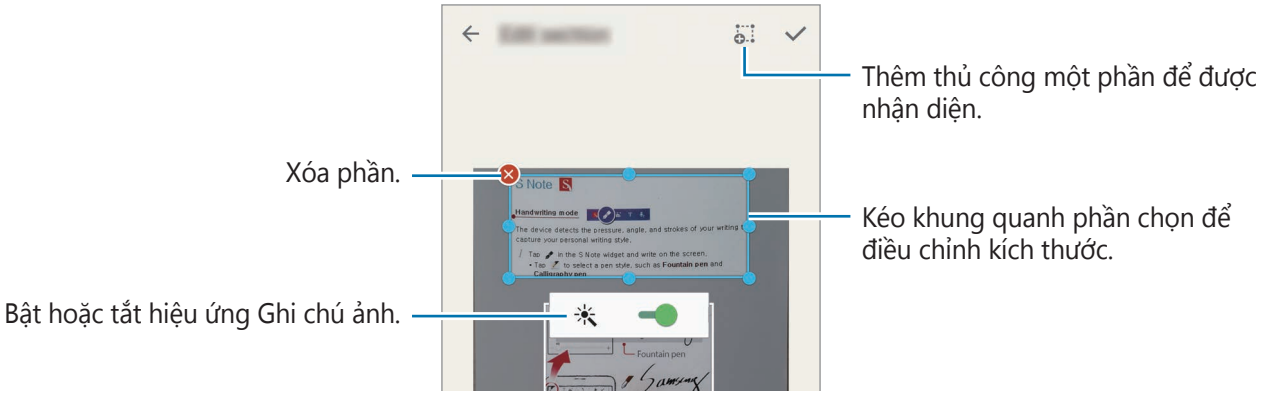
Thêm thủ công một phần để được nhận diện.
Xóa phần.
Kéo khung quanh phần chọn để điều chỉnh kích thước.
Bật hoặc tắt hiệu ứng Ghi chú ảnh.

5 Chạm vào ✓ để chèn các phần đã chọn vào ghi chú.

Chỉnh sửa Ghi chú ảnh

Chỉnh sửa các phần đã chèn vào S Note.

1 Chạm và giữ một phần và chạm vào **Chuyển đổi để chỉnh sửa**.

Hình ảnh văn bản trong phần này sẽ được vectơ hóa và chuyển thành dòng có màu sắc để bạn chỉnh sửa.

2 Chạm vào và vẽ một đường quanh phần bạn muốn chỉnh sửa.

3 Chọn một tùy chọn chỉnh sửa.

- : Thay đổi các thuộc tính của bản nhập vào, như bố cục, kích thước, màu sắc hoặc độ dày.
- : Cắt bản nhập vào. Để dán vào vị trí khác, chạm vào và giữ vị trí, sau đó chạm vào **Dán**.
- : Sao chép bản nhập vào. Để dán vào vị trí khác, chạm vào và giữ vị trí, sau đó chạm vào **Dán**.
- : Xóa bản nhập vào.

Tạo ghi chú bằng bản ghi nhớ thoại

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Note** → → → **Chèn** → **Ghi nhớ thoại**.

Hoặc, trên màn hình chờ, chạm vào trong widget **S Note**.

2 Hãy đọc các điều khoản và điều kiện và chạm vào **ĐỒNG Ý**.

3 Hãy đọc thông tin trên màn hình về sử dụng tính năng này và chạm vào **OK**.

4 Chạm vào để bắt đầu quay.

5 Nói vào micro.

Giọng nói của bạn sẽ được chuyển thành văn bản.

6 Chạm vào để chèn văn bản đã chuyển đổi vào ghi chú.

Nếu ngôn ngữ hệ thống bản ghi nhớ thoại không khớp với ngôn ngữ bạn đang nói, thiết bị sẽ không nhận dạng giọng nói của bạn. Để thay đổi ngôn ngữ hệ thống ghi nhớ thoại, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Ghi âm** → → **Cài đặt** → **Ngôn ngữ**.

Scrapbook

Thu thập nội dung từ nhiều nguồn khác nhau để tạo scrapbook kỹ thuật số của bạn. Trong khi xem các trang web hoặc video, bạn có thể chọn và thêm một khu vực mong muốn vào các scrapbook.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem scrapbook

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu tiên hoặc khởi động lại nó sau khi tiến hành đặt lại dữ liệu, đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó đặt một tùy chọn đồng bộ.

1 Chạm vào **Scrapbook** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào ⌄ để chọn một hạng mục và chọn một scrapbook.

Nếu có một liên kết dưới nội dung scrapbook, chạm vào liên kết đó để đi tới nguồn.

3 Chạm vào ✎ để chỉnh sửa.

Bạn có thể thêm tiêu đề, văn bản, bản ghi nhớ hoặc thẻ vào scrapbook.

4 Chạm vào **LƯU** để lưu những thay đổi.

Sử dụng bút S Pen

Giới thiệu

Viết, vẽ hoặc thực hiện các thao tác chạm với S Pen. Bạn có thể dễ dàng truy cập các tính năng bổ sung bằng cách nhấn nút S Pen.

Dạng xem không chạm

Lướt qua một mục trên màn hình bằng S Pen để thực hiện các chức năng khác nhau.

Xem trước thông tin

Chỉ vào màn hình để xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ pop-up.

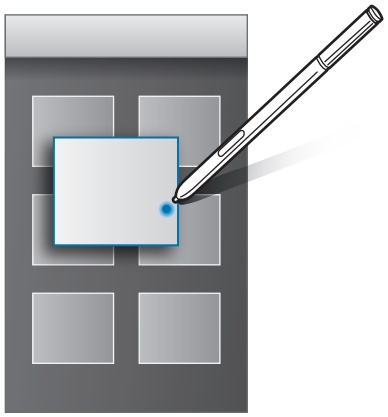

Sử dụng nút không chạm

Lướt S Pen qua các mục trong một số ứng dụng, như **Bộ sưu tập** và **Video**, sẻ hiển thị phím Không chạm trên cửa sổ xem trước. Bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau trực tiếp từ cửa sổ xem trước bằng phím Không chạm.

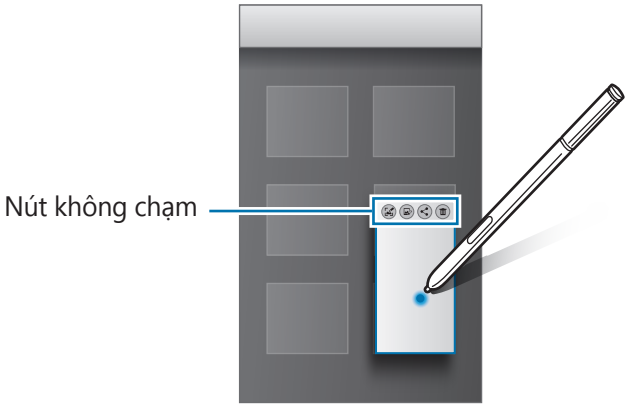

Nếu tính năng này không được kích hoạt, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **S Pen** → **Dạng xem không chạm**, rồi chạm vào công tắc **Dạng xem không chạm** để bật.

Chọn bút

Trong khi nhấn và giữ nút S Pen, hãy kéo S Pen qua các danh sách văn bản hoặc mục để chọn nhiều mục hoặc văn bản. Bạn cũng có thể sao chép và dán các mục hoặc văn bản đã chọn vào một ứng dụng khác hoặc chia sẻ chúng với những người khác.

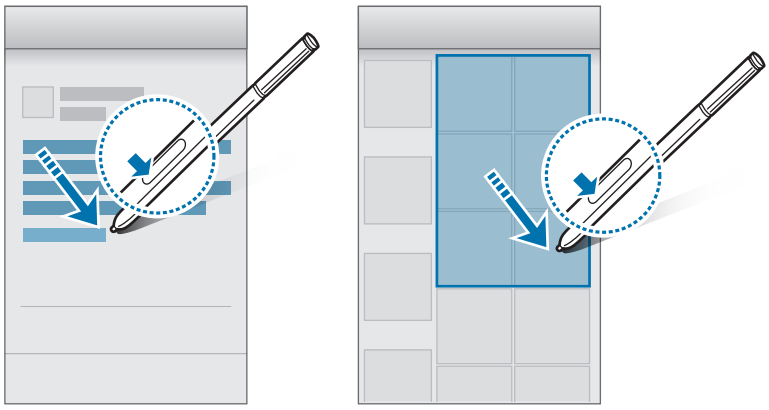

Nhập trực tiếp bằng bút

Điền vào biểu mẫu và viết thư bằng chữ viết tay của bạn với S Pen.

Viết trong các trường văn bản

1 Lướt S Pen qua trường văn bản.

2 Chạm vào để mở trường viết tay.

3 Viết bằng S Pen.

Khi soạn một tin nhắn trong **Tin nhắn**, chạm vào ở phía trên trường viết tay để chuyển sang chế độ vẽ. Một bản vẽ sẽ được chèn vào tin nhắn như một bản đính kèm.

4 Khi đã hoàn tất, chạm vào .

Viết trong các ứng dụng

Bạn có thể viết trực tiếp trên màn hình bằng S Pen khi sử dụng một số tính năng và ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể nhập các số trên bàn phím quay số hoặc đặt một thời gian báo thức bằng cách viết vào trường viết tay bằng S Pen.

Nếu tính năng không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **S Pen** → **Nhập trực tiếp bằng bút**, sau đó chạm vào công tắc **Nhập trực tiếp bằng bút** để bật nó.

Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Chuyển động và thao tác

Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Gọi trực tiếp

Khi đang xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin danh bạ, nhấc máy và giữ máy ngang tai để thực hiện cuộc gọi.

Nếu tính năng này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác** → **Gọi trực tiếp**, sau đó chạm vào công tắc **Gọi trực tiếp** để bật nó.

Cảnh báo thông minh

Nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc thông báo mới, thiết bị sẽ rung khi bạn cầm lên.

Tính năng này có thể không hoạt động nếu màn hình được bật hoặc thiết bị không nằm trên bề mặt phẳng.

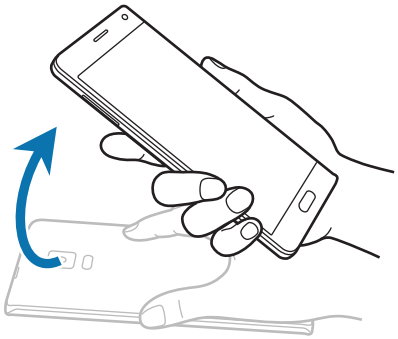

Nếu tính năng này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác** → **Cảnh báo thông minh**, sau đó chạm vào công tắc **Cảnh báo thông minh** để bật nó.

Tắt âm

Đặt lòng bàn tay lên màn hình

Dùng lòng bàn tay che màn hình để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo.

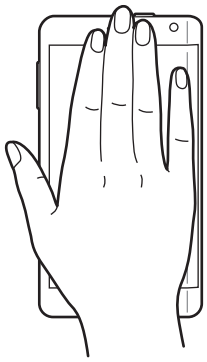

Lật úp thiết bị

Lật úp thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo.

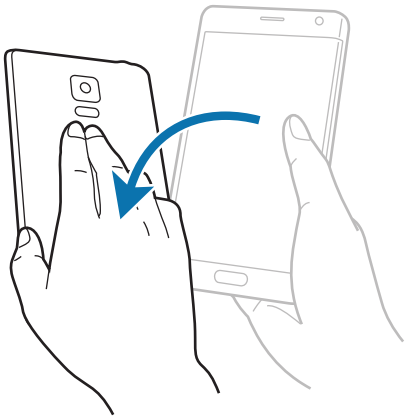

Nếu tính năng này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác** → **Tắt âm**, sau đó chạm vào công tắc **Tắt âm** để bật nó.

Vuốt lòng bàn tay để chụp

Đặt cạnh bàn tay của bạn lên màn hình và vuốt từ phải sang trái hoặc ngược lại để chụp màn hình. Để xem ảnh chụp màn hình đã lưu, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Bộ sưu tập** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể chỉnh sửa ảnh và chia sẻ ảnh đó với người khác.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

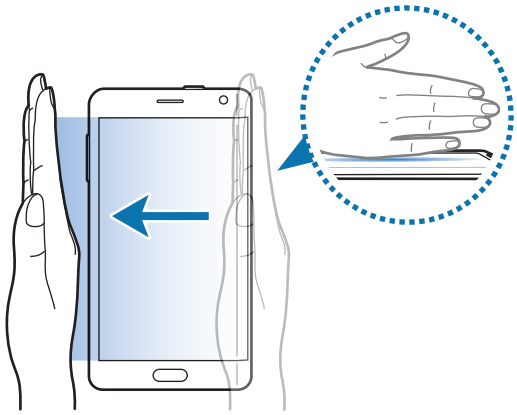

Nếu tính năng này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác** → **Vuốt lòng bàn tay để chụp** rồi chạm vào công tắc **Vuốt lòng bàn tay để chụp** để bật.

Đa cửa sổ

Giới thiệu

Tính năng đa cửa sổ cho phép bạn chạy hai ứng dụng cùng một lúc trong một màn hình chia tách. Bạn cũng có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc trong cửa sổ hội thoại.

Màn hình chia tách Đa cửa sổ

Một số ứng dụng, như **Máy tính** và **Danh bạ**, chỉ có thể khởi chạy trong cửa sổ pop-up khi bạn kéo chúng từ khay Đa cửa sổ đến màn hình.

1 Chạm và giữ ⮌ để mở khay Đa cửa sổ.

2 Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng và kéo biểu tượng đó từ khay tới màn hình. Sau đó, kéo một biểu tượng ứng dụng khác tới vị trí mới trên màn hình.

Các ứng dụng được đánh dấu bằng biểu tượng có thể được mở cùng lúc trong nhiều cửa sổ riêng trên màn hình. Chạm vào một ứng dụng được đánh dấu bằng biểu tượng và kéo nó đến một vị trí mới để mở ứng dụng đó trong cùng các cửa sổ. Để khởi chạy đồng thời ứng dụng trong một cửa sổ pop-up, chạm vào ứng dụng và chạm vào +.

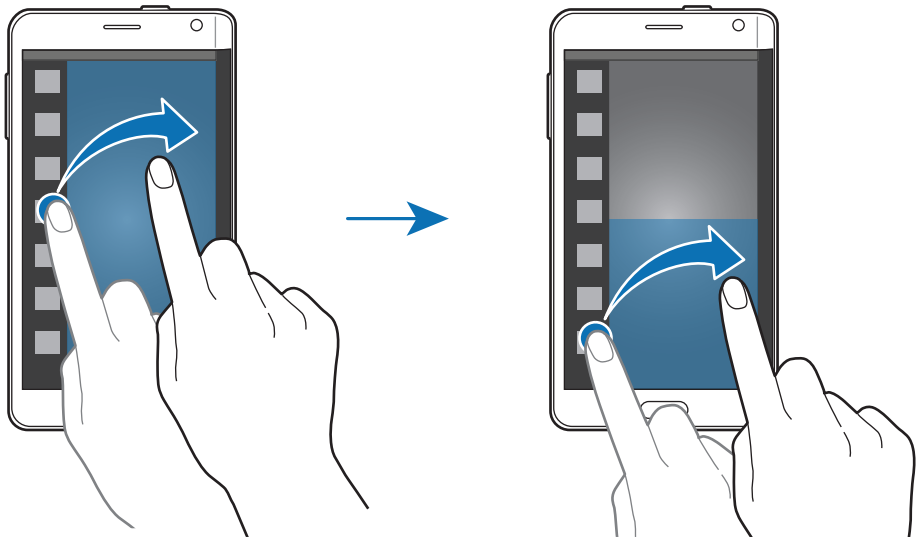

Khởi chạy Đa cửa sổ từ danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây

1 Chạm vào .

2 Vuốt lên hoặc xuống và chạm vào để khởi động một ứng dụng trong Đa cửa sổ.

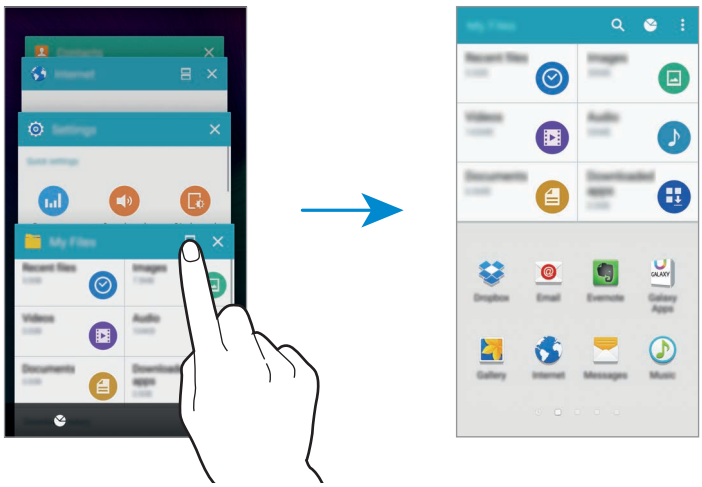

3 Chọn một ứng dụng khác để khởi động trong Đa cửa sổ.

Sử dụng các tùy chọn Đa cửa sổ

Khi bạn sử dụng ứng dụng Đa cửa sổ, chọn cửa sổ ứng dụng và chạm vào vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng để truy cập các tùy chọn sau:

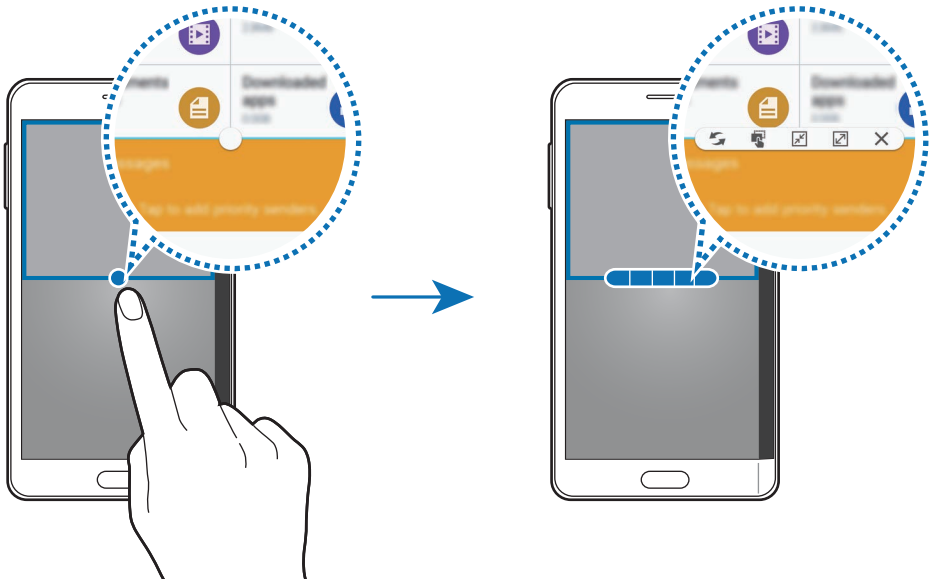

- : Chuyển các vị trí giữa các ứng dụng Đa cửa sổ.
- : Kéo và thả đoạn văn bản hoặc các hình ảnh đã được sao chép từ một cửa sổ sang một cửa sổ khác. Chạm và giữ một mục trong cửa sổ được chọn và kéo đến một vị trí ở một cửa sổ khác.
- : Chuyển sang biểu tượng nổi.
- : Chuyển sang chế độ xem toàn màn hình.
- : Đóng cửa sổ.

Chia sẻ nội dung giữa các cửa sổ ứng dụng

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ nội dung giữa các ứng dụng chẳng hạn như **Email** và **Internet** bằng cách kéo và thả chúng.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

1 Mở **Email** và **Internet** trong Đa cửa sổ.

Bạn cũng có thể mở chúng trong cửa sổ hội thoại.

2 Chạm vào vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng rồi chạm vào .

3 Chạm và giữ văn bản hoặc một hình ảnh trong cửa sổ Internet và kéo đến một vị trí trong cửa sổ Email.

Mục đã chọn sẽ được chèn vào cửa sổ Email.

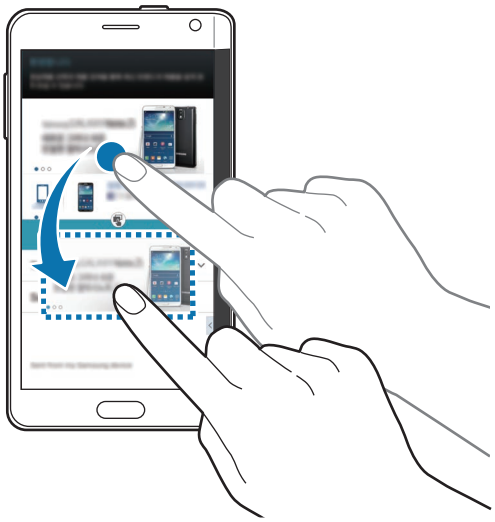

Điều chỉnh kích thước cửa sổ

Kéo vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích thước của các cửa sổ.

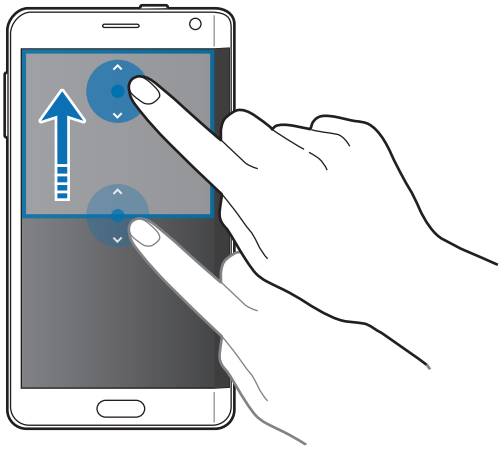

Nếu tính năng Đa cửa sổ này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Đa cửa sổ**, rồi chạm vào công tắc **Đa cửa sổ** để bật. Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **Đa cửa sổ** để mở.

Đa cửa sổ pop-up

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, mở một ứng dụng để sử dụng trong cửa sổ pop-up.

2 Kéo chéo xuống từ hai đầu cạnh trên.

Màn hình ứng dụng sẽ xuất hiện trong cửa sổ pop-up.

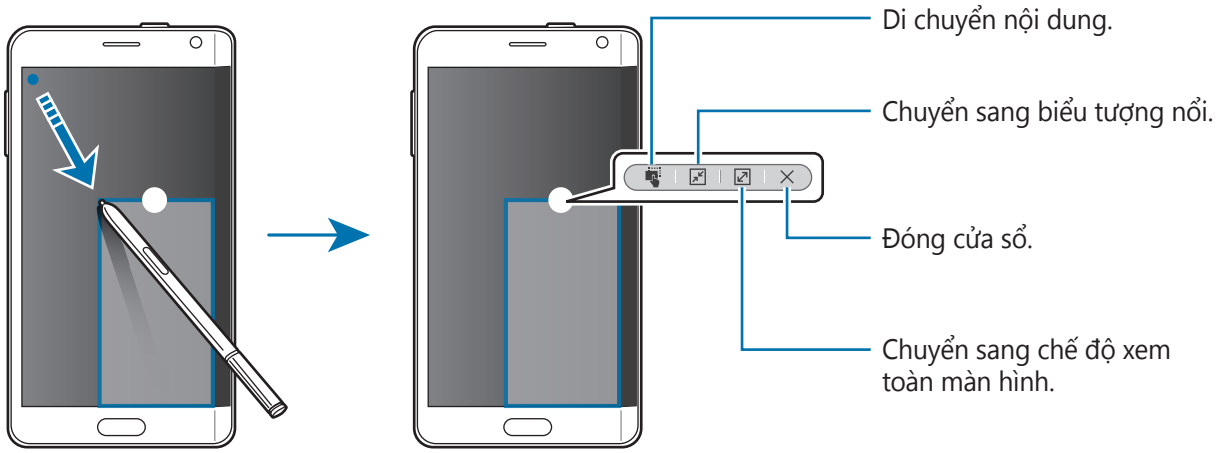

Di chuyển hoặc đóng cửa sổ pop-up

Để di chuyển cửa sổ pop-up, chạm vào vòng tròn trên một cửa sổ và kéo đến vị trí mới.

Để đóng cửa sổ, chạm vào hình tròn ở đầu cửa sổ và chạm vào ✕.

Khởi chạy cửa sổ pop-up từ màn hình chia tách Đa cửa sổ

1 Trên màn hình chia tách Đa cửa sổ, chạm vào một cửa sổ ứng dụng để khởi chạy ứng dụng trong cửa sổ pop-up.

2 Chạm và giữ vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng.

Ứng dụng đã chọn sẽ khởi động trong cửa sổ pop-up.

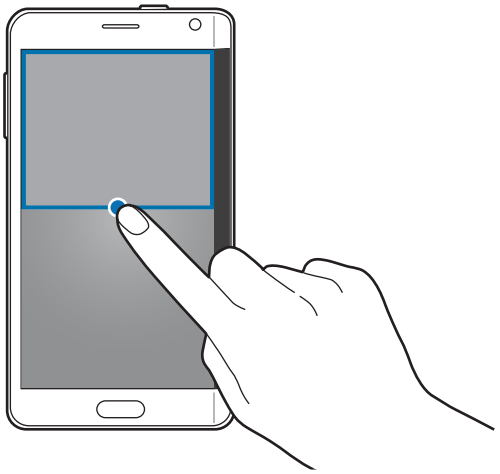

Khởi chạy cửa sổ pop-up từ khay Đa cửa sổ

Chạm và giữ ⮌ để mở khay Đa cửa sổ. Chạm vào một biểu tượng ứng dụng trong khay Đa cửa sổ để khởi chạy trong cửa sổ pop-up.

Nếu tính năng Đa cửa sổ này không được bật, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Đa cửa sổ**, rồi chạm vào công tắc **Đa cửa sổ** để bật. Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **Đa cửa sổ** để mở.

Thao tác một tay

Giới thiệu

Bạn có thể bật chế độ thao tác một tay để thao tác thuận tiện thiết bị bằng một tay.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hiển thị và hình nền** → **Thao tác một tay**.

Giảm kích thước màn hình

Chạm vào **Giảm kích thước màn hình** và chạm vào công tắc **Giảm kích thước màn hình** để bật.

Để chuyển sang chế độ hoạt động bằng một tay, giữ thiết bị bằng một tay. Sau đó, kéo nhanh ngón cái của bạn từ mép ngoài của màn hình vào giữa màn hình và lặp lại lần nữa.

Nhập bằng một tay

Chạm vào **Nhập bằng một tay** và chạm vào công tắc **Nhập bằng một tay** để bật.

Chạm vào ◀ hoặc ▶ để điều chỉnh vị trí của bàn phím quay số, các phím gọi và bàn phím khác để tiếp cận bằng một tay dễ dàng.

Bảng phím bên

Chạm vào **Bảng phím bên** và chạm vào công tắc **Bảng phím bên** để bật.

Sử dụng thiết bị của bạn dễ dàng hơn bằng một tay bằng cách đặt phím Gần đây, phím Trang chính, phím Trở về và các chức năng đã chọn khác làm phím ở bên màn hình.

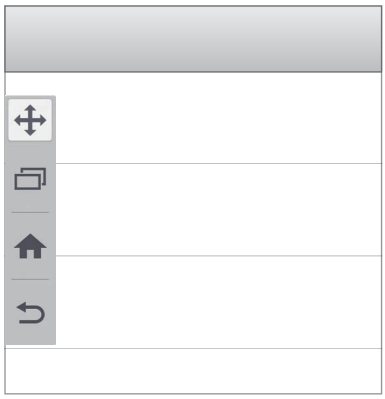

Tăng độ nhạy màn hình cảm ứng

Sử dụng tính năng này để sử dụng màn hình trong khi sử dụng găng tay.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hiển thị và hình nền** rồi chọn **Tăng độ nhạy cảm ứng chạm**. Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **Độ nhạy cảm ứng** để mở.

- Sử dụng găng tay da để có sự nhận dạng tốt hơn trong khi chạm vào màn hình. Các loại vật liệu khác có thể không nhận dạng được.
- Tính năng này có thể không hoạt động đúng nếu bạn đang sử dụng S View.

Để có kết quả tốt nhất, chạm mạnh vào màn hình khi mang găng tay.

Cá nhân hóa

Quản lý màn hình chờ và màn hình Tất cả ứng dụng

Quản lý màn hình chờ

Thêm các mục

Chạm và giữ một ứng dụng hoặc một thư mục từ màn hình Tất cả ứng dụng và kéo nó đến màn hình chờ.

Để thêm widget, chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chờ, chạm vào **Widget**, chạm và giữ một widget, sau đó kéo nó đến màn hình chờ.

Di chuyển và xóa một mục

Chạm và giữ một mục trên màn hình chờ và kéo nó đến một vị trí mới.

Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.

Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng được sử dụng thường xuyên đến khu vực phím tắt ở cuối màn hình chờ.

Để gỡ bỏ một mục, chạm và giữ mục đó. Sau đó, kéo nó đến **Xóa** ở trên cùng của màn hình.

Tạo một thư mục

1. Trên màn hình chờ, chạm và giữ một ứng dụng, sau đó kéo nó vào **Tạo thư mục** ở trên đầu màn hình.
2. Nhập tên thư mục.
3. Chạm vào ⊕, chọn các ứng dụng để di chuyển đến thư mục và chạm vào **H.TẤT**.

Quản lý trang

Trên màn hình chờ, chạm và giữ một vị trí trống để thêm, di chuyển hoặc xóa một trang.

Để thêm một trang, vuốt sang trái, sau đó chạm vào +.

Để di chuyển một trang, chạm và giữ phần xem trước trang, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Để xóa một trang, chạm và giữ phần xem trước trang và sau đó kéo nó đến **Xóa** ở đầu màn hình.

Để cài đặt một trang thành trang chính, chạm vào .

Quản lý màn hình Tất cả ứng dụng

Thay đổi phương thức sắp xếp

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào ⋮ → **Sắp xếp theo** và chọn một cách sắp xếp.

Di chuyển các mục

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào ⋮ → **Sửa**. Chạm và giữ một mục sau đó kéo đến vị trí mới.

Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.

Để di chuyển một mục đến một trang mới, kéo nó đến **Tạo trang** ở trên đầu màn hình.

Tạo thư mục

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào ⋮ → **Tạo thư mục**.

Hoặc, chạm vào ⋮ → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng, sau đó kéo vào **Tạo thư mục** ở trên đầu màn hình.

2 Nhập tên thư mục.

3 Chạm vào ⊕, chọn các ứng dụng để di chuyển đến thư mục và chạm vào **H.TẤT**.

Cài đặt hình nền và nhạc chuông

Cài đặt hình nền

Cài đặt hình ảnh được lưu trong thiết bị làm hình nền của màn hình chờ hoặc màn hình khóa.

1 Trên màn hình chờ, chạm và giữ một vùng trống và sau đó chạm vào **Màn hình nền**.

Hoặc, trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hiển thị và hình nền** → **Màn hình nền**.

2 Chọn một màn hình để thay đổi hoặc sử dụng hình nền.

3 Vuốt sang trái hoặc sang phải và chọn từ các hình ảnh được hiển thị ở cuối màn hình.

Để chọn các hình ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc các hình ảnh khác, chạm vào **Từ Bộ sưu tập**.

Nếu bạn đang cài đặt hình nền của màn hình khóa, bạn có thể chọn hình ảnh từ nhiều danh mục hình nền khác nhau.

4 Chạm vào **CHỌN LÀM MÀN HÌNH NỀN** hoặc **LƯU**.

Hình ảnh được chọn sẽ được đặt làm hình nền của màn hình chờ hoặc màn hình khóa.

Cài đặt Màn hình khóa động

Sử dụng tính năng này để đặt hình nền của màn hình khóa để thay đổi tự động dựa trên cài đặt, vị trí và thời tiết, sở thích của bạn.

1 Trên màn hình chờ, chạm và giữ một vùng trống và sau đó chạm vào **Hình nền**.

Hoặc, trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hiển thị và hình nền** → **Màn hình nền**.

2 Chạm vào **Màn hình khóa**.

3 Chọn một tùy chọn hình nền.

- **Từ Bộ sưu tập**: Chọn hình ảnh từ **Bộ sưu tập**. Thiết bị sẽ hiển thị các hình ảnh trên màn hình khóa trong khoảng thời gian bạn đã đặt.
- **Thời tiết thực**: Thiết bị sẽ hiển thị các hình ảnh chất lượng cao trên màn hình khóa dựa trên thời gian, thời tiết và thông tin vị trí của bạn.
- **Sở thích của bạn**: Chọn các mục mà bạn thích. Thiết bị sẽ hiển thị các hình ảnh chất lượng cao trên màn hình khóa dựa trên sở thích của bạn.

- Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực của bạn.

Thay đổi nhạc chuông

Thay đổi nhạc chuông của các cuộc gọi đến và thông báo.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Âm thanh và thông báo**.

Để cài đặt nhạc chuông cho các cuộc gọi đến, chạm vào **Nhạc chuông**, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào **OK**. Để sử dụng bài hát được lưu trong thiết bị hoặc trong tài khoản của bạn làm nhạc chuông, chạm vào **THÊM**.

Để cài đặt nhạc chuông cho các thông báo, chạm vào **Nhạc chuông thông báo**, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào **OK**.

Thay đổi phương pháp khóa màn hình

Bạn có thể thay đổi cách bạn khóa màn hình để ngăn người khác truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** và chọn phương pháp khóa màn hình. Thiết bị yêu cầu phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Mẫu hình

Vẽ một mẫu hình bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu hình đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

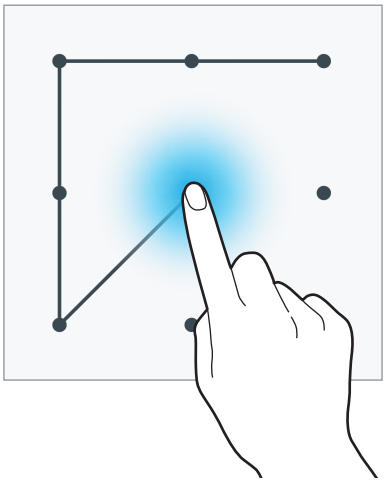

PIN

PIN chỉ bao gồm các con số. Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mật mã

Mật mã bao gồm cả số và ký hiệu. Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và ký hiệu sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Vân tay

Đăng ký các dấu vân tay của bạn để mở khóa màn hình. Tham khảo Quét vân tay để biết thêm thông tin.

Địa điểm của bạn

Truy cập nhanh vào các tính năng hữu ích được liên kết với các vị trí thường truy cập của bạn bằng cách tự động nhận diện vị trí của bạn.

Thêm widget Địa điểm của bạn

Để thêm widget này, chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chờ, chạm vào **Widget**, chạm và giữ widget **Địa điểm của bạn** và kéo nó đến màn hình chờ.

Cài đặt thông tin vị trí

Khi bạn ghé thăm một vị trí với thông tin vị trí được cài đặt sẵn, thiết bị tự động nhận diện vị trí của bạn và hiển thị phím tắt đến các tính năng được cài đặt sẵn. Thiết bị cũng áp dụng cài đặt mà bạn đặt cho vị trí.

1 Trên widget **Địa điểm của bạn**, chọn một vị trí để đặt thông tin vị trí và các phím tắt. Ví dụ: chạm vào **Nhà** để đặt thông tin vị trí cho nhà của bạn.

Vị trí hiện tại của bạn sẽ xuất hiện dưới **Địa chỉ và phương pháp phát hiện**. Để tự động tìm kiếm lại vị trí của bạn, chạm vào .

Để tìm kiếm thủ công một vị trí, nhập địa chỉ hoặc từ khóa trong trường tìm kiếm và chạm vào .

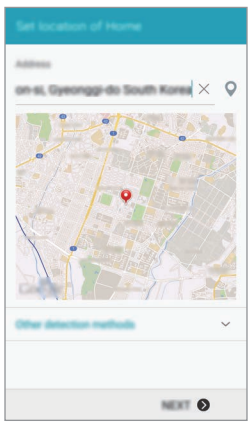

Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi hoặc mạng di động để tự động tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn.

2 Chạm vào **TIẾP**.

3 Trên màn hình Quản lý phím tắt, chạm vào **QUẢN LÝ** → + hoặc ⊖ để thêm hoặc xóa các phím tắt cho các ứng dụng và tính năng khác nhau.

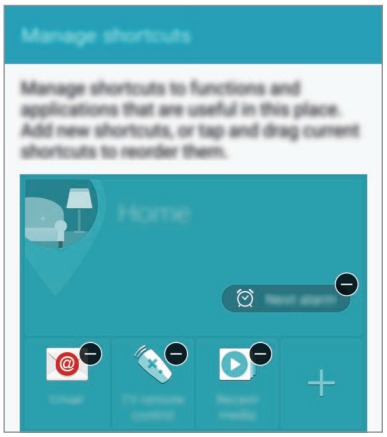

4 Chạm vào **OK**.

Widget **Địa điểm của bạn** với cài đặt vị trí của bạn sẽ xuất hiện trên Màn hình chờ. Để thay đổi cài đặt bổ sung, như chế độ âm thanh hoặc cài đặt mạng Wi-Fi, chạm vào ⚙ → **Cài đặt tùy chỉnh**.

Cài đặt thông tin vị trí bổ sung

1 Trên widget **Địa điểm của bạn**, chạm vào ⚙.

2 Chạm vào ☰ và chọn một vị trí khác từ danh sách vị trí.

Để thêm các vị trí khác vào danh sách vị trí, chạm vào **QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM** → +.

3 Chạm vào 📍 hoặc **NHẬN THÔNG TIN VỊ TRÍ** để tự động tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn.

Để tìm kiếm thủ công một vị trí, nhập địa chỉ hoặc từ khóa trong trường tìm kiếm và chạm vào 🔍.

4 Chạm vào **LƯU**.

5 Chạm vào + hoặc − để thêm hoặc xóa các phím tắt cho ứng dụng và tính năng khác nhau.

6 Chạm vào ↩.

Khi bạn truy cập một vị trí đã thêm, cài đặt vị trí đã đặt trước sẽ xuất hiện trên widget **Địa điểm của bạn**. Để thay đổi cài đặt bổ sung, như chế độ âm thanh hoặc cài đặt mạng Wi-Fi, chạm vào ⚙ → **Cài đặt tùy chỉnh**.

Quét vân tay

Giới thiệu

Để nhận diện vân tay hoạt động, thông tin vân tay của bạn cần được đăng ký và lưu trữ trong thiết bị của bạn. Sau khi đăng ký, bạn có thể đặt thiết bị sử dụng vân tay của mình cho các chức năng dưới đây:

- Khóa màn hình
- Đăng nhập web
- Xác thực Samsung account
- Thanh toán bằng PayPal

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để nhận diện vân tay tốt hơn

Khi bạn quét vân tay trên thiết bị, hãy chú ý đến các điều kiện sau đây vì chúng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của tính năng này:

- Phím Trang chính có bộ cảm biến nhận diện vân tay. Đảm bảo rằng phím Trang chính không bị trầy xước hoặc bị hư hại do tác động của vật thể bằng kim loại, như tiền xu, chìa khóa và vòng cổ.
- Miếng dán bảo vệ màn hình được cấp cùng thiết bị có thể gây ra lỗi cho bộ cảm biến quét vân tay. Gỡ bỏ lớp bảo vệ màn hình để tăng độ nhạy nhận diện vân tay.
- Hãy đảm bảo rằng khu vực nhận diện vân tay và các ngón tay của bạn sạch sẽ và khô ráo.

- Thiết bị sẽ không thể nhận diện được vân tay có vết nhăn hay sẹo.
- Thiết bị có thể không nhận diện được vân tay ở các ngón tay nhỏ hoặc mỏng.
- Để nhận diện vân tay hiệu quả, hãy đăng ký vân tay của tay được sử dụng thường xuyên nhất để thực hiện các nhiệm vụ trên thiết bị.
- Không kéo ngón tay quá nhanh hay quá chậm. Kéo ngón tay của bạn ở tốc độ vừa phải để thiết bị nhận diện được vân tay.
- Ở môi trường khô, tĩnh điện có thể hình thành trên thiết bị. Tránh sử dụng tính năng này trong môi trường khô hoặc trước khi sử dụng tính năng này, hãy xả tĩnh điện bằng cách chạm vào một vật kim loại.

Đăng ký vân tay

Nếu bạn cong ngón tay hoặc sử dụng đầu ngón tay, thiết bị có thể không nhận diện được vân tay của bạn.

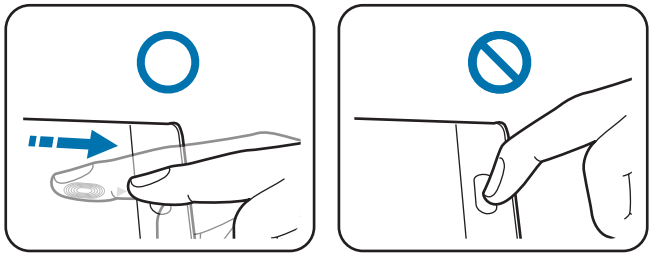

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quét vân tay** → **Trình quản lý vân tay**.

2 Đọc các thông tin trên màn hình và chạm vào **OK**.

3 Đặt ngón tay trên khu vực nhận diện dấu vân tay ở phần trung tâm phía dưới màn hình.

4 Chạm và giữ màn hình trong vùng nhận dạng dấu vân tay, sau đó kéo ngón tay hướng xuống qua phím Trang chính.

Lặp lại thao tác này với cùng một ngón tay cho đến khi vân tay đã được đăng ký.

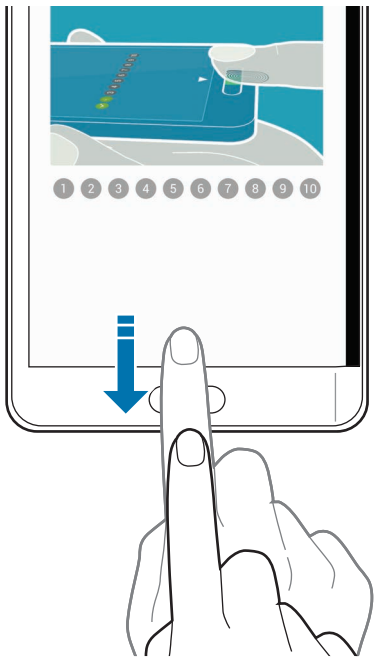

5 Chạm vào **H.TẤT** để hoàn tất quét dấu vân tay của bạn. Hoặc, chạm **ĐĂNG KÝ** để đăng ký một dấu vân tay bổ sung.

6 Khi màn hình xuất hiện yêu cầu đăng ký một mật mã dự phòng, nhập mật mã dự phòng rồi chạm vào **TIẾP TỤC**.

7 Nhập lại mật mã dự phòng để xác nhận và chạm vào **OK**.

Bạn có thể sử dụng mật mã dự phòng thay vì quét vân tay của mình.

8 Khi cửa sổ pop-up khóa bằng vân tay xuất hiện, chạm vào **OK**. Bạn có thể sử dụng vân tay của mình để mở khóa màn hình.

Bỏ đăng ký dấu vân tay

Bạn có thể bỏ đăng ký dấu vân tay của bạn bằng trình quản lý vân tay.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quét vân tay** → **Trình quản lý vân tay**.

2 Quét một tay đã đăng ký hoặc chạm vào và nhập mật mã dự phòng.

3 Chạm vào → **Chọn**.

4 Chạm vào dấu vân tay để bỏ đăng ký và chạm vào .

Thay đổi mật mã dự phòng

Bạn có thể thay đổi mật mã mà bạn sử dụng để thay thế cho việc quét dấu vân tay của mình.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quét vân tay** → **Thay đổi mật mã dự phòng**.

2 Quét một tay đã đăng ký hoặc chạm vào và nhập mật mã dự phòng.

3 Nhập một mật mã mới và chạm vào **TIẾP TỤC**.

4 Nhập mật mã lại và chạm vào **OK**.

Xác thực mật mã Samsung account

Sử dụng vân tay để xác thực mật mã Samsung account của bạn. Bạn có thể sử dụng vân tay thay vì nhập mật mã của bạn, ví dụ, khi bạn mua nội dung từ **Galaxy Apps**.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quét vân tay** → **Xác thực Samsung account**, rồi chạm vào công tắc **Xác thực Samsung account** để bật. Nhập mật mã Samsung Account và chạm vào **XÁC NHẬN**.

Sử dụng vân tay để đăng nhập vào tài khoản

Bạn có thể sử dụng các vân tay của mình để đăng nhập vào các trang web có hỗ trợ lưu mật mã.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quét vân tay** → **Đăng nhập web**, rồi chạm vào công tắc **Đăng nhập web** để bật chức năng.

2 Mở trang web bạn muốn đăng nhập vào sử dụng dấu vân tay.

3 Nhập tên người dùng và mật mã sau đó chạm vào phím đăng nhập của trang web.

4 Chạm vào **Đăng nhập bằng dấu vân tay của bạn** và chạm vào **NHỚ**.

Bạn có thể sử dụng vân tay của bạn để xác thực tài khoản và mật mã đăng nhập trang web của bạn.

Sử dụng vân tay để mua sắm qua PayPal

Bạn có thể mua sắm bằng cách quét vân tay của bạn.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Quét vân tay** → **Pay with PayPal**.

2 Chọn **FIDO Ready™ support** và **PayPal**, rồi chạm vào **INSTALL**.

3 Khi cài đặt xong, chạm vào **LINK MY ACCOUNT**.

4 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn và đăng ký vân tay của bạn.

Chế độ riêng tư

Giới thiệu

Ẩn nội dung cá nhân trong thiết bị của bạn để ngăn chặn người khác truy cập.

Trong chế độ riêng tư, bạn có thể ẩn các mục trong **Bộ sưu tập**, **Video**, **Nhạc**, **Ghi âm**, **File của bạn** và **S Note**.

Cài đặt chế độ riêng tư

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chế độ riêng tư**.

2 Đọc các thông tin trên màn hình và chạm vào **TIẾP**.

3 Hãy đọc thông tin trên màn hình về sử dụng tính năng này và chạm vào **TIẾP**.

4 Chạm vào **BẮT ĐẦU**, chọn một phương thức truy cập chế độ riêng tư, sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Khi cửa sổ pop-up khóa màn hình xuất hiện sau khi cài đặt, chạm vào **OK** để thay đổi phương thức khóa màn hình hoặc chạm vào **BỎ QUA**.

Chế độ riêng tư được bật và biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái.

Ẩn nội dung

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, mở một ứng dụng để ẩn các mục.

2 Chọn một mục và chạm vào ⋮ → **Chuyển sang Riêng tư**.

Nếu chế độ riêng tư không được bật, tiếp tục đến các bước tiếp theo.

3 Đọc các thông tin trên màn hình và chạm vào **OK**.

4 Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ riêng tư được cài đặt trước.

Các mục được chọn sẽ được di chuyển đến thư mục riêng tư và biến mất khỏi màn hình.

Nếu bạn ẩn một mục khi chế độ riêng tư không được bật, chế độ riêng tư sẽ được bật khi mục đã chọn được chuyển sang thư mục riêng tư và sẽ lại tắt sau khi quá trình truyền hoàn tất.

Xem các nội dung đã được ẩn

Bạn chỉ có thể xem các mục đã được ẩn khi bật chế độ riêng tư.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chế độ riêng tư**, rồi chạm vào công tắc để bật **Chế độ riêng tư**.

Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **Chế độ Riêng tư** để bật chế độ.

2 Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ riêng tư được cài đặt trước.

3 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **File của bạn** → **Riêng tư**.

Tất cả các mục đã được di chuyển vào chế độ riêng tư xuất hiện trên màn hình.

Hiển thị nội dung

1 Trong thư mục riêng tư, chọn các mục để bỏ ẩn.

2 Chạm vào ⋮ → **Xóa khỏi Riêng tư**.

3 Chọn một thư mục để di chuyển các mục đến đó.

Các mục sẽ được di chuyển đến thư mục đã chọn.

Chế độ đơn giản

Chế độ đơn giản cung cấp cho người dùng trải nghiệm dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bố cục đơn giản hơn và các biểu tượng lớn hơn trên màn hình chờ.

Chuyển sang chế độ đơn giản

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chế độ đơn giản** → **Chế độ đơn giản**.

2 Chạm vào các ứng dụng để áp dụng một bố cục đơn giản hơn.

3 Chạm vào **HOÀN TẤT**.

Quay lại chế độ chuẩn

Vuốt sang trái trên Màn hình chờ và chạm vào **Cài đặt đơn giản** → **Chế độ đơn giản** → **Chế độ chuẩn** → **HOÀN TẤT**.

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ

Sử dụng tài khoản sao lưu

Bạn có thể truyền dữ liệu sao lưu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới sử dụng tài khoản Google hoặc Samsung account. Tham khảo Sao lưu và khôi phục dữ liệu để biết thêm thông tin.

Sử dụng Samsung Smart Switch

Bạn có thể chuyển dữ liệu trên thiết bị cũ sang thiết bị mới thông qua Smart Switch. Để biết thêm thông tin, truy cập trang web www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch không được hỗ trợ ở một số thiết bị hoặc máy tính.

Sử dụng Smart Switch Mobile

Sử dụng ứng dụng này để chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Bạn có thể tải về ứng dụng từ **Galaxy Apps** hoặc **CH Play**.

1 Trên thiết bị của bạn, chạm vào **Smart Switch Mobile**.

2 Trên thiết bị của bạn, chọn một tùy chọn tùy theo loại thiết bị trước đó và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu thiết bị trước đó là thiết bị Android, bảo đảm ứng dụng Smart Switch Mobile được cài đặt trên thiết bị này. Tham khảo phần trợ giúp để biết thêm thông tin.

Sử dụng Smart Switch với máy tính

Sử dụng tính năng này để nhập dữ liệu đã sao lưu (từ thiết bị di động của nhà sản xuất đã chọn) từ máy tính sang thiết bị của bạn. Bạn có thể tải về ứng dụng từ www.samsung.com/smartswitch.

1. Sao lưu dữ liệu từ thiết bị cũ sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.
2. Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.
3. Kết nối thiết bị hiện tại của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.
4. Trên máy tính, nhấp vào nhà sản xuất của thiết bị cũ và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển dữ liệu sang thiết bị của bạn.

Sử dụng Samsung Kies

Nhập file sao lưu dữ liệu từ máy tính của bạn qua Samsung Kies để khôi phục dữ liệu trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể sao lưu dữ liệu vào máy tính qua Samsung Kies. Tham khảo Kết nối với Samsung Kies để biết thêm thông tin.

Thiết lập tài khoản

Thêm tài khoản

Một số ứng dụng được sử dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Hãy tạo tài khoản để có được trải nghiệm tốt nhất với thiết bị này.

1. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Thêm tài khoản**.
2. Chọn một dịch vụ tài khoản.
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Để đồng bộ các nội dung với tài khoản của bạn, chọn một tài khoản và chọn các mục để đồng bộ.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản**, chọn một tài khoản, sau đó chạm vào ⋮ → **Xóa tài khoản.**

Đăng ký Samsung account

Bạn cần có Samsung account khi sử dụng một số ứng dụng Samsung. Bạn có thể sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu được lưu trong thiết bị vào Samsung account của bạn. Đăng ký Samsung account cho thiết bị để sử dụng các dịch vụ Samsung thuận tiện.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Thêm tài khoản**.

2 Chạm vào **Samsung account**.

3 Chạm vào **ĐĂNG NHẬP**.

4 Nhập địa chỉ email và mật mã của tài khoản của bạn, sau đó chạm vào **ĐĂNG NHẬP**.

Khi Samsung account của bạn đã được đăng ký, bạn có thể sử dụng các ứng dụng yêu cầu Samsung account mà không cần thủ tục đăng nhập.

Điện thoại & danh bạ

Điện thoại

Giới thiệu

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thoại và video.

Thực hiện cuộc gọi

1 Chạm vào trên Màn hình chờ.

2 Chạm vào **Bàn phím** và nhập số điện thoại.

3 Chạm vào để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.

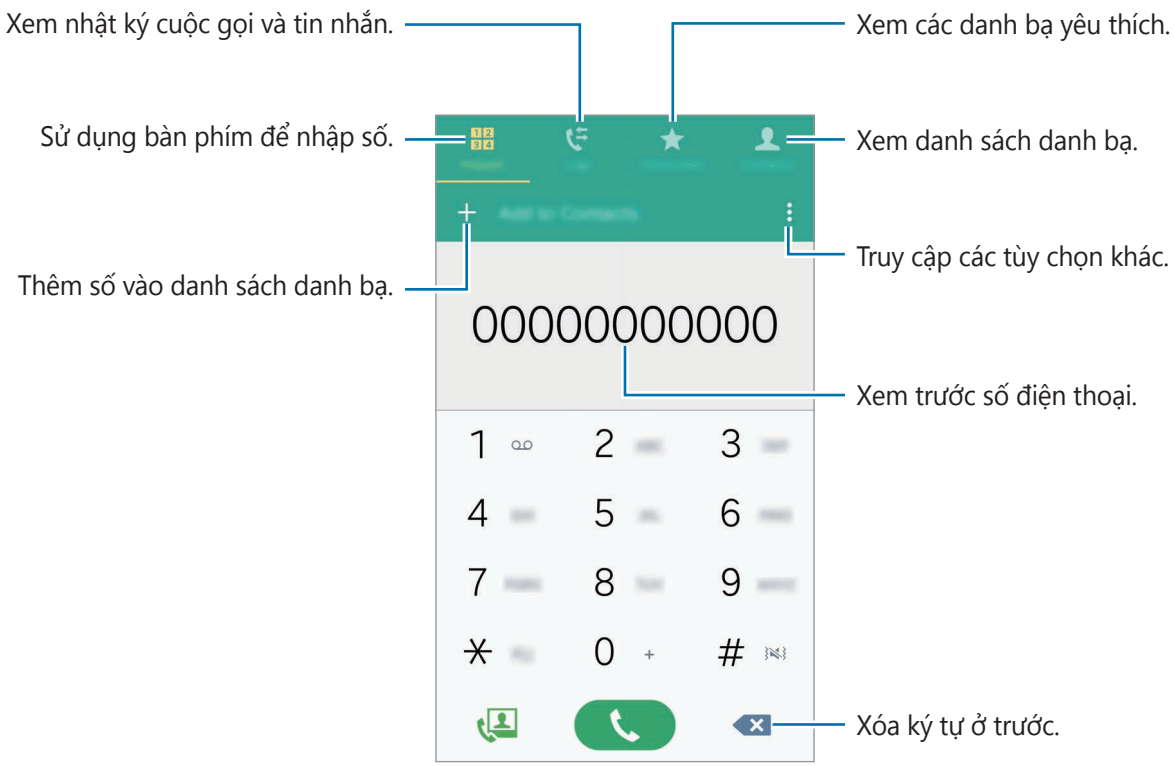
Xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn.
Xem các danh bạ yêu thích.
Sử dụng bàn phím để nhập số.
Xem danh sách danh bạ.
Thêm số vào danh sách danh bạ.
Truy cập các tùy chọn khác.
00000000000
Xem trước số điện thoại.
Xóa ký tự ở trước.

Thực hiện các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ

Chạm vào **Nhật ký** hoặc **Danh bạ**, sau đó vuốt sang phải trên một danh bạ hoặc một số điện thoại để thực hiện cuộc gọi.

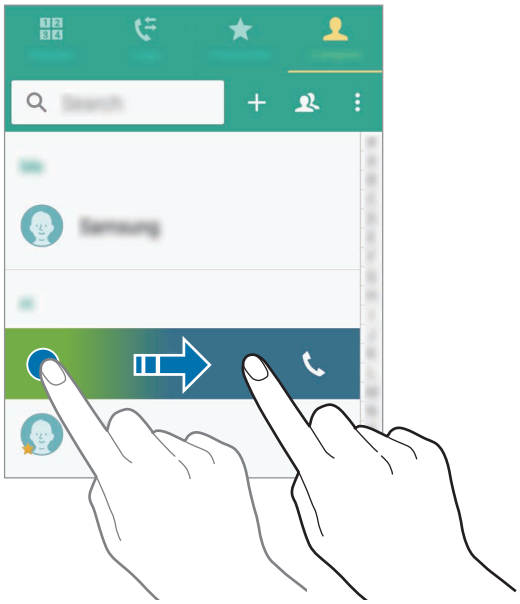

Thực hiện cuộc gọi từ danh sách yêu thích

Chọn một danh bạ và chạm vào ★ để thêm danh bạ đó vào danh bạ yêu thích.

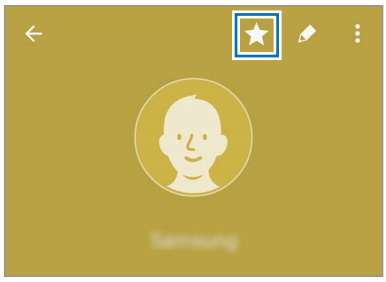

Mở màn hình Yêu thích và chọn một danh bạ để gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1 Chạm vào **Bàn phím**.

2 Chạm và giữ **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

- Khi màn hình chính tắt:

  Màn hình chính sẽ bật và thông báo cuộc gọi sẽ xuất hiện trên đó. Để trả lời cuộc gọi, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.
- Khi màn hình chính bật hoặc một ứng dụng đang chạy:

  Thông báo cuộc gọi sẽ xuất hiện trên Màn hình cạnh. Để trả lời cuộc gọi, kéo .

Từ chối cuộc gọi

- Khi màn hình chính tắt:

  Màn hình chính sẽ bật và thông báo cuộc gọi sẽ xuất hiện trên đó. Để từ chối cuộc gọi, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.
- Khi màn hình chính bật hoặc một ứng dụng đang chạy:

  Thông báo cuộc gọi sẽ xuất hiện trên Màn hình cạnh. Để từ chối cuộc gọi, kéo .

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái và Màn hình cạnh. Mở bảng thông báo hoặc chạm vào trên Màn hình cạnh để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ. Hoặc, trên Màn hình chờ, chạm vào → **Nhật ký** để xem các cuộc gọi nhỡ.

- Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên.
- Để tạo các tin nhắn từ chối khác nhau, mở Màn hình chờ và chạm vào → → **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi** → **Tin nhắn từ chối** → .

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Trong cuộc gọi thoại

Có thể thực hiện những hành động sau:

- : Tăng âm lượng.
- **Thêm c.gọi**: Thực hiện một cuộc gọi thứ hai.
- **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- **Kết thúc**: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
- **Loa**: Bật hoặc tắt loa ngoài. Khi sử dụng loa ngoài, hãy nói vào micro nằm ở trên cùng của thiết bị và để thiết bị cách xa tai của bạn.
- **Tắt âm**: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Bluetooth**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

- **Chuyển**: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
- **Tắt âm**: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Kết thúc**: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

Cho phép gọi video với chế độ máy ảnh kép lên tới 3 phút. Sau 3 phút thiết bị sẽ tắt máy ảnh sau để có hiệu suất tối ưu.

Danh bạ

Giới thiệu

Tạo danh bạ mới hoặc quản lý danh bạ trên thiết bị.

Thêm danh bạ

Di chuyển danh bạ từ các thiết bị khác

Bạn có thể di chuyển danh bạ từ các thiết bị khác sang thiết bị của bạn. Tham khảo Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ để biết thêm thông tin.

Tạo danh bạ thủ công

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Danh bạ** → **Danh bạ**.

2 Chạm vào + và chọn vị trí lưu.

3 Nhập thông tin danh bạ.

4 Chạm vào **LƯU**.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, chạm vào **Bàn phím**, nhập số và chạm vào **Thêm vào danh bạ**.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ các cuộc gọi đã nhận hoặc tin nhắn, chạm vào **Nhật ký**, sau đó chạm vào hình ảnh của danh bạ.

Tìm kiếm danh bạ

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Danh bạ** → **Danh bạ**.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Kéo một ngón tay dọc danh sách chữ cái ở bên phải danh bạ để cuộn nhanh.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- ★ : Thêm vào danh bạ yêu thích.
- / : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.
- : Soạn thư.
- : Soạn một email.

Tin nhắn & email

Tin nhắn

Giới thiệu

Gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS) và xem tin nhắn theo cuộc hội thoại.

Gửi thư

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

1 Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào .

3 Thêm người nhận và nhập thư.

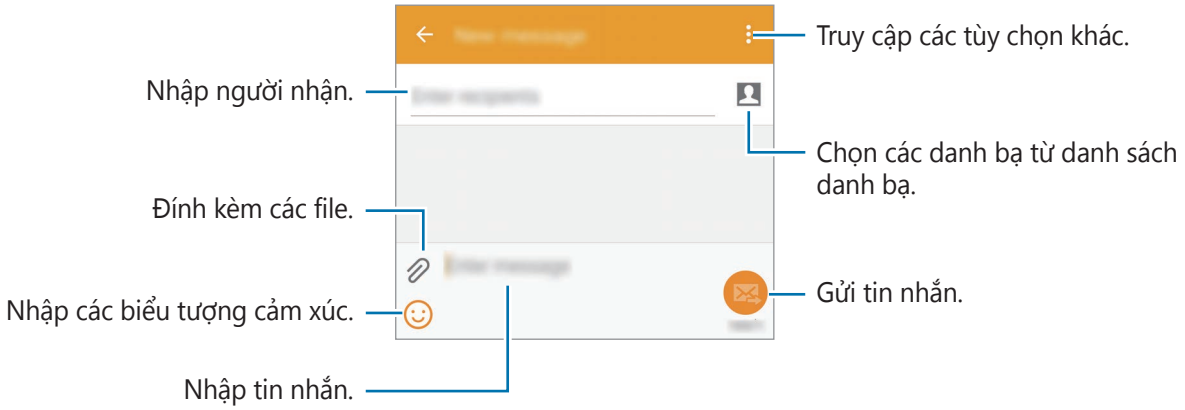
Truy cập các tùy chọn khác.
Nhập người nhận.
Chọn các danh bạ từ danh sách danh bạ.
Đính kèm các file.
Gửi tin nhắn.
Nhập các biểu tượng cảm xúc.
Nhập tin nhắn.

4 Chạm vào để gửi thư.

Xem tin nhắn

Tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

1 Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Trong danh sách tin nhắn, chọn một danh bạ.

3 Xem cuộc hội thoại của bạn.

Trong khi xem chi tiết tin nhắn, chạm vào ⋮ để xem thêm các tùy chọn.

Email

Giới thiệu

Thêm tài khoản email để nhận email và trả lời các email đó.

Thiết lập tài khoản email

1 Chạm vào **Email** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Thiết lập tài khoản email khi mở **Email** lần đầu tiên.

2 Nhập địa chỉ email và mật mã, sau đó chạm vào **TIẾP TỤC**.

Để đăng ký thủ công một tài khoản email công ty, chạm vào **CÀI ĐẶT THỦ CÔNG**.

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Để thiết lập tài khoản email khác, chạm vào ☰ → **QUẢN LÝ TÀI KHOẢN** → +.

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể đặt một tài khoản làm tài khoản mặc định. Chạm vào ☰ → **QUẢN LÝ TÀI KHOẢN** → ⋮ → **Đặt tài khoản mặc định**.

Gửi email

1 Chạm vào **Email** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào ở dưới cùng của màn hình để soạn thư.

3 Thêm người nhận và nhập thư.

4 Chạm vào để gửi thư.

Đọc email

1 Chạm vào **Email** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Trong danh sách thư chạm vào một thư để đọc.

Máy ảnh & bộ sưu tập

Máy ảnh

Giới thiệu

Chụp ảnh hoặc quay video bằng cách sử dụng các chế độ và cài đặt khác nhau.

Chụp ảnh cơ bản

Bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video. Xem ảnh và video của bạn trong **Bộ sưu tập**.

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Cách sử dụng máy ảnh

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không chụp ảnh hoặc quay video ở nơi bị cấm về mặt pháp lý.
- Không chụp ảnh hoặc quay video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh hoặc quay video

1 Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

2 Chạm vào để chụp ảnh hoặc chạm vào để quay video.

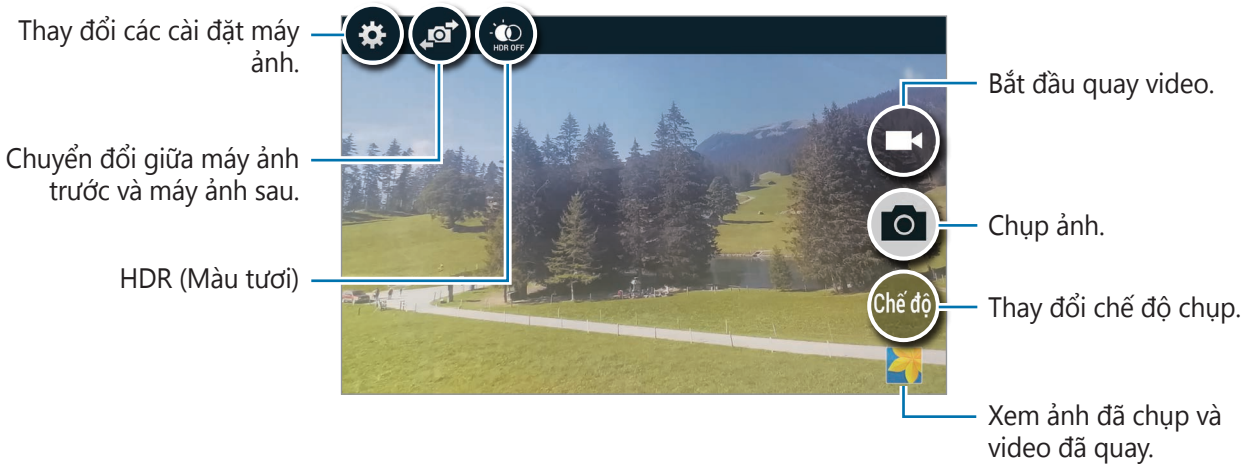
Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
HDR (Màu tươi)
Bắt đầu quay video.
Chụp ảnh.
Chế độ
Thay đổi chế độ chụp.
Xem ảnh đã chụp và video đã quay.

Mở Máy ảnh từ màn hình khóa

Để nhanh chóng chụp được một khoảnh khắc đặc biệt, bạn có thể mở **Máy ảnh** từ màn hình khóa.

1 Trên màn hình khóa, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

2 Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

3 Chạm vào để chụp ảnh hoặc chạm vào để quay video.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.
- Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào .

Selfie

Tự chụp ảnh chân dung tự động

Khi bạn chụp ảnh bằng máy ảnh trước, đặt ngón tay lên cảm biến hoặc sử dụng khẩu lệnh để tự động chụp ảnh mà không cần chạm vào phím chụp.

1 Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào trên Màn hình cạnh để chuyển sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh chân dung.

3 Hướng về phía ống kính máy ảnh trước.

4 Đặt ngón tay lên cảm biến ở phía sau thiết bị rồi nhấc ngón tay để tự chụp ảnh. Bạn cũng có thể nói "Smile", "Cheese", "Capture" hoặc "Shoot" để chụp ảnh. Để quay video, hãy nói "Record video."

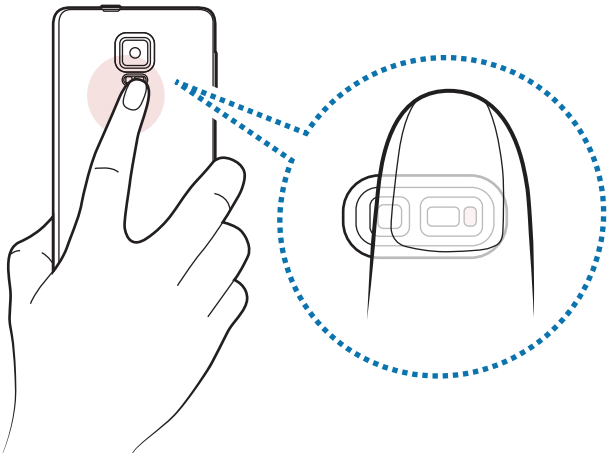

Selfie góc rộng

Tự chụp ảnh chân dung góc rộng để đưa nhiều người hơn vào ảnh và tránh người bị nằm ngoài ảnh.

1 Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào trên Màn hình cạnh để chuyển sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh chân dung.

3 Chạm vào **Chế độ** → **Selfie góc rộng**.

4 Hướng về phía ống kính máy ảnh trước.

5 Đặt ngón tay lên cảm biến ở phía sau thiết bị rồi nhấc ngón tay để tự chụp ảnh. Bạn cũng có thể nói "Smile", "Cheese", "Capture" hoặc "Shoot" để chụp ảnh. Để quay video, hãy nói "Record video."

6 Xoay nhẹ thiết bị sang trái rồi sang phải để tự chụp ảnh chân dung góc rộng.

Thiết bị sẽ chụp thêm ảnh khi khung màu xanh di chuyển về mỗi đầu của khung màu trắng.

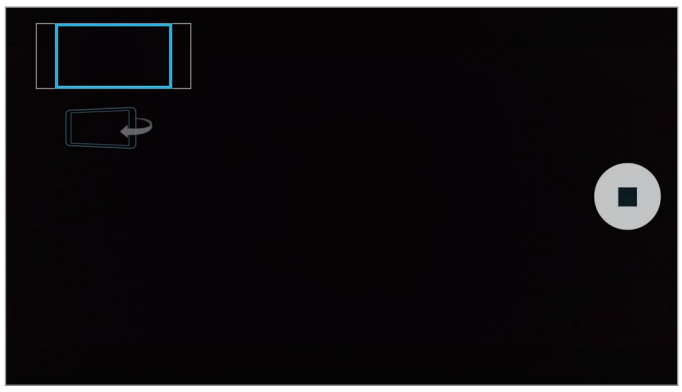

- Đảm bảo duy trì khung màu xanh bên trong cửa sổ kính ngắm.
- Đối tượng chụp vẫn đứng yên trong khi tự chụp ảnh chân dung góc rộng.
- Độ phân giải ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng.
- Phần trên cùng và dưới cùng của ảnh được hiển thị trên màn hình xem trước có thể bị cắt bỏ khỏi ảnh tùy theo điều kiện chụp.

HDR (Màu tươi)

Chụp ảnh với màu tươi và tái tạo các chi tiết ở vùng sáng và tối.

1 Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào trên Màn hình cạnh để chuyển sang máy ảnh sau.

3 Chạm vào trên Màn hình cạnh trên màn hình xem trước.
Biểu tượng sẽ thay đổi thành .

4 Chạm vào để chụp ảnh.

Không có hiệu ứng

Có hiệu ứng

Chế độ chụp

Chụp ảnh sử dụng các chế độ chụp khác nhau.

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Tự động

Sử dụng chế độ này để cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho ảnh.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **Chế độ** → **Tự động**.

Selfie máy ảnh sau

Sử dụng chế độ này để tự chụp ảnh chân dung bằng máy ảnh sau.

1 Trên màn hình xem trước, chạm vào **Chế độ** → **Selfie máy ảnh sau**.

2 Kéo hoặc điều chỉnh khung để đặt vùng phát hiện khuôn mặt.

3 Soạn ảnh của bạn với ống kính máy ảnh phía sau hướng về phía bạn.

4 Lắng nghe tiếng bíp để hướng dẫn bạn khi bạn điều chỉnh thành phần.

Khi khuôn mặt nằm trong vùng phát hiện khuôn mặt, máy ảnh sẽ phát ra tiếng cảnh báo, bíp trong vài giây, sau đó tự động chụp một ảnh.

Lấy nét chọn lọc

Sử dụng hiệu ứng xóa nền để khiến các đối tượng cụ thể nổi bật hơn trong một ảnh.

1 Trên màn hình xem trước, chạm vào **Chế độ** → **Lấy nét chọn lọc**.

2 Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

3 Chạm vào để chụp ảnh.

4 Chạm vào hình thu nhỏ xem trước ở phía dưới bên phải màn hình xem trước.

5 Chạm vào và chọn một trong các tùy chọn sau đây:

- **Lấy nét gần**: Làm nổi bật đối tượng và làm mờ nền xung quanh đối tượng.
- **Lấy nét xa**: Làm mờ đối tượng và làm nổi bật nền xung quanh đối tượng.
- **Lấy nét lia**: Làm nổi bật đối tượng và nền xung quanh đối tượng.

6 Chạm vào .

- Chúng tôi khuyên bạn nên xác định vị trí các đối tượng trong khoảng 50 cm so với thiết bị. Đặt đối tượng mà bạn muốn lấy nét gần thiết bị.
- Khi chụp ảnh, phải đảm bảo tạo đủ khoảng cách giữa đối tượng và nền ảnh. Khoảng cách này phải lớn hơn gấp ba lần khoảng cách giữa thiết bị và đối tượng chụp.
- Chất lượng ảnh chụp từ thiết bị có thể bị ảnh hưởng trong những điều kiện sau đây:
  - Thiết bị hoặc đối tượng đang di chuyển.
  - Có ánh sáng nền mạnh, mức ánh sáng yếu hoặc bạn đang chụp ảnh trong nhà.
  - Đối tượng hoặc nền không có họa tiết hoặc có một màu.

Toàn cảnh

Chụp một loạt ảnh ngang hoặc dọc rồi đính chúng vào với nhau để tạo ảnh rộng.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **Chế độ** → **Toàn cảnh**.

Quản lý chế độ

Chọn các chế độ chụp xuất hiện trên màn hình lựa chọn chế độ hoặc thay đổi trật tự của chúng.

1 Trên màn hình xem trước, chạm vào **Chế độ** → **Quản lý chế độ**.

2 Chọn chế độ để thêm vào danh sách chế độ.

- **Chân dung đẹp**: Chụp ảnh với khuôn mặt sáng để có ảnh nhẹ nhàng hơn.
- **Chụp ảnh & hơn nữa**: Chụp một loạt ảnh và chỉnh sửa chúng bằng cách áp dụng nhiều hiệu ứng khác nhau sử dụng các chế độ chụp.
- **Chuyến tham quan ảo**: Chụp các bức ảnh trong không gian bằng cách di chuyển lên trước hoặc xoay sang trái hoặc phải để chụp các góc cạnh khác nhau của không gian.
- **Máy ảnh kép**: Sử dụng máy ảnh trước và sau cùng một lúc để chụp ảnh hoặc quay video từ cả hai máy ảnh đồng thời.

Tải các chế độ

Tải về nhiều chế độ chụp hơn từ **Galaxy Apps**.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **Chế độ** → **Tải về**.

- Để có được những bức ảnh đẹp nhất bằng cách sử dụng chế độ toàn cảnh, hãy làm theo những gợi ý sau:
  - Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
  - Giữ ảnh luôn nằm trong khung trên kính ngắm của máy ảnh.
  - Tránh chụp ảnh các nền mờ như bầu trời trong vắt hoặc bức tường trơn.
- Bạn có thể quay video ở chế độ máy ảnh kép lên tới 5 phút ở Full HD và lên tới 10 phút ở HD hoặc VGA.
- Trong khi quay video ở chế độ máy ảnh kép, âm thanh được ghi lại bằng micro gắn trong.

Cài đặt máy ảnh

Trên màn hình xem trước, chạm vào ⚙ trên Màn hình cạnh.

Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ và máy ảnh nào đang được sử dụng.

- AUTO : Bật hoặc tắt đèn flash.
- OFF : Chọn thời lượng trì hoãn trước khi máy ảnh tự động chụp ảnh.
- : Chọn một hiệu ứng bộ lọc để sử dụng khi chụp ảnh hoặc quay video. Để tải về thêm các hiệu ứng, chạm vào **Tải về**. Để thay đổi thứ tự của các hiệu ứng hoặc ẩn các hiệu ứng khỏi danh sách, chạm vào **Quản lý hiệu ứng**.
- 16M : Chọn độ phân giải cho ảnh. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại ảnh có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Để truy cập cài đặt máy ảnh bổ sung, mở màn hình xem trước và chạm vào ⚙ → •••.

- **Chân dung đẹp**: Cài đặt thiết bị để chụp ảnh với khuôn mặt sáng để có ảnh nhẹ nhàng hơn.
- **Giá trị phơi sáng**: Thay đổi giá trị phơi sáng. Giá trị này xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.
- **ISO**: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị thấp hơn cho các đối tượng không di chuyển hoặc ánh sáng rực rỡ. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, thiết lập ISO càng cao thì càng có thể gây nhiễu cho ảnh.
- **Cân bằng trắng**: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có dải màu sắc trung thực như thật.
- **Chế độ đo sáng**: Chọn một phương pháp đo sáng. Chế độ này xác định cách tính giá trị ánh sáng. **Trọng tâm** đo ánh sáng nền ở giữa cảnh. **Điểm** đo giá trị ánh sáng tại một điểm xác định. **Ma trận** đo sáng trung bình trên toàn cảnh.
- **HDR (Màu tươi)**: Sử dụng chế độ này để chụp ảnh với màu tươi và tái tạo các chi tiết ở vùng sáng và tối.
- **Chạm để chụp ảnh**: Chạm vào ảnh trên màn hình xem trước để chụp ảnh.
- **Kích thước video**: Chọn độ phân giải cho các video. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại ảnh có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.
- **Ổn định video**: Kích hoạt chống rung để giảm hoặc loại bỏ ảnh bị mờ do máy ảnh rung khi quay video.
- **Tag vị trí**: Đính kèm một tag vị trí GPS cho bức ảnh.

  - Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
  - Vị trí của bạn có thể xuất hiện trên ảnh của bạn khi bạn tải lên Internet. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt tag vị trí.

- **Vị trí bộ nhớ**: Chọn vị trí bộ nhớ để lưu trữ.
- **Lưu dạng lật**: Đảo ngược hình ảnh để tạo ra một hình ảnh phản chiếu của cảnh ban đầu, khi chụp ảnh bằng máy ảnh trước.
- **Đường lưới**: Hiển thị đường dẫn kính ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Đ.khiển bằng giọng nói**: Cài đặt thiết bị để chụp ảnh hoặc quay video bằng các khẩu lệnh.
- **Phím âm lượng**: Cài đặt thiết bị để sử dụng phím âm lượng để điều khiển màn trập hay chức năng thu phóng.

- **Xem lại ảnh**: Cài đặt thiết bị để hiển thị ảnh sau khi chụp.
- **Quản lý phím tắt**: Sắp xếp lại các phím tắt theo các tùy chọn thường sử dụng.
- **Xóa cài đặt**: Thiết lập lại các cài đặt máy ảnh.
- : Xem thông tin trợ giúp để sử dụng máy ảnh.

Bộ sưu tập

Giới thiệu

Xem và quản lý ảnh và video được lưu trữ trong thiết bị.

Xem hình ảnh hoặc video

1 Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chọn một hình ảnh hoặc một video.

Các file video hiển thị biểu tượng ▶ trên màn hình xem ở chế độ hình thu nhỏ. Để phát một video, chạm vào ▶.

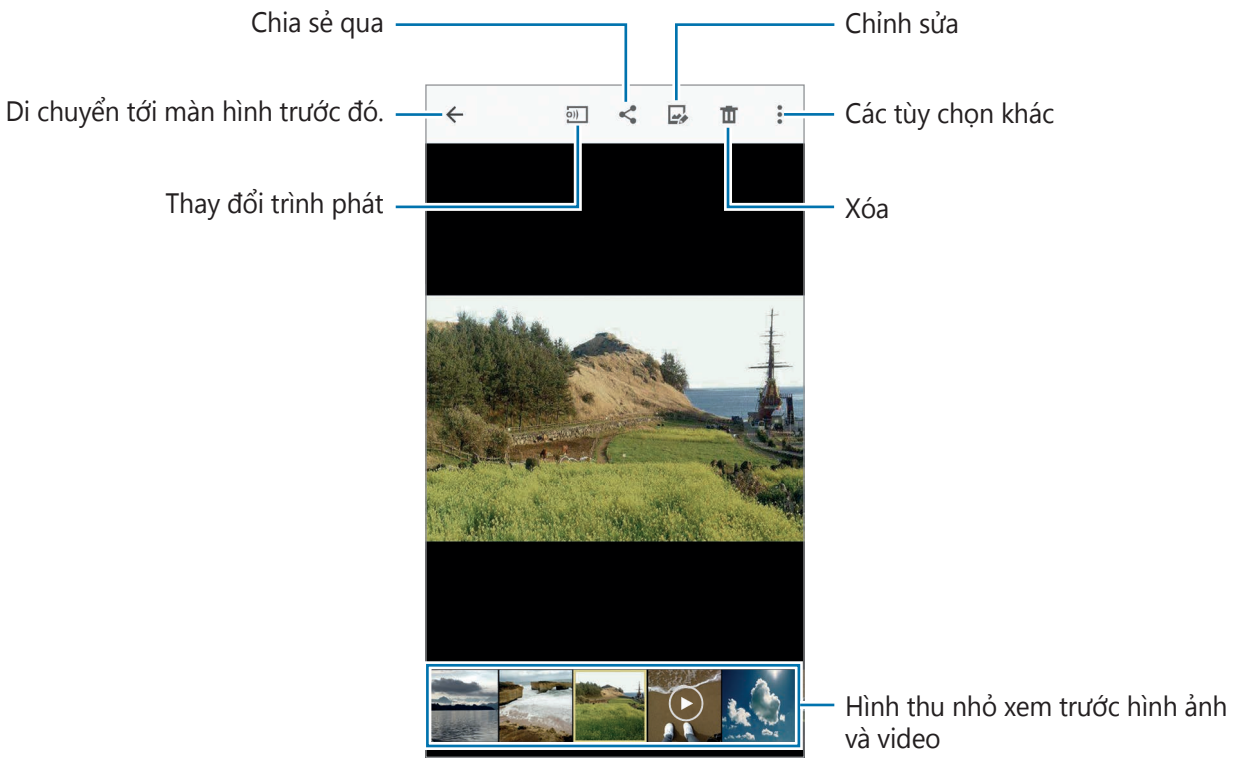
Chia sẻ qua
Chỉnh sửa
Di chuyển tới màn hình trước đó.
Các tùy chọn khác
Thay đổi trình phát
Xóa
Hình thu nhỏ xem trước hình ảnh và video

Để ẩn hoặc hiển thị thanh menu và hình thu nhỏ xem trước, chạm vào màn hình.

Xem nội dung được lưu trong các thiết bị khác

Tìm kiếm nội dung được lưu trong các thiết bị khác và xem trên thiết bị của bạn.

Truy cập nội dung được lưu trong các thiết bị Samsung Link

Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn. Tham khảo Đăng ký Samsung account để biết thêm thông tin.

Trên màn hình chính Bộ sưu tập, chạm vào ☰ và chọn một thiết bị trong **Thiết bị đã đăng ký** để truy cập nội dung. Bạn có thể xem nội dung từ các thiết bị đã được đăng ký với Samsung Link. Hãy ghé thăm link.samsung.com để biết thêm thông tin chi tiết.

- Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được đăng ký và kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc mạng điện thoại.
- Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập vào nội dung được lưu trên các thiết bị khác thông qua mạng di động.

Truy cập nội dung được lưu trong các thiết bị ở gần

Tìm kiếm các thiết bị gần đó thông qua Wi-Fi, Wi-Fi Direct hoặc điểm truy cập di động để xem nội dung được lưu ở đó trong thiết bị của bạn.

1. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **Thiết bị ở gần**, sau đó chạm vào công tắc **Thiết bị ở gần** để bật.
2. Trên màn hình chính Bộ sưu tập, chạm vào ☰.
3. Chọn một thiết bị trong **Thiết bị ở gần**.

   Bạn có thể xem hình ảnh và video trên các thiết bị khác có tính năng chia sẻ nội dung đã được bật.

Xóa hình ảnh hoặc video

Xóa một hình ảnh hoặc một video

Chọn một hình ảnh hoặc video và chạm vào ở phía trên màn hình.

Xóa nhiều hình ảnh hoặc video

1 Trên màn hình chính Bộ sưu tập, chạm và giữ một ảnh hoặc video để xóa.

Hoặc, chạm vào → **Chọn**.

2 Chọn các hình ảnh hoặc video để xóa.

3 Chạm vào ở phía trên màn hình.

Bạn cũng có thể chạm vào → **Xóa**, chọn các hình ảnh hoặc video để xóa, sau đó chạm vào **XONG** để xóa nhiều mục.

Trợ giúp an toàn

Chế độ khẩn cấp

Chế độ khẩn cấp làm thay đổi màn hình sang tông trắng đen để giảm tiêu thụ pin. Một số ứng dụng và chức năng sẽ bị hạn chế.

Bật Chế độ Khẩn cấp

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Trợ giúp an toàn** → **Chế độ khẩn cấp**, rồi chạm vào công tắc **Chế độ khẩn cấp** để bật.

Hoặc, nhấn và giữ phím nguồn, sau đó chạm vào **Chế độ khẩn cấp**.

2 Hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó chạm vào **OK**.

3 Đọc các thông tin trên màn hình và chạm vào **BẬT**.

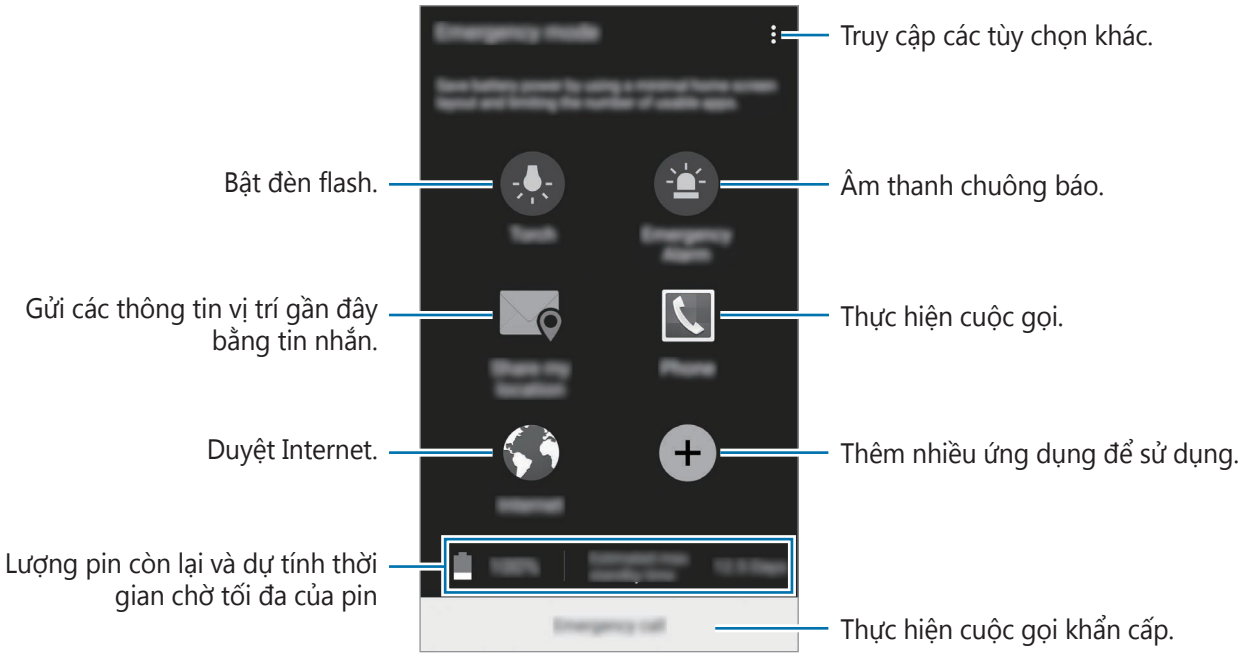
Truy cập các tùy chọn khác.
Bật đèn flash.
Âm thanh chuông báo.
Gửi các thông tin vị trí gần đây bằng tin nhắn.
Thực hiện cuộc gọi.
Duyệt Internet.
Thêm nhiều ứng dụng để sử dụng.
Lượng pin còn lại và dự tính thời gian chờ tối đa của pin
Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Thời gian chờ tối đa theo ước tính hiển thị thời gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thời gian chờ có thể khác nhau tùy theo thiết lập của thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Tắt Chế độ Khẩn cấp

Để tắt chế độ khẩn cấp, chạm vào ⋮ → **Tắt chế độ Khẩn cấp** → **TẮT**. Hoặc, nhấn và giữ phím nguồn, sau đó chạm vào **Chế độ Khẩn cấp** → **TẮT**.

Gửi tin nhắn xin trợ giúp

Trong trường hợp khẩn cấp, nhấn nhanh phím nguồn ba lần. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn tới các danh bạ ưu tiên của bạn. Các tin nhắn sẽ bao gồm thông tin vị trí của bạn. Để sử dụng tính năng này, hãy đăng ký danh bạ ưu tiên của bạn.

Thêm các danh bạ ưu tiên

1. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Trợ giúp an toàn**.
2. Chạm vào **Quản lý dahn bạ ưu tiên** → **Tạo danh bạ ưu tiên**.
3. Chạm vào **Tạo danh bạ** và nhập các thông tin danh bạ hoặc chạm vào **Chọn từ danh bạ** để thêm một danh bạ đã có thành danh bạ ưu tiên.

Thiết lập tin nhắn xin trợ giúp

1. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Trợ giúp an toàn**.
2. Chạm vào **Gửi tin nhắn trợ giúp**, sau đó chạm vào công tắc **Gửi tin nhắn trợ giúp** để bật.
3. Hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó chạm vào **OK**.

   Để gửi tin nhắn xin trợ giúp với các bản ghi âm thanh hoặc ảnh, chọn **Gửi bản ghi âm thanh** hoặc **Gửi ảnh**.

Tính năng **Gửi ảnh** có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Các ứng dụng hữu ích

Chế độ Xe hơi

Giới thiệu

Sử dụng tính năng này để điều khiển thiết bị khi bạn đang lái xe. Bạn có thể nghe các tin nhắn và nhạc bằng cách sử dụng các lệnh bằng giọng nói và không cần chạm vào thiết bị.

Không nhìn vào màn hình hoặc thực hiện các chức năng bằng tay khi đang lái xe.

- Bản đồ di chuyển, vị trí hiện tại của bạn và dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn phải luôn chú ý đến tình trạng đường xá, giao thông và bất kỳ nhân tố nào khác có thể ảnh hưởng đến quá trình lái xe của bạn. Tuân thủ tất cả cảnh báo an toàn và quy định khi lái xe.
- Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng điều hướng.
- Chế độ này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Chế độ này không được hỗ trợ ở một số ngôn ngữ.

Khởi động chế độ xe hơi

Khi bạn đăng ký xe với thiết bị của mình, bạn có thể nghe âm thanh từ thiết bị thông qua loa trên xe. Bạn cũng có thể cài đặt thiết bị để tự động mở chế độ xe hơi khi nó kết nối với xe và nhiều hơn thế nữa.

Khi chạy ứng dụng này lần đầu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

1 Mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào **Chế độ Xe hơi** để mở.

2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Khi cửa sổ yêu cầu cấp phép Bluetooth xuất hiện, chạm vào **OK** để cho phép một xe tìm kiếm thiết bị của bạn và kết nối chúng qua Bluetooth.

- Trước khi đăng ký xe, hãy khởi động xe và bật radio.
- Khi bạn đang đăng ký xe với thiết bị, hãy đặt thiết bị gần xe.

Đăng ký nhiều xe

Chạm vào **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**.

Sử dụng các menu chế độ xe hơi

Sử dụng các menu chế độ xe hơi bằng cách sử dụng lệnh thoại để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn, điều hướng đến các địa điểm hoặc phát nhạc. Bạn cũng có thể chạm vào biểu tượng từng menu trên màn hình.

1 Mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào **Chế độ Xe hơi** để mở.

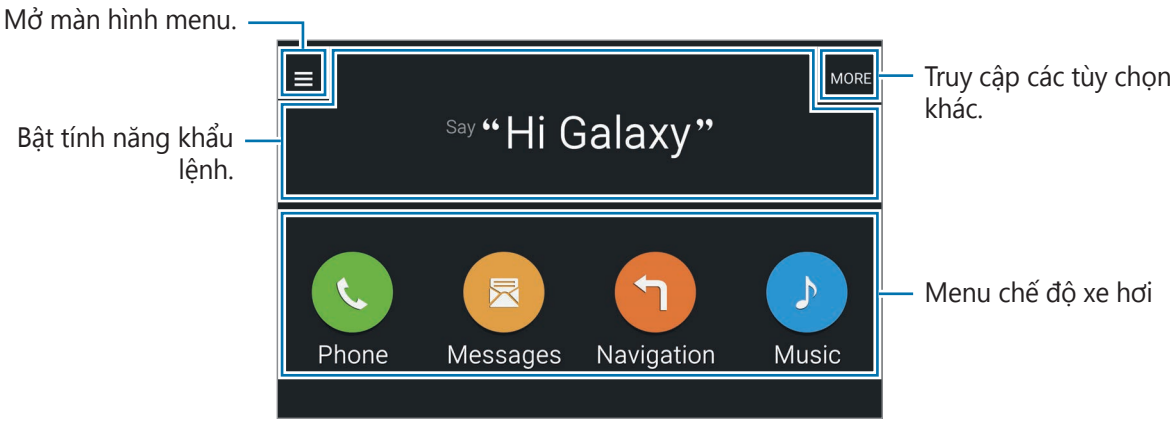

2 Trên màn hình chính chế độ xe hơi nói “Hi Galaxy”.

3 Khi biểu tượng xuất hiện, nói một lệnh thoại để khởi động menu mong muốn.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh thoại nhanh. Để xem các ví dụ lệnh thoại nhanh, chạm vào **MORE** → **Example commands**.

Sử dụng tính năng điều hướng

Chọn một vị trí chính xác bằng cách chạm và giữ ngón tay của bạn trên bản đồ. Hoặc, sử dụng lệnh thoại để điều hướng đến một điểm đến.

1 Mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào **Chế độ Xe hơi** để mở.

2 Trên màn hình chính chế độ xe hơi, nói "Hi Galaxy".

3 Nói "Navigation".

4 Nói một từ khóa hoặc địa chỉ địa điểm cần đến.

Thiết bị sẽ tự động bắt đầu hướng dẫn bạn đến vị trí.

S Finder

Giới thiệu

Tìm kiếm nhiều loại nội dung bằng từ khóa.

Tìm kiếm nội dung

Mở bảng thông báo và chạm vào **S Finder**.

Nhập vào từ khóa trong trường tìm kiếm hoặc chạm vào và nói một từ khóa.

Để có kết quả tốt hơn, chạm vào các phím lọc dưới trường tìm kiếm rồi chọn một thẻ.

Cài đặt danh mục tìm kiếm

Bạn có thể đặt các danh mục tìm kiếm để tìm kiếm nội dung trong các trường tìm kiếm cụ thể.

Chạm vào ⋮ → **Cài đặt** → **Chọn tìm kiếm thể loại** và chạm vào các danh mục.

Quản lý lịch sử tìm kiếm

Tìm kiếm trước đây của bạn được lưu tự động. Để xóa một mục lịch sử tìm kiếm, chạm vào — bên cạnh một mục.

Để cài đặt thiết bị không lưu lịch sử tìm kiếm, chạm vào ⋮ → **Cài đặt** và bỏ chọn **Dùng nhật ký tìm kiếm**.

S Planner

Giới thiệu

Quản lý lịch trình của bạn bằng cách nhập các sự kiện hoặc nhiệm vụ sắp tới trong trình lập kế hoạch của bạn.

Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ

1 Chạm vào **S Planner** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào + hoặc chạm hai lần vào một ngày.

Nếu ngày đã lưu các sự kiện và nhiệm vụ rồi, hãy chạm vào ngày và chạm vào +.

3 Chạm vào phía trên cùng bên trái màn hình để chọn sự kiện hoặc nhiệm vụ và nhập các chi tiết.

- **Thêm sự kiện**: Cài đặt một ngày bắt đầu và kết thúc cho một sự kiện. Bạn có thể đặt một cài đặt nhắc lại tùy chọn.
- **Thêm nhiệm vụ**: Thêm một nhiệm vụ để thực hiện trong một ngày cụ thể. Bạn có thể đặt một cài đặt ưu tiên tùy chọn.

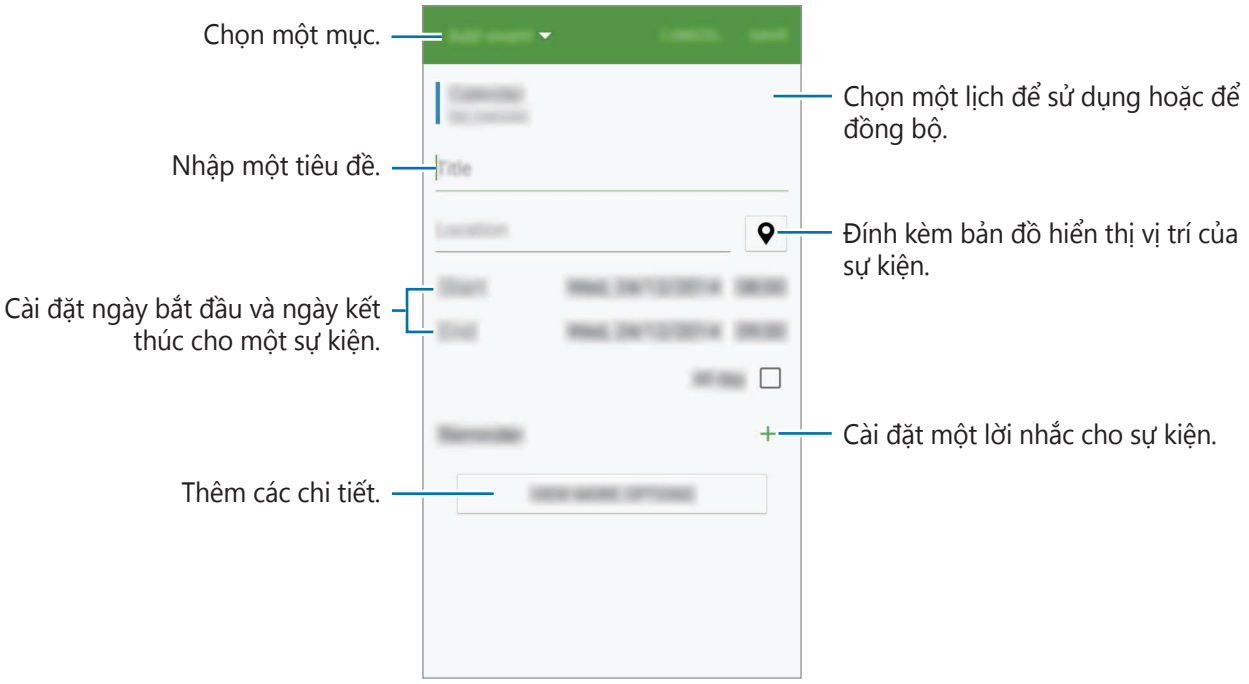
Chọn một mục.
Nhập một tiêu đề.
Cài đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho một sự kiện.
Thêm các chi tiết.
Chọn một lịch để sử dụng hoặc để đồng bộ.
Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện.
Cài đặt một lời nhắc cho sự kiện.

4 Chạm vào **LƯU** để lưu sự kiện hoặc nhiệm vụ.

Đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với các tài khoản của bạn

Trên màn hình chính S Planner, chạm vào ⋮ → **Đồng bộ bây giờ** để đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với tài khoản của bạn.

Để thêm các tài khoản cần đồng bộ, chạm vào ⋮ → **Lịch** → **Thêm tài khoản**. Sau đó, chọn một tài khoản cần đồng bộ và đăng nhập. Khi một tài khoản được thêm vào, một vòng tròn xanh sẽ hiển thị gần tên tài khoản đó.

Để thay đổi tùy chọn đồng bộ của tài khoản, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản**, sau đó chọn một dịch vụ tài khoản.

S Health

Giới thiệu

S Health giúp bạn quản lý vóc dáng và sức khỏe của mình. Đặt ra các mục tiêu sức khỏe, kiểm tra sự tiến bộ của bạn và theo dõi vóc dáng và sức khỏe tổng thể của bạn.

Khởi động S Health

Khi bạn chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

1 Chạm vào **S Health** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Dựa trên thống kê thể chất của bạn, thiết bị tính toán tỉ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) của bạn và đề xuất lượng calo nạp vào hàng ngày. Khuyến cáo này có thể không chính xác cho tất cả độ tuổi, cấu tạo cơ thể hoặc nhu cầu dinh dưỡng.

Màn hình chính S Health

Bạn có thể xem thông tin chính từ các menu S Health và sử dụng các phím tắt để truy cập trực tiếp vào các menu S Health.

Chạm vào **S Health** trên màn hình Tất cả ứng dụng. Chạm vào ☰ → **Màn hình chính**.

Để truy cập thêm thông tin về các chức năng S Health, mở màn hình chính S Health và chạm vào ⋮ → **Trợ giúp**.

Thông tin bổ sung

- Mục đích của việc thu thập những dữ liệu này giới hạn ở việc cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cung cấp thông tin bổ sung để nâng cao sức khỏe của bạn, sao lưu/đồng bộ dữ liệu, phân tích và thống kê dữ liệu hoặc để phát triển và cung cấp dịch vụ tốt hơn. (Nhưng nếu bạn đăng nhập vào Samsung account của bạn từ S Health, dữ liệu của bạn có thể được lưu trên server nhằm mục đích sao lưu dữ liệu.) Thông tin cá nhân có thể được lưu giữ cho đến khi hoàn thành xong các mục đích kể trên. Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân được S Health lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn Đặt lại dữ liệu trong menu Cài đặt. Để xoá bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã chia sẻ với các mạng xã hội hoặc được chuyển đến thiết bị lưu trữ, bạn phải xoá chúng riêng biệt.
- Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng không phù hợp các dữ liệu được chia sẻ trên các mạng xã hội hoặc truyền cho người khác. Hãy thận trọng khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác.
- Nếu thiết bị được kết nối với các thiết bị đo, xác nhận giao thức truyền thông tin để xác minh sự hoạt động phù hợp. Nếu bạn sử dụng kết nối không dây, như Bluetooth hay ANT+, thiết bị có thể bị ảnh hưởng do nhiễu điện từ từ các thiết bị khác. Tránh sử dụng thiết bị gần các thiết bị khác có truyền sóng vô tuyến.
- Nội dung được sử dụng trong S Health có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của ứng dụng. Các dịch vụ được cung cấp với ứng dụng phải được thay đổi hoặc việc huỷ bỏ sự trợ giúp mà không có thông báo trước.
- Các chức năng và dịch vụ S Health khả dụng có thể thay đổi tùy theo luật pháp và quy định của địa phương trong khu vực của bạn.
- Một số chức năng của S Health có thể không được cung cấp tùy thuộc vào khu vực của bạn.
- Tính năng S Health được thiết kế để phục vụ các mục đích sức khỏe và cung cấp thông tin, không nhằm sử dụng cho việc chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe khác hoặc sử dụng trong chữa bệnh, giảm nhẹ cơn bệnh, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.

S Voice

Giới thiệu

Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau chỉ bằng cách nói.

Khởi động S Voice

1 Chạm vào **S Voice** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Hoặc, nhấn phím Trang chính hai lần.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

3 Xem hướng dẫn hoặc chạm vào **START** để bỏ qua hướng dẫn.

Cài đặt ngôn ngữ

Chạm vào ⋮ → **Settings** → **Language** và sau đó chọn một ngôn ngữ.

Ngôn ngữ được chọn sẽ chỉ được sử dụng cho **S Voice** chứ không phải ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị.

Sử dụng S Voice

1 Chạm vào **S Voice** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Hoặc, nhấn phím Trang chính hai lần.

Khi **S Voice** được khởi động, thiết bị bắt đầu nhận dạng giọng nói.

2 Hãy nói câu lệnh.

Nếu thiết bị nhận diện câu lệnh, thiết bị sẽ thực hiện hành động tương ứng. Để nhắc lại lệnh thoại hoặc nói một lệnh khác, chạm vào .

Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn

- Nói rõ ràng.
- Nói ở nơi yên tĩnh.
- Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
- Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Trở lại S Voice từ chế độ nghỉ

Nếu S Voice không được sử dụng trong một thời gian nhất định, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ. Chạm vào biểu tượng micro hoặc nói "Hi Galaxy" với thiết bị để tiếp tục nhận dạng giọng nói.

Thay đổi lệnh đánh thức

Bạn có thể thay đổi lệnh đánh thức từ "Hi Galaxy." Lệnh đánh thức được sử dụng để khởi động nhận dạng giọng nói khi thiết bị đang ở chế độ nghỉ.

Chạm vào ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Sử dụng các lệnh đánh thức trên màn hình khóa

Trên màn hình khóa, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau bằng các lệnh đánh thức cài đặt sẵn.

Chạm vào ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Nhạc

Giới thiệu

Nghe nhạc được sắp xếp theo thể loại và tùy chỉnh cài đặt phát lại.

Phát nhạc

Chạm vào **Nhạc** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Chọn một bài hát để phát.

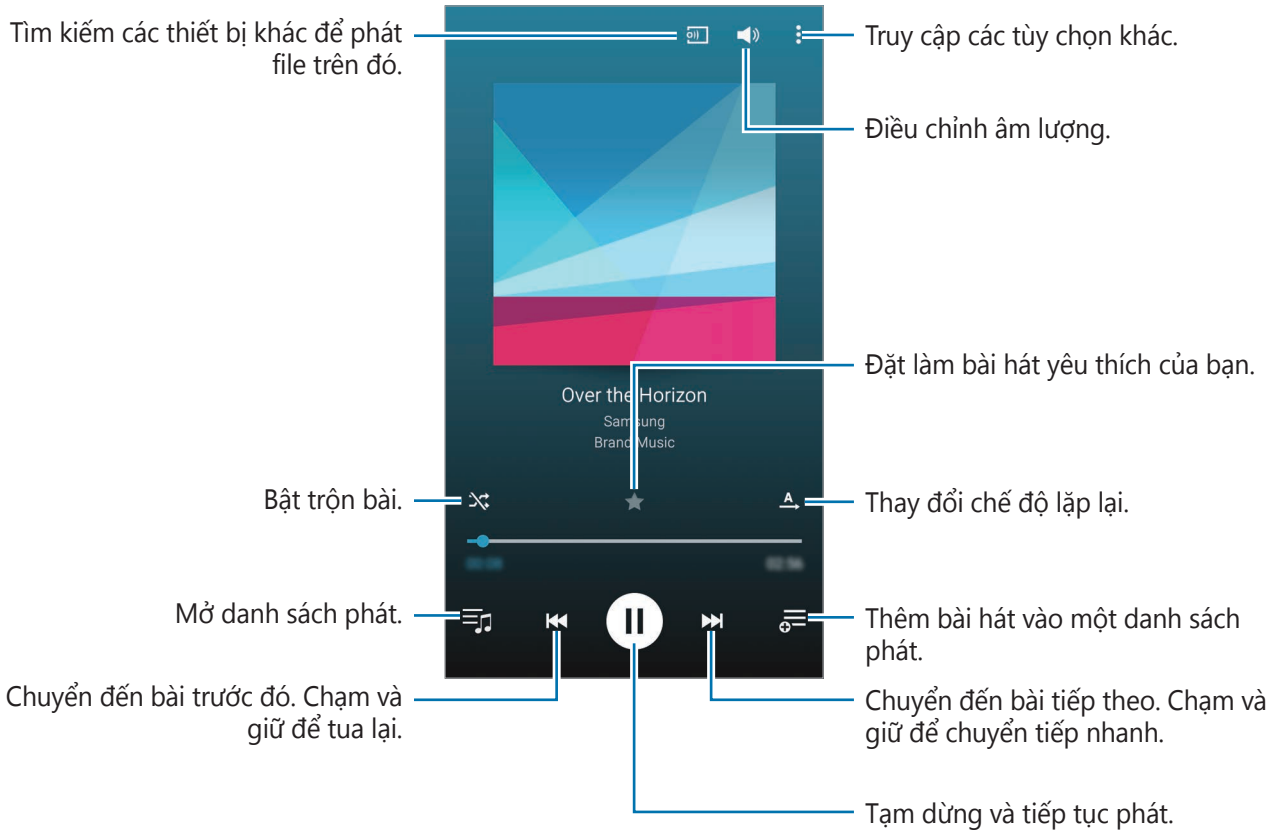
Tìm kiếm các thiết bị khác để phát file trên đó.
Truy cập các tùy chọn khác.
Điều chỉnh âm lượng.
Đặt làm bài hát yêu thích của bạn.
Bật trộn bài.
Thay đổi chế độ lặp lại.
Mở danh sách phát.
Thêm bài hát vào một danh sách phát.
Chuyển đến bài trước đó. Chạm và giữ để tua lại.
Chuyển đến bài tiếp theo. Chạm và giữ để chuyển tiếp nhanh.
Tạm dừng và tiếp tục phát.

Phát nhạc được lưu trong các thiết bị khác

Tìm kiếm nhạc được lưu trong các thiết bị khác và phát nó trên thiết bị của bạn.

Chạm vào **Nhạc** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Truy cập nhạc được lưu trong các thiết bị Samsung Link

Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn. Tham khảo Đăng ký Samsung account để biết thêm thông tin.

Trên màn hình chính Nhạc, chạm vào **THIẾT BỊ** và chọn một thiết bị trong **Thiết bị đã đăng ký** để truy cập và phát nhạc. Bạn có thể phát các bài hát từ các thiết bị đã được đăng ký với Samsung Link. Hãy ghé thăm link.samsung.com để biết thêm thông tin chi tiết.

- Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được đăng ký và kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc mạng điện thoại.
- Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập vào nội dung được lưu trên các thiết bị khác thông qua mạng di động.

Truy cập nhạc được lưu trên một thiết bị ở gần

Tìm kiếm các thiết bị gần đó thông qua Wi-Fi, Wi-Fi Direct hoặc điểm truy cập di động để phát nhạc được lưu ở đó trong thiết bị của bạn.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **Thiết bị ở gần**, sau đó chạm vào công tắc **Thiết bị ở gần** để bật.

2 Trên màn hình chính Nhạc, chạm vào **THIẾT BỊ**.

3 Chọn một thiết bị trong **Thiết bị ở gần** để truy cập và phát nhạc.

Bạn có thể phát các bài hát trên các thiết bị khác có tính năng chia sẻ nội dung đã được bật.

Video

Giới thiệu

Xem video được lưu trữ trong thiết bị và tùy chỉnh các cài đặt phát lại.

Phát video

Chạm vào **Video** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Chọn một video để phát.

Chuyển đến video trước đó. Chạm và giữ để lùi nhanh hơn.
Thay đổi tỷ lệ màn hình.
Tìm kiếm các thiết bị khác để phát file trên đó.
Di chuyển lùi hoặc tới bằng cách kéo thanh.
Tạm dừng và tiếp tục phát.
Chuyển đến video tiếp theo. Chạm và giữ để di chuyển tới nhanh hơn.
Truy cập các tùy chọn khác.

Kéo ngón tay lên hoặc xuống ở phía bên trái của màn hình phát lại để điều chỉnh độ sáng hoặc kéo ngón tay lên hoặc xuống ở phía bên phải của màn hình phát để điều chỉnh âm lượng.

Để tua lại hoặc tua đi, kéo ngón tay sang trái hoặc phải trên màn hình phát lại.

Phát các video được lưu trong các thiết bị khác

Tìm kiếm video được lưu trong các thiết bị khác và phát chúng trên thiết bị của bạn.

Chạm vào **Video** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Truy cập video được lưu trong các thiết bị Samsung Link

Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn. Tham khảo Đăng ký Samsung account để biết thêm thông tin.

Trên màn hình chính Video, chạm vào **THIẾT BỊ** và chọn một thiết bị trong **Thiết bị đã đăng ký** để truy cập và phát video. Bạn có thể phát video trên các thiết bị đã được đăng ký với Samsung Link. Hãy ghé thăm link.samsung.com để biết thêm thông tin chi tiết.

- Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được đăng ký và kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc mạng điện thoại.
- Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập vào nội dung được lưu trên các thiết bị khác thông qua mạng di động.

Truy cập video được lưu trên một thiết bị gần

Tìm kiếm các thiết bị gần đó thông qua Wi-Fi, Wi-Fi Direct hoặc điểm truy cập di động để phát video được lưu ở đó trong thiết bị của bạn.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **Thiết bị ở gần**, sau đó chạm vào công tắc **Thiết bị ở gần** để bật.

2 Trên màn hình chính Video, chạm vào **THIẾT BỊ**.

3 Chọn một thiết bị trong **Thiết bị ở gần** để truy cập và phát video.

Bạn có thể phát video trên các thiết bị khác có tính năng chia sẻ nội dung đã được bật.

Internet

Duyệt Internet để tìm kiếm thông tin và đánh dấu các trang web yêu thích của bạn giúp truy cập thuận tiện hơn.

Duyệt trang web

1 Chạm vào **Internet** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào ô địa chỉ. Để thay đổi công cụ tìm kiếm, chạm vào biểu tượng công cụ tìm kiếm bên ô địa chỉ web.

3 Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào **Đi**. Để tìm kiếm trang web bằng giọng nói, chạm vào .

Để xem các thanh công cụ, kéo nhẹ ngón tay của bạn hướng xuống trên màn hình.

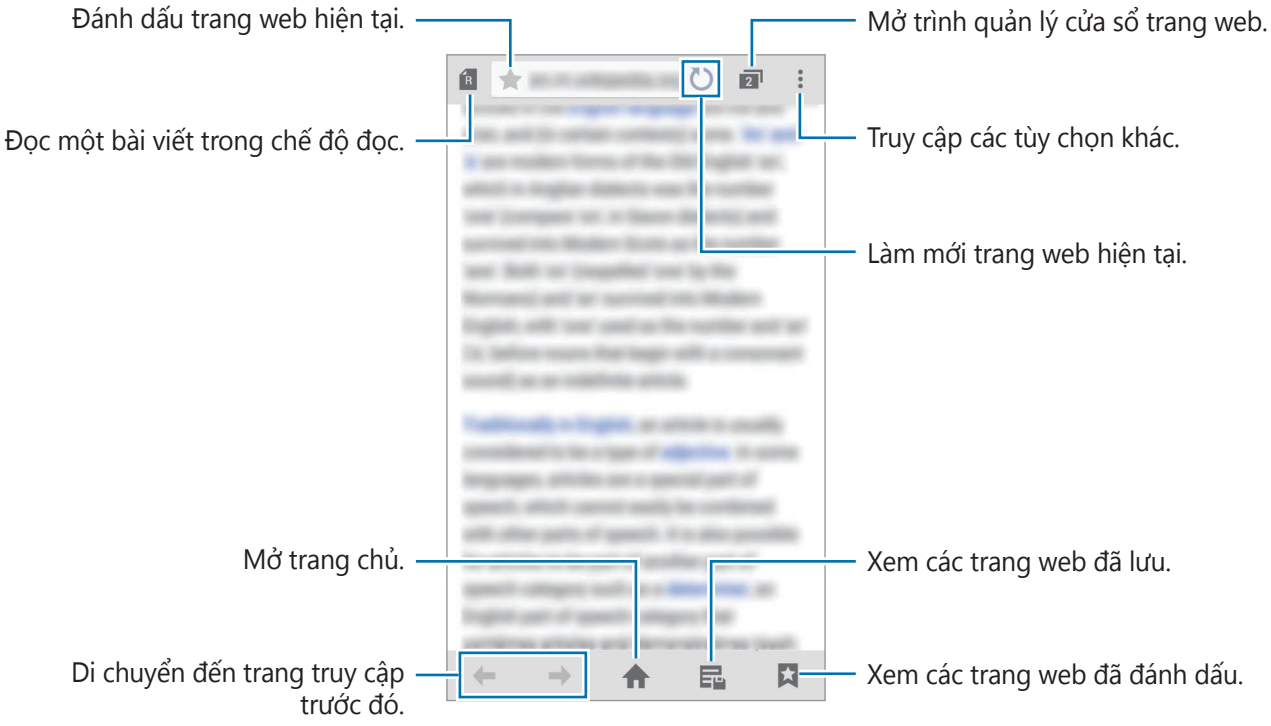
Đánh dấu trang web hiện tại.
Mở trình quản lý cửa sổ trang web.
Đọc một bài viết trong chế độ đọc.
Truy cập các tùy chọn khác.
Làm mới trang web hiện tại.
Mở trang chủ.
Xem các trang web đã lưu.
Di chuyển đến trang truy cập trước đó.
Xem các trang web đã đánh dấu.

Ghi âm

Giới thiệu

Sử dụng các chế độ ghi khác nhau cho các tình huống khác nhau, như trong buổi phỏng vấn hay cuộc họp. Thiết bị có thể chuyển giọng nói của bạn thành văn bản và phân biệt giữa các nguồn âm thanh.

Ghi lại ghi nhớ thoại

1 Chạm vào **Ghi âm** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào ● để bắt đầu ghi. Nói vào micro.

Chạm vào ❚❚ để tạm dừng ghi âm. Để hủy ghi, chạm vào ✕.

Trong khi ghi một ghi nhớ thoại, chạm vào ★ để đánh dấu.

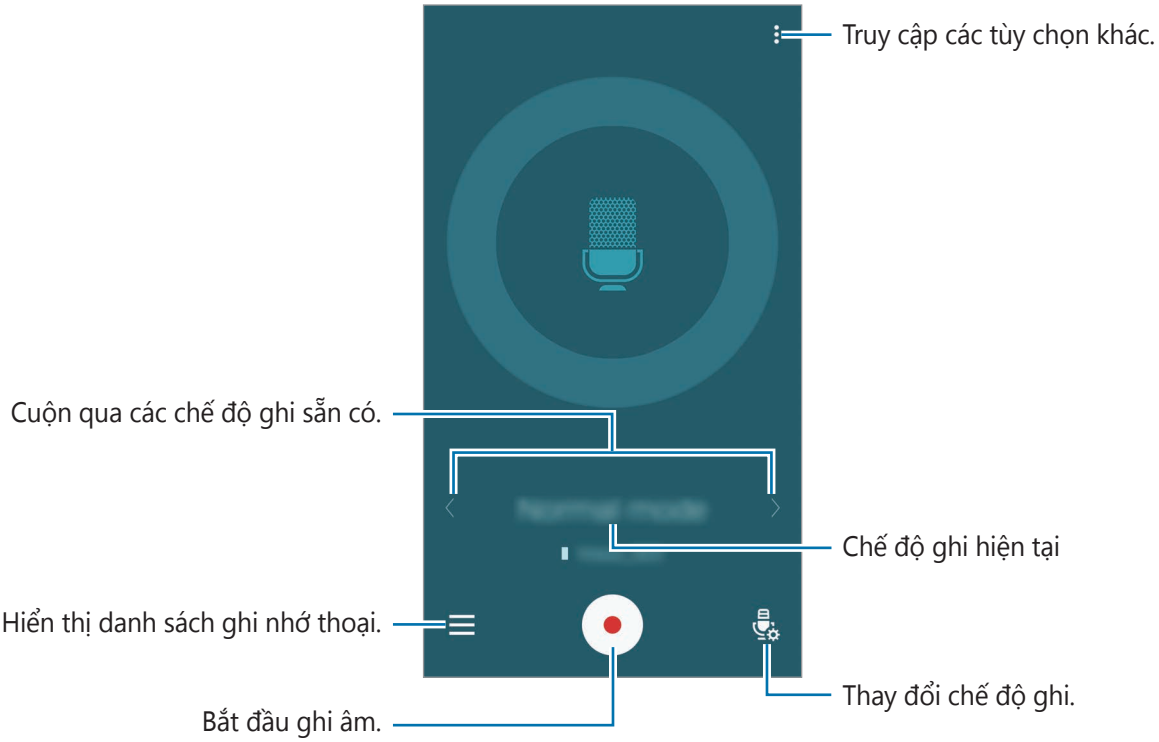
Truy cập các tùy chọn khác.
Cuộn qua các chế độ ghi sẵn có.
Chế độ ghi hiện tại
Hiển thị danh sách ghi nhớ thoại.
Thay đổi chế độ ghi.
Bắt đầu ghi âm.

3 Chạm vào ■ để hoàn tất ghi âm.

Thay đổi chế độ ghi

Chạm vào để chọn một chế độ từ danh sách.

- **Bình thường**: Đây là một chế độ ghi thông thường.
- **Phỏng vấn**: Micro nhạy với các âm thanh từ hai hướng. Trong chế độ này, âm thanh ở cả 2 đầu thiết bị được ghi với cường độ như nhau. Các bản ghi nhớ thoại được ghi ở chế độ này xuất hiện với biểu tượng bên cạnh.
- **Cuộc họp**: Micro nhạy với các âm thanh từ các hướng. Các bản ghi nhớ thoại được ghi ở chế độ này xuất hiện với biểu tượng bên cạnh chúng.
- **Ghi nhớ thoại**: Thiết bị ghi lại giọng nói của bạn và đồng thời chuyển đổi nó thành văn bản trên màn hình. Để có các kết quả tốt nhất, hãy giữ thiết bị gần miệng của bạn và nói to và rõ ràng ở một nơi yên tĩnh. Các bản ghi nhớ thoại được ghi ở chế độ này xuất hiện với biểu tượng bên cạnh.

Nếu ngôn ngữ hệ thống bản ghi nhớ thoại không khớp với ngôn ngữ bạn đang nói, thiết bị sẽ không nhận dạng giọng nói của bạn. Trước khi sử dụng tính năng này, chạm vào → **Cài đặt** → **Ngôn ngữ** để đặt ngôn ngữ hệ thống bản ghi nhớ thoại.

Phát ghi nhớ thoại đã chọn

Khi bạn xem lại bản ghi phỏng vấn hoặc họp, bạn có thể tắt tiếng hoặc bỏ tắt tiếng nguồn âm thanh nhất định trong bản ghi.

1 Chạm vào **Ghi âm** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào và chọn bản ghi nhớ thoại đã ghi trong chế độ cuộc họp.

3 Để tắt âm các nguồn âm thanh nhất định, chạm vào cho hướng tương ứng mà âm thanh sẽ được tắt âm.

Biểu tượng sẽ thay đổi thành và âm thanh sẽ bị tắt.

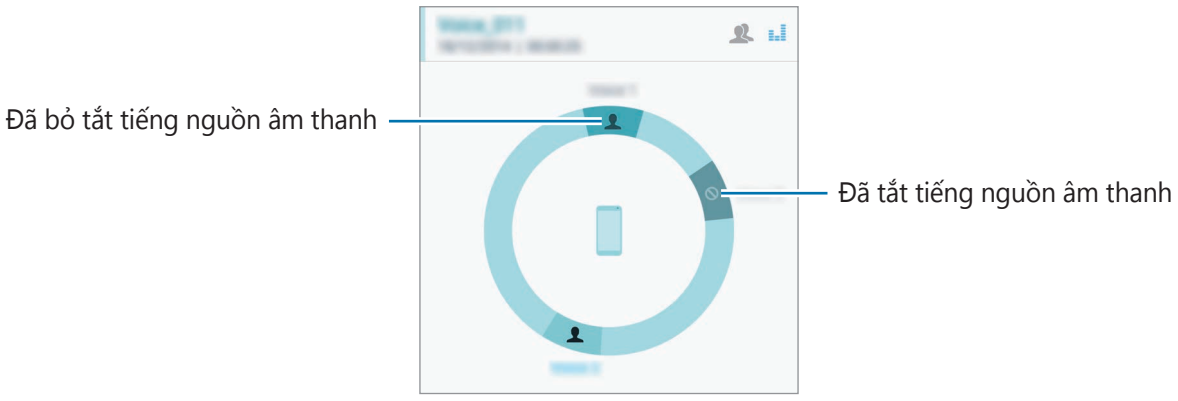

Đồng hồ

Giới thiệu

Đặt chuông báo, kiểm tra giờ hiện tại tại nhiều thành phố trên thế giới, giờ và sự kiện hoặc đặt một khoảng thời gian cụ thể.

Chuông báo

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Chuông báo**.

Cài đặt chuông báo

1 Chạm vào +.

2 Đặt một thời gian chuông báo, chọn các ngày mà chuông báo lặp lại, sau đó đặt các tùy chọn chuông báo khác.

3 Chạm vào **H.TẤT**.

Chuông báo đã lưu được thêm vào danh sách chuông báo.

4 Để bật hoặc tắt chuông báo, chạm vào gần chuông báo trong danh sách chuông báo.

Ngừng chuông báo

Kéo ✕ ra khỏi vòng tròn lớn để ngừng một chuông báo. Nếu trước đây bạn đã bật tùy chọn báo lại, kéo ZZ ra ngoài vòng tròn lớn để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.

Xóa chuông báo

Chạm vào ⋮ → **Chọn**, chọn các chuông báo và sau đó chạm vào 🗑.

Giờ quốc tế

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Giờ quốc tế**.

Tạo đồng hồ

Nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố trên địa cầu, sau đó chạm vào +.

Để áp dụng giờ mùa hè, chạm ☰ và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào ☼.

Xóa đồng hồ

Chạm vào ⋮ → **Chọn**, chọn các đồng hồ và sau đó chạm vào 🗑.

Bấm giờ

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Bấm giờ**.

2 Chạm vào **BẮT ĐẦU** để đếm thời gian một sự kiện.

Để ghi lại thời gian đã chạy trong khi định thời gian một sự kiện, chạm vào **BẤM**.

3 Chạm vào **DỪNG** để dừng chạy thời gian.

Để xóa thời gian đã chạy, chạm vào **XÓA**. Để bắt đầu lại thời gian, chạm vào **TIẾP TỤC**.

Đếm giờ

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Đếm giờ**.

2 Cài đặt thời gian, sau đó chạm vào **BẮT ĐẦU**.

3 Kéo ✕ ra ngoài vòng tròn lớn để ngắt chuông.

Máy tính

Thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Sử dụng máy tính

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu đã tắt tính năng **Xoay màn hình**, chạm vào ⋮ → **Máy tính khoa học**.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào ⌄ để ẩn bàn phím.

Để xóa lịch sử, chạm vào ⌄ → **XÓA LỊCH SỬ**.

Dropbox

Sử dụng ứng dụng này để lưu và chia sẻ file với người khác thông qua kho lưu trữ cloud Dropbox. Khi bạn lưu file vào Dropbox, thiết bị của bạn sẽ tự động đồng bộ với Server trên web và bất kỳ thiết bị nào khác có cài đặt Dropbox.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chạm vào **Dropbox** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

Trên màn hình chính Dropbox, sử dụng các chức năng sau:

- : Đăng tải hoặc mở các file. Chạm vào ⋮ → **Upload here** để đăng tải các file.
- : Xem ảnh hoặc video đã được đăng tải. Chạm vào ☑ để chia sẻ hoặc xóa các file hoặc tạo các album.
- ★ : Mở các file trong danh sách yêu thích.
- : Xem các thông báo.

Flipboard

Sử dụng ứng dụng này để xem các bản cập nhật mạng xã hội trực tiếp và tin tức ở định dạng tạp chí được cá nhân hóa.

Chạm vào **Flipboard** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

Trên màn hình chính Flipboard, chọn từ các bài viết và đăng ký tin tức khác nhau.

Smart Remote

Giới thiệu

Sử dụng ứng dụng này để kết nối với TV, bộ giải mã tín hiệu truyền hình hoặc máy chiếu và sử dụng thiết bị làm điều khiển từ xa.

Giới thiệu về Smart Remote

1 Chạm vào **Smart Remote** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào **BẮT ĐẦU**.

3 Chọn một quốc gia, khu vực và dịch vụ phát thanh.

Các chương trình TV khả dụng xuất hiện.

Sử dụng thiết bị làm điều khiển từ xa

Bạn có thể bật hoặc tắt TV, tìm kênh hay điều chỉnh âm lượng trên TV bằng cách sử dụng thiết bị này làm điều khiển từ xa.

1 Chạm vào **Smart Remote** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào → **K.tiếp**.

3 Chọn nhãn TV.

4 Đảm bảo rằng cổng hồng ngoại của thiết bị đối diện với TV và chạm vào **Nút 1**. Sau đó, chạm vào **OK** nếu thiết bị bật TV.

Nếu thiết bị không bật TV, chạm vào **KHÔNG**, sau đó lặp lại cho tới khi TV nhận diện được tín hiệu.

5 Chọn một nguồn kênh.

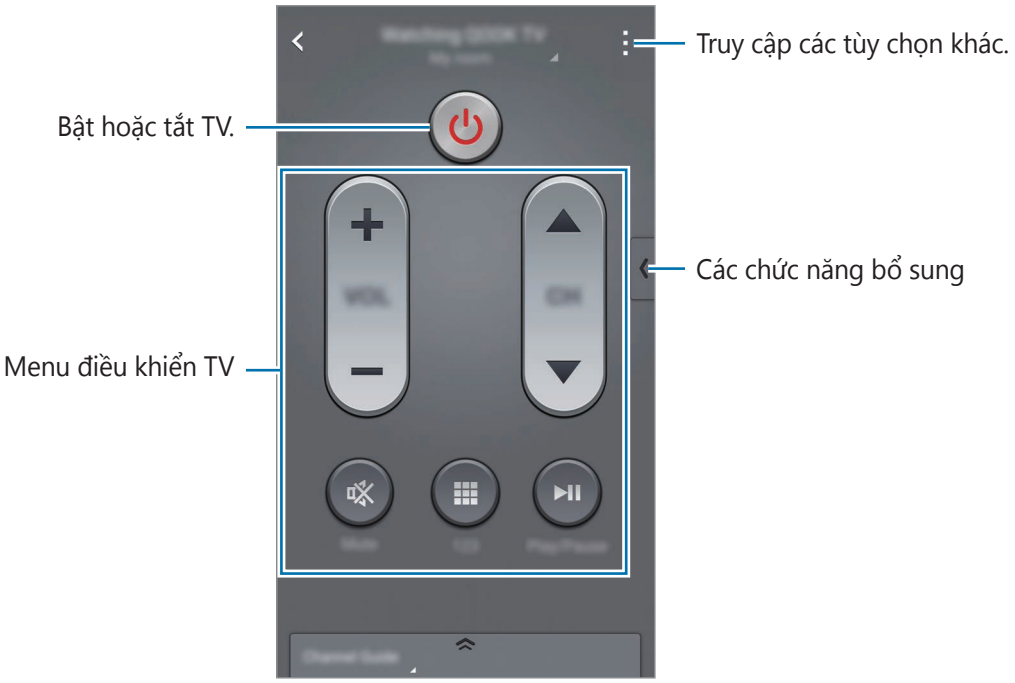

Xem TV sử dụng thiết bị này

Chọn một chương trình TV từ danh sách các chương tình khả dụng để xem trên TV đã kết nối.

1 Chạm vào **Smart Remote** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào **CHỈ DÀNH CHO BẠN**, **CHƯƠNG TRÌNH TV**, **PHIM** hoặc **THỂ THAO**.

3 Chọn một chương trình TV và chạm vào **XEM TRÊN TRUYỀN HÌNH**.

Chương trình đã chọn sẽ hiển thị trên TV đã kết nối.

4 Chạm vào để thay đổi các kênh hoặc chỉnh âm lượng.

Bảng điều khiển từ xa sẽ xuất hiện trên màn hình.

Cài đặt nhắc nhở chương trình

1 Chọn một chương trình TV hiện không được phát.

2 Chạm vào **NHẮC NHỞ TÔI** để cài đặt nhắc nhở để nhắc bạn về thời gian bắt đầu của chương trình TV.

Evernote

Sử dụng ứng dụng này để tạo, đồng bộ và chia sẻ ghi chú đa phương tiện. Bạn có thể thêm các tag vào ghi chú hoặc sắp xếp các ghi chú vào sổ ghi chép để bạn có thể quản lý những ý tưởng của mình một cách hiệu quả.

Chạm vào **Evernote** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Đăng nhập vào tài khoản Evernote của bạn. Nếu bạn không có tài khoản, hãy tạo ra một tài khoản Evernote. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Soạn ghi chú

Bạn có thể tạo một ghi chú bằng cách sử dụng hình ảnh, bản ghi thoại và các file đính kèm khác.

Trên màn hình chính Evernote, chạm vào **Ghi chú mới**.

Trong khi soạn ghi chú, sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

- : Cài đặt một lời nhắc cho ghi chú.
- : Đính kèm các file hoặc sử dụng các tùy chọn bổ sung.
- : Chụp ảnh và đính kèm ảnh đó vào ghi chú.
- : Truy cập các tùy chọn bổ sung.

Xóa ghi chú

Trên danh sách ghi chú, chạm và giữ một ghi chú rồi chạm vào **Xóa bỏ**.

PEN.UP

Sử dụng ứng dụng này để đăng và chia sẻ các phác thảo đã vẽ với S Pen.

Chạm vào **PEN.UP** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy chạm vào **Đăng ký** hoặc **Đăng nhập** ở trên cùng màn hình. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Đăng artwork của bạn

Trên màn hình chính PEN.UP, chạm vào . Thêm phác thảo của bạn, nhập chi tiết, sau đó chạm vào ✓.

Xem artwork

Trên màn hình chính PEN.UP, chọn một bài đăng. Chạm vào ⋮ → **Lưu tác phẩm** để tải bài minh họa về thiết bị của bạn. Artwork được lưu trong thư mục **PEN.UP**. Để mở thư mục, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Bộ sưu tập** → ☰ → **Album** → **PEN.UP**.

Bạn chỉ có thể tải về artwork được chủ sở hữu cho phép.

Các ứng dụng Google

Google cung cấp các ứng dụng giải trí, mạng xã hội và kinh doanh. Bạn có thể cần một tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng. Tham khảo Thiết lập tài khoản để biết thêm thông tin.

Để xem thêm thông tin về ứng dụng, mở màn hình chính của ứng dụng và chạm vào ⋮ → **Trợ giúp**.

Một số ứng dụng có thể không có sẵn hoặc có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chrome

Tìm kiếm thông tin và duyệt trang web.

Gmail

Gửi hoặc nhận email qua dịch vụ Google Mail.

Google+

Chia sẻ tin tức của bạn và theo dõi các cập nhật mà gia đình, bạn bè của bạn và những người khác chia sẻ. Bạn cũng có thể sao lưu ảnh và video và hơn thế nữa.

Bản đồ

Tìm vị trí của bạn trên bản đồ, tìm kiếm vị trí và xem thông tin về vị trí đối với các địa điểm khác nhau.

Play Âm nhạc

Khám phá, nghe và chia sẻ nhạc trên thiết bị của bạn.

Play Phim

Xem video được lưu trên thiết bị của bạn và tải về nội dung khác nhau để xem từ **CH Play**.

Play Sách

Tải về sách khác nhau từ **CH Play** và đọc sách.

Play Newsstand

Đọc tin tức và tạp chí khiến bạn quan tâm ở một vị trí thuận tiện.

Chơi trò chơi

Tải về trò chơi từ **CH Play** và cùng chơi với người khác.

Google Drive

Lưu nội dung trên cloud, truy cập từ bất kỳ đâu và chia sẻ với người khác.

YouTube

Xem hoặc tạo video và chia sẻ với người khác.

Ảnh

Quản lý ảnh, album và video mà bạn đã lưu trên thiết bị và đã tải lên **Google+**.

Hangouts

Trò chuyện với bạn bè theo cá nhân hoặc theo nhóm và sử dụng hình ảnh, biểu tượng cảm xúc và cuộc gọi video trong khi bạn trò chuyện.

Google

Tìm kiếm nhanh các mục trên Internet hoặc thiết bị của bạn.

T.kiếm bằng giọng nói

Tìm kiếm nhanh các mục bằng cách đọc từ khóa hoặc cụm từ.

Cài đặt Google

Cấu hình cài đặt cho một số tính năng được Google cung cấp.

Kết nối với các thiết bị khác

Kết nối nhanh

Giới thiệu

Tự động tìm kiếm thiết bị ở gần và kết nối nhanh với chúng.

- Khi kết nối với một thiết bị không hỗ trợ tính năng Kết nối nhanh, đảm bảo rằng tính năng Wi-Fi Direct hoặc Bluetooth được bật.
- Phương pháp kết nối có thể thay đổi tùy theo kiểu thiết bị được kết nối hoặc nội dung được chia sẻ.
- Tên thiết bị có thể thay đổi tùy vào các thiết bị Bluetooth được kết nối cùng. Ví dụ, tên thiết bị có thể hiện lên là BT MAC.

Kết nối với các thiết bị khác

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

1 Mở bảng thông báo và chạm vào **Kết nối nhanh**.

Khi bảng mở ra, các tính năng Wi-Fi và Bluetooth được kích hoạt tự động và thiết bị sẽ tìm kiếm các thiết bị ở gần.

2 Chọn một thiết bị từ danh sách và kết nối với thiết bị bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối.

Để cho phép các thiết bị ở gần tìm kiếm và kết nối với thiết bị của bạn, chạm vào ⋮ → **Cài đặt tính hiển thị của thiết bị** → **Hiển thị thiết bị của bạn** rồi chọn một tùy chọn.

Tìm kiếm lại các thiết bị

Nếu thiết bị mong muốn không xuất hiện trong danh sách, hãy tìm kiếm thiết bị.

Chạm vào và chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được phát hiện.

Tắt tính năng Kết nối nhanh

Để tắt tính năng Kết nối nhanh, kéo ở phía trên cùng màn hình xuống. Hoặc, hãy chạm vào .

Chia sẻ nội dung

Chia sẻ nội dung với các thiết bị được kết nối.

1 Mở bảng thông báo và chạm vào **Kết nối nhanh**.

2 Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị đã tìm thấy.

3 Chọn một thể loại media.

4 Chọn một nội dung để chia sẻ và chạm vào **XONG**.

Thiết bị của bạn gửi nội dung tới thiết bị được kết nối.

Bluetooth

Giới thiệu

Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu được gửi hoặc nhận qua Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

  Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth**, chạm vào công tắc **Bluetooth** để bật rồi chạm vào **DÒ**.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

2 Chọn một thiết bị để ghép.

Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị trước đó, chạm vào tên thiết bị mà không cần xác nhận khóa mở được tạo tự động.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn hiện hữu. Tham khảo thêm sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị khác.

3 Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

1 Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chọn một ảnh.

3 Chạm vào → **Bluetooth**, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn hiện hữu.

4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị khác.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị khác gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth. Ảnh đã nhận được lưu trong thư mục **Download**. Để mở thư mục, hãy mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Bộ sưu tập** → → **Album** → **Download**.

Ngắt kết nối các thiết bị Bluetooth

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth**.

Thiết bị hiển thị các thiết bị được kết nối trong danh sách.

2 Chạm vào bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

3 Chạm vào **Hủy ghép đôi**.

Wi-Fi Direct

Giới thiệu

Wi-Fi Direct kết nối các thiết bị thông qua mạng Wi-Fi mà không cần phải có điểm truy cập.

Kết nối với các thiết bị khác

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi**, sau đó chạm vào công tắc **Wi-Fi** để bật.

2 Chạm vào ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tính năng Wi-Fi Direct của nó.

3 Chọn một thiết bị để kết nối.

4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct trên thiết bị kia để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

1 Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chọn một ảnh.

3 Chạm vào ⋖ → **Wi-Fi Direct**, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.

4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct trên thiết bị kia.

Nếu thiết bị đó đã được kết nối, hình ảnh sẽ được gửi sang thiết bị kia mà không cần thủ tục yêu cầu kết nối.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị khác gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct. Nếu thiết bị đó đã được kết nối, hình ảnh sẽ được nhận trên thiết bị của bạn mà không cần thủ tục yêu cầu kết nối. Ảnh đã nhận được lưu trong thư mục **Download**. Để mở thư mục, hãy mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Bộ sưu tập** → ☰ → **Album** → **Download**.

Kết thúc kết nối thiết bị

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi**.

2 Chạm vào ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Thiết bị hiển thị các thiết bị đã được kết nối trong danh sách.

3 Chạm vào **HỦY KẾT NỐI** → **OK** để ngắt kết nối các thiết bị.

NFC

Giới thiệu

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các tag bằng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải về các ứng dụng yêu cầu.

Pin có chứa anten NFC gắn ở trong. Sử dụng pin cẩn thận để tránh làm hỏng anten NFC.

Sử dụng tính năng NFC

Sử dụng tính năng NFC để gửi hình hoặc danh bạ đến các thiết bị khác và đọc thông tin sản phẩm từ tag NFC. Nếu bạn gắn một thẻ SIM hoặc USIM có tính năng thanh toán, bạn có thể sử dụng thiết bị để thực hiện thanh toán một cách thuận tiện.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **NFC**, sau đó chạm vào công tắc **NFC** để bật.

Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **NFC** để bật.

2 Đặt vùng anten NFC trên mặt sau của thiết bị của bạn gần một tag NFC.

Thông tin từ thẻ xuất hiện.

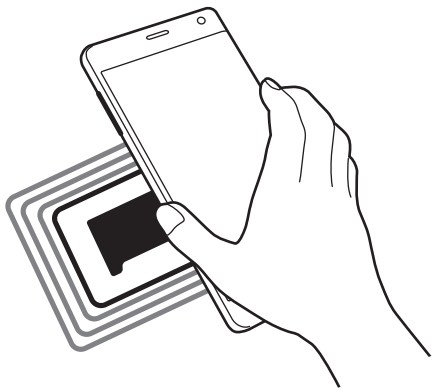

Đảm bảo rằng màn hình thiết bị đã được mở. Nếu không thiết bị sẽ không đọc được các tag NFC hoặc nhận được dữ liệu.

Mua hàng với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận thêm thông tin về dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **NFC**, sau đó chạm vào công tắc **NFC** để bật.

Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **NFC** để bật.

2 Chạm vùng anten NFC trên mặt sau thiết bị của bạn vào đầu đọc NFC.

3 Chạm vào **Chạm và thanh toán** và chọn một ứng dụng để đặt ứng dụng thanh toán mặc định.

Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán hoạt động.

Gửi dữ liệu

Cho phép trao đổi dữ liệu khi anten NFC trên thiết bị của bạn chạm vào anten NFC trên thiết bị kia.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **NFC**, sau đó chạm vào công tắc **NFC** để bật.

Hoặc, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào **NFC** để bật.

2 Chạm vào **Android Beam** hoặc **S Beam** và chạm vào công tắc **Android Beam** hoặc **S Beam** để bật.

- **Android Beam**: Gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- **S Beam**: Gửi dữ liệu qua Wi-Fi Direct. Tính năng này tối ưu đối với các lần chuyển dữ liệu lớn.

3 Chọn một mục và chạm vào anten NFC của thiết bị khác với anten NFC trên thiết bị của bạn.

4 Khi **Chạm để truyền.** xuất hiện trên màn hình, chạm vào màn hình thiết bị của bạn để gửi đi một mục.

- Không gửi dữ liệu có bảo hộ bản quyền bằng S Beam. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm pháp lý nào gây ra do việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu có bản quyền.
- Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, việc truyền file có thể không thành công.

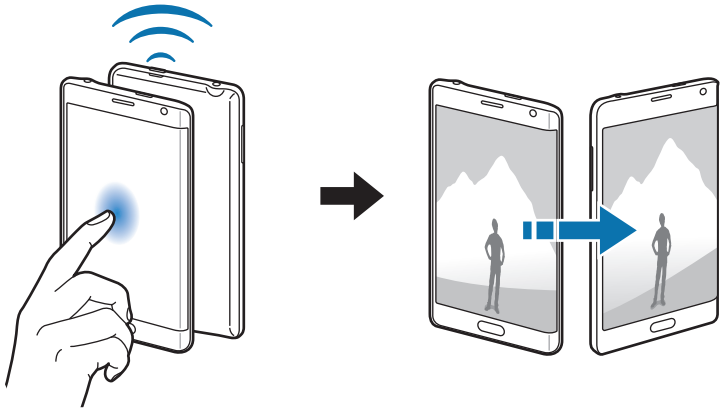

Screen Mirroring

Giới thiệu

Sử dụng tính năng này để kết nối thiết bị với một màn hình lớn với AllShare Cast dongle hoặc HomeSync và sau đó chia sẻ nội dung của bạn.

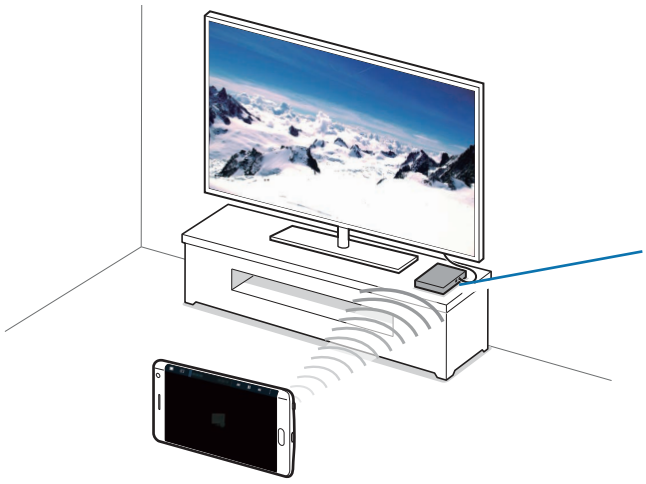

- Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.
- Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng này khi không sử dụng.
- Nếu bạn chỉ định một tần số Wi-Fi, có thể không dò được hoặc kết nối được với AllShare Cast dongles hoặc HomeSync.
- Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên TV, chọn chế độ TV phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất.

Xem nội dung trên TV

Trước khi bạn kết nối một TV với thiết bị của mình, kết nối TV và thiết bị có hỗ trợ Screen Mirroring. Để thiết lập kết nối, tham khảo thêm sách hướng dẫn sử dụng thiết bị. Các hành động sau là ví dụ về xem nội dung trên một TV có kết nối qua AllShare Cast dongle.

1 Kết nối thiết bị có hỗ trợ tính năng Screen Mirroring được kết nối với TV bằng cách sử dụng cáp HDMI.

2 Trên TV, chọn một chế độ kết nối như chế độ HDMI để kết nối với một thiết bị ngoại vi.

3 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **Screen Mirroring**.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

4 Chọn một thiết bị để kết nối. Màn hình thiết bị của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình TV.

Nếu bạn kết nối thiết bị lần đầu, hãy chạm và giữ tên dongle trong danh sách và nhập mã số PIN thể hiện trên màn hình TV.

5 Mở hoặc phát một file, sau đó điều khiển màn hình hiển thị bằng các phím trên thiết bị của bạn.

Ngắt kết nối Screen Mirroring

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **Screen Mirroring**.

- Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng này khi không sử dụng.
- Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên TV, chọn chế độ TV phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất.

MirrorLink

Kết nối thiết bị của bạn với một xe để điều khiển các ứng dụng MirrorLink của thiết bị của bạn trên cảm biến mục đầu của xe.

Thiết bị của bạn phù hợp với MirrorLink phiên bản 1.1 hoặc cao hơn.

Kết nối thiết bị của bạn với một xe qua MirrorLink

Khi sử dụng tính năng này lần đầu tiên, kết nối thiết bị với một mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.

1 Kết nối thiết bị của bạn với xe qua Bluetooth.

Tham khảo Kết nối với thiết bị Bluetooth khác để biết thêm thông tin.

2 Kết nối thiết bị của bạn với xe bằng dây cáp USB.

Khi chúng được kết nối, truy cập các ứng dụng MirrorLink của thiết bị của bạn ở màn hình head unit.

Ngắt kết nối MirrorLink

Tháo cáp USB khỏi thiết bị của bạn và xe.

In di động

Giới thiệu

Kết nối thiết bị với máy in qua Wi-Fi hoặc Wi-Fi Direct và in ảnh hoặc tài liệu.

Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

Thêm chương trình máy in

Thêm chương trình máy in cho máy in bạn muốn kết nối với thiết bị.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **NFC và chia sẻ** → **In** → **Tải về plug-in**.

2 Tìm kiếm chương trình máy in trong **CH Play**.

3 Chọn chương trình máy in và cài đặt.

4 Chọn chương trình máy in và chạm vào công tắc ở trên cùng bên phải màn hình để bật.

Thiết bị tìm kiếm các máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

Để thêm máy in bằng cách thủ công, chạm vào ⋮ → **Thêm máy in** → **ADD PRINTER**.

Để thay đổi các cài đặt in, chạm vào ⋮ → **Cài đặt**.

In nội dung

Khi đang xem nội dung, như hình ảnh hoặc tài liệu, chạm vào ⋮ → **In**, sau đó chọn một máy in.

Quản lý thiết bị & dữ liệu

Cập nhật thiết bị

Có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Cập nhật bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật phần mềm** → **Cập nhật ngay**.

Chọn **Tự động cập nhật** để tự động kiểm tra các bản cập nhật sẵn có. Để tải về cập nhật chỉ khi kết nối Wi-Fi được kích hoạt, chọn **Chỉ Wi-Fi**.

Cập nhật bằng Samsung Kies

Kết nối thiết bị với máy tính và cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất.

1. Trên máy tính, tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.
2. Trên máy tính, khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính bằng cách sử dụng cáp USB.
3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cập nhật thiết bị.

- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được cập nhật.
- Trong khi cập nhật thiết bị, không kết nối các thiết bị media khác với máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật. Trước khi cập nhật, ngắt kết nối tất cả các thiết bị media khác khỏi máy tính.

Truyền các file giữa thiết bị và máy tính

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

Không tháo cáp USB khỏi thiết bị trong khi đang truyền các file. Tháo cáp có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng thiết bị.

Các thiết bị có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp thiết bị với cổng USB của máy tính.

Kết nối làm thiết bị media

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở bảng thông báo, sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.

Chạm vào **Máy ảnh (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền media (MTP) hoặc không cài đặt bất kỳ trình điều khiển thích hợp nào.

3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Kết nối với Samsung Kies

Samsung Kies là ứng dụng máy tính quản lý các nội dung media và thông tin cá nhân với các thiết bị của Samsung.

1 Trên máy tính, tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.

2 Trên máy tính, khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính bằng cách sử dụng cáp USB.

3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân, dữ liệu ứng dụng và các cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể sao lưu các thông tin nhạy cảm của mình vào tài khoản sao lưu và truy cập sau. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google hoặc Samsung account để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu.

Sử dụng tài khoản Google

1 Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

2 Chạm vào **Sao lưu và cài đặt lại** và đánh dấu chọn **Sao lưu dữ liệu của bạn**.

3 Chạm vào **Tài khoản sao lưu** và chọn một tài khoản đặt làm tài khoản sao lưu.

Sử dụng tài khoản Samsung

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Samsung account** → **Sao lưu**, chọn các mục để sao lưu, sau đó chạm vào **SAO LƯU NGAY** → **SAO LƯU**. Để đặt thiết bị sao lưu dữ liệu tự động, chọn **Tự động sao lưu**.

- Để khôi phục dữ liệu bằng cách sử dụng tài khoản Google, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại**, sau đó chạm vào **Tự động khôi phục**. Khi bạn cài đặt lại ứng dụng, cài đặt và dữ liệu đã sao lưu sẽ được khôi phục.
- Để khôi phục dữ liệu bằng cách sử dụng Samsung account, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Samsung account** → **Khôi phục**. Dữ liệu hiện tại sẽ bị xóa khỏi thiết bị để khôi phục các mục đã chọn.

Thực hiện cài đặt lại dữ liệu gốc

Xóa tất cả cài đặt và dữ liệu trên thiết bị. Trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Tham khảo Sao lưu và khôi phục dữ liệu để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **ĐẶT LẠI THIẾT BỊ** → **XÓA HẾT**. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Cài đặt

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt cho nhiều chức năng và ứng dụng. Bạn có thể thực hiện cá nhân hóa thiết bị của bạn thêm bằng cách cấu hình các tùy chọn cài đặt khác.

Cấu hình các cài đặt

Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Tất cả ứng dụng để truy cập màn hình Cài đặt.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào .

Bạn có thể thay đổi chế độ xem từ dạng xem danh sách thành các tab riêng biệt. Chạm vào → **Xem theo** → **Dạng xem tab**.

Cài đặt nhanh

Tạo danh sách các cài đặt thường sử dụng.

Chạm vào → **Sửa cài đặt nhanh**. Chọn các mục để thêm hoặc bỏ chọn các mục để xóa rồi chạm vào **HOÀN TẤT**.

Kết nối

Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Thiết bị của bạn sử dụng tần số không hài hòa và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể hoạt động mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu nhưng không thể hoạt động hợp pháp ngoài trời.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi**, rồi chạm vào công tắc **Wi-Fi** để bật.

2 Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi.

Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa.

3 Chạm vào **KẾT NỐI**.

Thêm mạng Wi-Fi

Nếu mạng mong muốn không xuất hiện trong danh sách các mạng Wi-Fi, bạn có thể thêm thủ công.

1 Chạm vào **Thêm mạng Wi-Fi** ở cuối danh sách.

2 Nhập tên mạng trong **SSID Mạng**.

3 Chọn loại bảo mật.

4 Nhập mật mã nếu nó không phải là mạng mở và chạm vào **KẾT NỐI**.

Sử dụng chuyển mạng thông minh

Sử dụng tính năng này để duy trì kết nối mạng ổn định khi duyệt web, tải nội dung và hơn thế nữa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi** rồi chọn **Chuyển mạng thông minh**.

Thiết bị tự động chuyển từ kết nối mạng Wi-Fi sang mạng di động khi mạng Wi-Fi hiện tại yếu hoặc không ổn định. Khi tín hiệu mạng Wi-Fi mạnh, thiết bị chuyển từ mạng di động sang mạng Wi-Fi.

- Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.
- Sau khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã. Để tránh việc thiết bị tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào **QUÊN**.

Bluetooth

Bật tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách ngắn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bluetooth**, rồi chạm vào công tắc **Bluetooth** để bật.

Chạm vào ⋮ để xem các tùy chọn khác.

Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác nếu không có kết nối Internet. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động**.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.

- **Điểm truy cập di động**: Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác.

- **Kết nối USB internet**: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.
- **Kết nối Bluetooth internet**: Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua Bluetooth.

Sử dụng điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị của bạn như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn với các thiết bị khác.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động** → **Điểm truy cập di động**.

2 Chạm vào công tắc **Điểm truy cập di động** để bật.

Biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.

Để cài đặt một mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào ⋮ → **Cấu hình điểm truy cập** và chọn mức độ bảo mật. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào **LƯU**.

3 Trên màn hình thiết bị, tìm kiếm và chọn thiết bị của bạn từ danh sách mạng Wi-Fi.

4 Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ Máy bay**.

Mức sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Mức sử dụng dữ liệu**.

- **Dữ liệu di động**: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.

Chạm vào ⋮ để xem các tùy chọn khác.

Vị trí

Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Vị trí**, rồi chạm vào công tắc **Vị trí** để bật.

- **Chế độ**: Chọn một phương pháp để thu thập thông tin vị trí của bạn.
- **Yêu cầu vị trí gần đây**: Xem ứng dụng nào yêu cầu thông tin vị trí hiện thời của bạn và lưu lượng sử dụng pin của chúng.
- **Dịch vụ định vị**: Xem các dịch vụ vị trí mà thiết bị của bạn đang sử dụng.
- **Địa điểm của bạn**: Lưu các vị trí yêu thích của bạn để sử dụng với ứng dụng yêu cầu thông tin vị trí. Thiết bị của bạn sẽ cung cấp thông tin liên quan và các dịch vụ bằng cách nhận diện các vị trí đã lưu bằng cách sử dụng Bản đồ, Wi-Fi hoặc Bluetooth.

NFC và chia sẻ

Thay đổi cài đặt cho các tính năng chia sẻ khác nhau.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **NFC và chia sẻ**.

- **NFC**: Thay đổi cài đặt để sử dụng tính năng NFC. Tham khảo NFC để biết thêm thông tin.
- **Thiết bị ở gần**: Thay đổi cài đặt để chia sẻ nội dung với các thiết bị ở gần. Tất cả thiết bị phải hỗ trợ Wi-Fi Direct hoặc được kết nối với cùng mạng Wi-Fi hoặc điểm truy cập di động.
- **In**: Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm những máy in sẵn có hoặc thêm máy in thủ công để in các file. Tham khảo In di động để biết thêm thông tin.
- **Screen Mirroring**: Bật tính năng screen mirroring và chia sẻ màn hình của bạn với người khác. Tham khảo Screen Mirroring để biết thêm thông tin.
- **MirrorLink**: Sử dụng tính năng MirrorLink để điều khiển các ứng dụng MirrorLink của thiết bị của bạn trên màn hình head unit của xe. Tham khảo MirrorLink để biết thêm thông tin.

Nhiều mạng hơn

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Nhiều mạng hơn**.

- **Tăng tốc tải về**: Đặt thiết bị tải về các file lớn hơn 30 MB, nhanh hơn qua mạng Wi-Fi và mạng di động cùng lúc. Tín hiệu Wi-Fi càng mạnh, tốc độ tải về càng nhanh.

  - Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.
  - Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về các file qua mạng di động.
  - Khi bạn tải các file lớn, thiết bị có thể bị nóng lên. Nếu thiết bị vượt quá nhiệt độ đã cài đặt, tính năng sẽ bị tắt đi.
  - Nếu các tín hiệu mạng không ổn định, tốc độ và hoạt động của tính năng này có thể bị ảnh hưởng.
  - Nếu các kết nối Wi-Fi và mạng di động có tốc độ truyền dữ liệu tương đối khác nhau, thì thiết bị có thể chỉ sử dụng kết nối nhanh nhất.
  - Tính năng này hỗ trợ Giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) 1.1 và Bảo mật giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTPS). Tính năng này không thể được sử dụng với các giao thức khác, như FTP.

- **Ứng dụng nhắn tin mặc định**: Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho việc nhắn tin.
- **Các mạng di động**: Cấu hình cài đặt mạng di động của bạn.
- **VPN**: Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

Thiết bị

Âm thanh và thông báo

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Âm thanh và thông báo**.

- **Chế độ âm thanh**: Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ yên lặng.
- **Cường độ rung**: Điều chỉnh độ rung thông báo.

- **Rung khi đổ chuông**: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
- **Nhạc chuông**: Thêm hoặc chọn nhạc chuông báo các cuộc gọi đến.
- **Rung**: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
- **Nhạc chuông thông báo**: Chọn một nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến.

Hiển thị và hình nền

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Hiển thị và hình nền**.

- **Độ sáng**: Điều chỉnh độ sáng của màn hình.
- **Màn hình nền**: Thay đổi cài đặt hình nền cho Màn hình chờ và màn hình khóa.
- **Font**: Thay đổi kích thước và loại font.
- **Thao tác một tay**: Kích hoạt chế độ thao tác bằng một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay. Tham khảo Thao tác một tay để biết thêm thông tin.
- **Xoay màn hình**: Cài đặt nội dung tự động xoay khi thiết bị được bật.
- **Nghỉ thông minh**: Cài đặt thiết bị để ngăn màn hình bị tắt trong khi bạn đang nhìn vào màn hình.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt thời gian thiết bị chờ trước khi tắt màn hình.
- **Chế độ màn hình**: Thay đổi chế độ màn hình.
- **Tự điều chỉnh màu sắc màn hình**: Cài đặt thiết bị để tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.
- **Chế độ bảo vệ màn hình**: Cài đặt thiết bị khởi động một trình bảo vệ màn hình khi thiết bị của bạn đang sạc hoặc được kết nối với dock để bàn.
- **Đèn LED thông báo**: Đặt thiết bị để bật hoặc tắt chỉ báo LED.
- **Thời gian sáng phím cảm ứng**: Cài đặt thời gian mà đèn nền của phím Gần đây và phím Trở về vẫn được duy trì.
- **Tăng độ nhạy cảm ứng chạm**: Đặt thiết bị để cho phép sử dụng màn hình cảm ứng khi mang găng tay.

Tùy thuộc vào loại chất liệu bạn mang trong khi chạm vào thiết bị, một số lệnh có thể không nhận ra được.

Màn hình khóa

Thay đổi cài đặt cho màn hình khóa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình khóa**.

- **Khóa màn hình**: Thay đổi phương thức khóa màn hình. Các tùy chọn sau đây có thể khác nhau, phụ thuộc vào phương thức khóa màn hình đã chọn.
- **Hiển thị thông tin**: Thay đổi cài đặt cho các mục được hiển thị trên màn hình khóa.
- **Phím tắt máy ảnh**: Cài đặt thiết bị để hiển thị phím tắt máy ảnh trên màn hình khóa.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Action memo trên màn hình khóa**: Đặt thiết bị để khởi động **Action memo** khi bạn chạm hai lần màn hình khóa bằng S Pen trong khi nhấn và giữ nút S Pen.
- **Hiệu ứng mở khóa**: Chọn một hiệu ứng mà bạn thấy khi bạn mở khóa màn hình.

Đa cửa sổ

Cài đặt thiết bị để sử dụng tính năng Đa cửa sổ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Đa cửa sổ** rồi chạm vào công tắc **Đa cửa sổ** để bật.

- **Mở ở dạng xem chia đôi màn hình**: Cài đặt thiết bị để bật tính năng Đa cửa sổ khi bạn mở các file từ **File của bạn**, **Video** hoặc các đính kèm trong tin nhắn.
- **Phím tắt xem pop-up**: Cài đặt thiết bị để hiển thị màn hình ứng dụng trong cửa sổ pop-up khi bạn kéo xuống theo đường chéo từ một đầu của mép trên cùng màn hình.

Bảng thông báo

Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh hiển thị trên bảng thông báo.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bảng thông báo**.

S Pen

Thay đổi cài đặt để sử dụng S Pen.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **S Pen**.

- **Lệnh không chạm**: Cài đặt thiết bị để hiển thị các tính năng lệnh không chạm khi bạn lướt S Pen trên màn hình và nhấn nút S Pen.
- **Dạng xem không chạm**: Bật tính năng dạng xem không chạm để thực hiện các thao tác khác nhau bằng S Pen.
- **Con trỏ**: Đặt thiết bị để hiển thị con trỏ S Pen khi lướt S Pen qua màn hình.
- **Nhập trực tiếp bằng bút**: Cài đặt thiết bị để mở biểu tượng vùng viết tay khi lướt S Pen qua vùng nhập văn bản.
- **Thông báo S Pen**: Cài đặt thiết bị để hiển thị một cảnh báo pop-up và phát ra âm thanh nếu bạn di chuyển khi màn hình cảm ứng tắt và S Pen bị tháo khỏi thiết bị.
- **Tắt phát hiện bút**: Cài đặt màn hình không phản ứng khi lắp hoặc tháo S Pen.
- **Âm thanh S Pen**: Cài đặt thiết bị để phát âm thanh viết khi bạn viết hoặc vẽ trên màn hình bằng S Pen.
- **Rung phản hồi S Pen**: Đặt thiết bị rung khi bạn viết hoặc vẽ trên màn hình bằng S Pen.
- **Tùy chọn khi tháo bút**: Cài đặt thiết bị để khởi động tự động **Action memo** hoặc hiển thị các tính năng lệnh không chạm khi S Pen bị kéo ra khỏi khe cắm.
- **Âm thanh khi tháo/lắp**: Cài đặt thiết bị rung khi S Pen được lắp vào hoặc kéo ra khỏi khe.
- **Rung khi rút/lắp bút**: Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh khi S Pen được lắp vào hoặc kéo ra khỏi khe.

Chuyển động và thao tác

Bật tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chuyển động và thao tác**.

- **Gọi trực tiếp**: Cài đặt thiết bị để thực hiện cuộc gọi thoại bằng cách nhấc và cầm thiết bị gần tai trong khi xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin danh bạ.
- **Cảnh báo thông minh**: Cài đặt thiết bị báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.
- **Tắt âm**: Cài đặt thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo khi dùng lòng bàn tay che màn hình hoặc lật úp thiết bị.
- **Vuốt lòng bàn tay để chụp**: Cài đặt thiết bị để chụp ảnh chụp màn hình khi bạn vuốt bàn tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình.

Màn hình cạnh

Thay đổi cài đặt cho màn hình cạnh.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình cạnh**.

- **Quản lý bảng**: Quản lý các bảng bạn có thể sử dụng trên Màn hình cạnh. Bạn có thể tải xuống thêm bảng từ **Galaxy Apps**.
- **Thể hiện chính bạn**: Tạo hoặc xóa các bảng của bạn để sử dụng trên Màn hình cạnh.
- **Luồng thông tin**: Cài đặt thời gian thiết bị chờ trước khi tắt màn hình cạnh. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt để hiển thị các thông tin chứng khoán, thể thao hoặc tin tức trên Màn hình cạnh.
- **Đồng hồ ban đêm**: Đặt Màn hình cạnh bật ở chế độ ban đêm. Đặt khoảng thời gian mà chế độ ban đêm bật.
- **Văn bản trên Màn hình cạnh**: Nhập thông báo hiển thị trên Màn hình cạnh.
- **Sử dụng Màn hình cạnh ở bên trái**: Cho phép giao diện tự động xoay 180° khi bạn xoay thiết bị 180°.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cá nhân hóa

Tài khoản

Thêm Samsung account và tài khoản Google hoặc các tài khoản khác để đồng bộ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tài khoản**.

Cloud

Thay đổi đồng bộ, sao lưu và khôi phục cài đặt cho Samsung account và tài khoản Dropbox.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cloud**.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sao lưu và cài đặt lại**.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.
- **Tài khoản sao lưu**: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Tự động khôi phục**: Cài đặt thiết bị để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc**: Khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

Chế độ đơn giản

Cài đặt thiết bị sang chế độ đơn giản.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ đơn giản**.

- **Chế độ chuẩn**: Cài đặt thiết bị sang chế độ tiêu chuẩn.
- **Chế độ đơn giản**: Cài đặt thiết bị sang chế độ đơn giản.
- **Các ứng dụng đơn giản**: Chọn các ứng dụng để sử dụng bố cục đơn giản hơn.

Hỗ trợ

Sử dụng tính năng này để cải thiện khả năng hỗ trợ cho thiết bị. Tham khảo Thông tin về Hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Hỗ trợ**.

Chế độ riêng tư

Cài đặt thiết bị để ngăn người khác truy cập vào nội dung cá nhân của bạn bằng cách bật chế độ riêng tư. Tham khảo Chế độ riêng tư để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ riêng tư**, rồi chạm vào công tắc **Chế độ riêng tư** để bật.

- **Kiểu truy cập chế độ Riêng tư**: Cài đặt hoặc thay đổi cách mở khóa để bật chế độ riêng tư.
- **Tự động tắt**: Cài đặt thiết bị để thoát khỏi chế độ riêng tư một cách tự động khi màn hình tắt.

Quét vân tay

Đăng ký vân tay của bạn với thiết bị để đảm bảo an ninh thiết bị hoặc đăng nhập vào Samsung account. Tham khảo Quét vân tay để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Quét vân tay**.

- **Trình quản lý vân tay**: Đăng ký hoặc xóa thông tin dấu vân tay.
- **Thay đổi mật mã dự phòng**: Đặt mật mã thay thế để sử dụng nếu thiết bị không nhận diện được dấu vân tay của bạn.
- **Khóa màn hình**: Thay đổi phương thức khóa màn hình.
- **Đăng nhập web**: Đặt thiết bị để xác thực các tài khoản đã đăng ký bằng cách sử dụng dấu vân tay.
- **Xác thực Samsung account**: Cài đặt thiết bị để xác thực Samsung account của bạn bằng dấu vân tay.
- **Pay with PayPal**: Cài đặt thiết bị để xác thực tài khoản PayPal của bạn và cho phép thực hiện mua bán sử dụng dấu vân tay của bạn.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Hệ thống

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím**.

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.
- **Mặc định**: Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.
- **Bàn phím Samsung**: Thay đổi cài đặt bàn phím Samsung.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Nhập giọng nói của Google**: Thay đổi cài đặt nhập vào thoại.
- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ để nhận diện viết tay. Bạn có thể tìm kiếm các file có chứa bản viết tay trong ngôn ngữ đã chọn.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói**: Thay đổi cài đặt văn bản sang giọng nói.
- **Đọc lên thông báo**: Cài đặt thiết bị để đọc lớn các thông báo khi bạn có cuộc gọi đến, tin nhắn hoặc sự kiện.
- **Tốc độ con trỏ**: Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc trackpad kết nối với thiết bị của bạn.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để hiển thị thời gian trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thời gian**.

Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

- **Thời gian tự động**: Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày**: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian**: Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.

- **Múi giờ tự động**: Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Chọn múi giờ**: Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ**: Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày**: Chọn một định dạng ngày.

Trợ giúp an toàn

Bật tính năng trợ giúp an toàn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Trợ giúp an toàn**.

- **Chế độ khẩn cấp**: Cài đặt thiết bị để mở chế độ khẩn cấp và giảm lượng tiêu thụ pin bằng cách sử dụng các chức năng cơ bản như gọi. Tham khảo Chế độ khẩn cấp để biết thêm thông tin.
- **Geo News**: Cài đặt thiết bị nhận thông báo về các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Để sử dụng tính năng này, bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng được yêu cầu.
- **Gửi tin nhắn trợ giúp**: Cài đặt thiết bị để gửi các tin nhắn trợ giúp bằng cách nhấn phím nguồn ba lần. Bạn cũng có thể gửi các bản ghi âm thanh cùng với tin nhắn tới người nhận. Tham khảo Gửi tin nhắn xin trợ giúp để biết thêm thông tin.
- **Quản lý danh bạ ưu tiên**: Thêm hoặc chỉnh sửa người nhận tin nhắn ưu tiên.

Phụ kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phụ kiện**.

- **Âm thanh của dock**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi thiết bị của bạn kết nối với hoặc ngắt kết nối khỏi bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Ngõ ra âm thanh**: Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị HDMI. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ cài đặt âm thanh vòm.

Tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin. Tham khảo Tính năng tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tiết kiệm pin**.

- **Chế độ tiết kiệm pin**: Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.
- **Chế độ siêu tiết kiệm pin**: Kéo dài thời gian chờ và giảm tiêu thụ pin bằng cách hiển thị một bố cục đơn giản hơn và cho phép giới hạn truy cập vào một ứng dụng.

Thời gian chờ tối đa theo ước tính hiển thị thời gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thời gian chờ có thể khác nhau tùy theo thiết lập của thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

- **Sạc nhanh**: Cài đặt thiết bị để sử dụng tính năng sạc nhanh. Tham khảo Sạc nhanh để biết thêm thông tin.
- **Hiển thị phần trăm pin**: Đặt thiết bị để hiển thị tỷ lệ phần trăm pin còn lại trên thanh trạng thái.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ cho thiết bị của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bộ nhớ**.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trong thẻ.

Dung lượng khả dụng thực tế của bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng có sẵn có thể thay đổi khi bạn cập nhật thiết bị.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bảo mật**.

- **Người quản trị thiết bị**: Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Không rõ nguồn gốc**: Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.
- **Mã hóa thiết bị**: Cài đặt mật mã để mã hóa dữ liệu lưu trên thiết bị. Bạn phải nhập mật mã mỗi khi bật thiết bị.

Mã hóa dữ liệu có thể mất hơn một giờ đồng hồ. Trước khi mã hóa dữ liệu, kết nối với bộ sạc để sạc đầy pin và không tháo nó ra cho đến khi hoàn tất mã hóa dữ liệu.

- **Mã hóa thẻ SD ngoài**: Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.

Nếu bạn cài đặt lại thiết bị về cài đặt gốc với cài đặt này đang được bật, thiết bị sẽ không thể đọc các file được mã hóa của bạn. Tắt cài đặt này trước khi cài đặt lại thiết bị.

- **Điều khiển từ xa**: Cài đặt thiết bị để cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp qua mạng Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.
- **Cảnh báo đổi SIM**: Bật hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn nhằm giúp xác định thiết bị khi bị thất lạc hoặc mất cắp.
- **Vào trang web**: Truy cập trang web Tìm di động của bạn (findmymobile.samsung.com). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn từ trang web Tìm di động của bạn.
- **Khóa kích hoạt lại**: Cài đặt thiết bị để yêu cầu Samsung account của bạn sau khi thiết bị đã được cài đặt lại để ngăn không cho người khác mở lại thiết bị.
- **Cài đặt khóa SIM**: Thay đổi cài đặt khóa thẻ SIM.
- **Hiện mật mã**: Cài đặt thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Cài đặt từ bộ nhớ t/bị**: Cài đặt thiết bị để kiểm tra và tải về các cập nhật bảo mật.
- **Gửi báo cáo bảo mật**: Cài đặt thiết bị để tự động gửi các báo cáo bảo mật cập nhật cho Samsung.

- **Kiểu lưu trữ**: Cài đặt kiểu lưu trữ cho các file bảo mật.
- **Chứng danh tin cậy**: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt từ bộ nhớ thiết bị**: Cài đặt chứng chỉ được mã hóa lưu trữ trên bộ nhớ trong.
- **Xóa chứng danh**: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Trợ giúp

Xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Trợ giúp**.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông tin thiết bị**.

Ứng dụng

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Quản lý ứng dụng**.

Ứng dụng mặc định

Chọn một cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ứng dụng mặc định**.

Cài đặt ứng dụng

Tùy chỉnh cài đặt ứng dụng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cài đặt ứng dụng**.

Hỗ trợ

Thông tin về Hỗ trợ

Cải tiến khả năng truy cập bằng các tính năng giúp thiết bị dễ sử dụng hơn cho người dùng bị suy giảm thị lực, thính lực và sự khéo léo.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ**.

Sử dụng phím Trang chính để mở các menu hỗ trợ

Bạn có thể truy cập các menu hỗ trợ sau đây bằng cách nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.

- Hỗ trợ
- TalkBack
- Màu âm bản
- Kiểm soát tương tác

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Truy cập trực tiếp**, rồi chạm vào công tắc **Truy cập trực tiếp** để bật. Sau đó, chọn một menu hỗ trợ để mở khi bạn nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.

Phản hồi thoại (TalkBack)

Bật TalkBack

Khi bật TalkBack, thiết bị sẽ đọc to văn bản trên màn hình hoặc các tính năng được chọn.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **TalkBack**.

2 Chạm vào công tắc **TalkBack** để bật.

3 Chạm vào **OK**. Thiết bị sẽ bắt đầu phản hồi thoại.

Một số tính năng không khả dụng khi bạn đang sử dụng TalkBack.

Tắt TalkBack

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **TalkBack**.

2 Chạm vào công tắc **TalkBack** và chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

3 Chạm vào **OK** và chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Thiết bị sẽ ngừng phản hồi thoại.

Điều chỉnh màn hình bằng thao tác ngón tay

Bạn có thể sử dụng nhiều thao tác ngón tay khác nhau để điều khiển màn hình trong khi đang sử dụng TalkBack.

- Khám phá màn hình: Đặt một đầu ngón tay trên màn hình và di chuyển đầu ngón tay để khám phá màn hình. Chọn và giữ một mục và thiết bị sẽ đọc lên mục đó. Khi bạn thả đầu ngón tay, mục dưới đầu ngón tay đã được chọn.
- Chọn các mục: Chạm vào một mục để chọn nó. Hoặc chọn và giữ một mục khi đang xem màn hình, sau đó thả ngón tay.
- Mở một mục được chọn: Trong khi các mục đã chọn được đọc lên, khi bạn nghe thấy mục bạn muốn, hãy thả ngón tay khỏi mục đó. Sau đó chạm nhanh vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình hai lần.
- Chọn mục trước đó: Vuốt nhanh lên trên hoặc sang trái trên màn hình bằng một ngón tay.
- Chọn mục tiếp theo: Vuốt nhanh xuống hoặc sang phải trên màn hình bằng một ngón tay.
- Cuộn các danh sách: Vuốt lên hoặc xuống, sử dụng hai ngón tay.
- Quay lại trang trước: Vuốt sang phải, sử dụng hai ngón tay.
- Di chuyển tới trang tiếp theo: Vuốt sang trái, sử dụng hai ngón tay.

- Mở khóa màn hình: Vuốt theo bất kỳ hướng nào trong vùng màn hình bị khóa bằng cách sử dụng hai ngón tay.
- Mở bảng thông báo: Kéo phía trên đầu của màn hình xuống bằng cách sử dụng hai ngón tay.
- Mở bảng cài đặt nhanh: Kéo phía trên đầu của màn hình xuống dưới bằng cách sử dụng ba ngón tay.

Bạn có thể thiết lập cài đặt cử chỉ đầu ngón tay cho TalkBack trong **Quản lý cử chỉ**. Tham khảo Cấu hình cài đặt thao tác ngón tay để biết thêm thông tin.

Cấu hình cài đặt thao tác ngón tay

Khi sử dụng TalkBack, bạn có thể sử dụng các thao tác ngón tay để thực hiện các thao tác khác nhau, như trở về màn hình trước, mở Màn hình chờ và hơn thế nữa. Cấu hình các thao tác ngón tay trước khi sử dụng chúng.

Cấu hình cài đặt cho các cử chỉ theo chiều dọc

Bạn có thể sử dụng các thao tác dọc hai phần bằng cách kéo đầu ngón tay của bạn lên trên và xuống dưới từ cuối màn hình hoặc ngược lại.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Quản lý cử chỉ** → **Cử chỉ dọc hai phần**. Sau đó chọn một trong các tính năng sau:

- **Di chuyển tới mục đầu tiên và cuối cùng trên màn hình**: Khi bạn kéo đầu ngón tay lên trên và sau đó kéo xuống dưới trên màn hình, mục đầu tiên trên đầu của màn hình sẽ được chọn. Khi bạn kéo một đầu ngón tay xuống dưới và sau đó kéo hướng lên trên màn hình, mục cuối ở dưới màn hình sẽ được chọn.
- **Duyệt qua chi tiết đọc**: Khi bạn kéo một đầu ngón tay hướng lên và sau đó kéo hướng xuống trên màn hình, mục đọc sẽ thay đổi. Mục đọc thay đổi đối với trang, đoạn, dòng, từ, ký tự và các nội dung mặc định. Khi bạn kéo một đầu ngón tay hướng xuống và sau đó kéo hướng lên trên màn hình, các mục đọc sẽ thay đổi theo thứ tự ngược lại.

Cấu hình cài đặt cho các thao tác phím tắt

Bạn có thể thay đổi các thao tác phím tắt hoặc chỉ định các tính năng cho các phím tắt trống.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Quản lý cử chỉ**. Chọn một thao tác, sau đó chỉ định một tính năng cho thao tác đó.

Tạm dừng TalkBack

Mở Trình đơn ngữ cảnh toàn cục bằng cách kéo ngón tay của bạn xuống dưới và sau đó kéo sang phải trên màn hình mà không được thả tay ra. Khi bạn chọn **Tạm dừng phản hồi** ở phần trên bên trái của màn hình, TalkBack sẽ tạm dừng.

Thêm và quản lý các nhãn ảnh

Bạn có thể chỉ định nhãn cho các hình ảnh trên màn hình. Thiết bị đọc to các nhãn khi các hình ảnh đã được chọn. Thêm nhãn vào ảnh chưa dán nhãn bằng cách sử dụng Trình đơn ngữ cảnh cục bộ.

Mở Trình đơn ngữ cảnh cục bộ bằng cách kéo ngón tay của bạn lên trên và sau đó kéo sang phải trên màn hình mà không được thả tay ra. Chạm và giữ màn hình và vẽ một vòng tròn xung quanh menu bằng một đầu ngón tay để khám phá menu. Khi bạn nghe thấy thêm menu nhãn, hãy thả ngón tay để thêm nhãn.

Để xem các nhãn, mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Quản lý nhãn tùy chỉnh**.

Cấu hình cài đặt cho TalkBack

Cấu hình cài đặt cho TalkBack để sử dụng thuận tiện.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT**.

- **Âm lượng tiếng nói**: Điều chỉnh mức âm lượng cho phản hồi thoại.
- **Sử dụng các thay đổi độ cao**: Cài đặt thiết bị đọc lên phần văn bản ở âm vực thấp khi nó được nhập sử dụng bàn phím.
- **Tiếng vọng bàn phím**: Cài đặt thiết bị để đọc to một từ mà bạn nhập bằng bàn phím khi bạn chạm vào phím dấu cách.
- **Nói khi màn hình tắt**: Cài đặt thiết bị để cung cấp phản hồi thoại khi màn hình tắt.
- **Sử dụng cảm biến tiệm cận**: Cài đặt thiết bị để dừng phản hồi thoại khi bạn đặt tay lên cảm biến ở phía trên thiết bị.
- **Lắc để bắt đầu đọc liên tục**: Cài đặt thiết bị để đọc lên văn bản hiển thị trên màn hình khi bạn lắc thiết bị. Bạn có thể chọn từ các tốc độ lắc khác nhau.

- **Nói ID người gọi**: Cài đặt để thiết bị đọc lên tên người gọi khi đang có một cuộc gọi đến.
- **Phản hồi bằng rung**: Cài đặt thiết bị rung khi bạn khám phá màn hình.
- **Phản hồi bằng âm thanh**: Cài đặt thiết bị để phát ra âm thanh khi bạn điều khiển màn hình, như cuộn màn hình, .v.v.
- **Âm thanh tiếng nói tập trung**: Cài đặt thiết bị để vặn nhỏ âm lượng media khi thiết bị đọc lên một mục.
- **Âm lượng âm thanh**: Điều chỉnh âm lượng của âm thanh được phát khi bạn chạm vào màn hình để điều chỉnh nó. Tính năng này khả dụng khi **Phản hồi bằng âm thanh** được chọn.
- **Khám phá bằng cách chạm**: Cài đặt thiết bị để đọc lên các mục dưới đầu ngón tay.
- **Tự động cuộn danh sách**: Cài đặt thiết bị để tự động cuộn qua danh sách còn lại không được hiển thị trên màn hình và đọc lên các mục.
- **Chọn bằng cách nhấn một lần**: Cài đặt thiết bị để mở mục được chọn bằng cách chạm vào nó một lần.
- **Chạy hướng dẫn "Khám phá bằng cách chạm"**: Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Khám phá bằng cách chạm.
- **Quản lý cử chỉ**: Chọn các hoạt động cần thực hiện sử dụng các thao tác ngón tay. Tham khảo Cấu hình cài đặt thao tác ngón tay để biết thêm thông tin.
- **Quản lý nhãn tùy chỉnh**: Xem các nhãn bạn đã thêm.
- **Tiếp tục sau khi tạm ngừng**: Chọn một phương pháp tiếp tục phản hồi thoại khi TalkBack đã tạm dừng.
- **Cài đặt của nhà phát triển**: Cài đặt các tùy chọn để phát triển ứng dụng.

Sử dụng thiết bị với màn hình bị tắt

Cài đặt thiết bị để luôn tắt màn hình nhằm giữ nội dung trên màn hình riêng tư. Màn hình không bật khi bạn nhấn phím Trang chính hoặc chạm vào màn hình. Các tính năng hiện được kích hoạt không tắt khi màn hình tắt.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn**, sau đó đánh dấu chọn **Màn hình tối**. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bằng cách nhấn hai lần phím nguồn.

Đọc lên mật mã

Cài đặt thiết bị để đọc lên mật mã khi bạn nhập mật mã trong khi đang bật TalkBack.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn**, sau đó đánh dấu chọn **Đọc mật mã**.

Cài đặt các tính năng văn bản sang giọng nói

Thay đổi các cài đặt cho các tính năng văn bản sang giọng nói được sử dụng khi TalkBack được bật như các ngôn ngữ, tốc độ, .v.v.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **Tùy chọn văn bản sang giọng nói**, sau đó sử dụng các chức năng sau:

- **Công cụ văn bản sang giọng nói Samsung** / **Bộ chuyển văn bản thành giọng nói của Google**: Chọn một công cụ để thực hiện tính năng văn bản sang giọng nói.
- **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ nói cho tính năng chuyển văn bản sang giọng nói.
- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ. Nếu thiết bị không thể đọc to các mẫu, chạm vào ⚙ → **Cài đặt dữ liệu thoại** để tải và cài đặt dữ liệu thoại cho tính năng văn bản sang giọng nói.
- **Trạng thái ngôn ngữ mặc định**: Xem trạng thái của ngôn ngữ hiện tại cài đặt cho tính năng văn bản sang giọng nói.

Sử dụng bàn phím để nhập văn bản

Để hiển thị bàn phím, chạm vào ô nhập văn bản và sau đó chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Khi bạn chạm vào bàn phím bằng ngón tay, thiết bị sẽ đọc lên các phím ký tự bên dưới ngón tay bạn. Khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, hãy thả ngón tay khỏi menu để lựa chọn ký tự đó. Ký tự được nhập và thiết bị sẽ đọc lên văn bản đó.

Nếu **Nhập liệu nhanh** chưa được bật, thả đầu ngón tay của bạn khỏi ký tự bạn muốn và sau đó chạm nhanh hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Để bật tính năng nhập nhanh, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn**, rồi chọn **Nhập liệu nhanh**.

Nhập các ký tự bổ sung

Chạm và giữ một phím trên bàn phím để nhập các ký tự bổ sung có sẵn cho phím đó. Một cửa sổ pop-up xuất hiện trên phím hiển thị các ký tự sẵn có. Để chọn một ký tự, kéo ngón tay của bạn trên cửa sổ pop-up đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn và thả ra.

Nhìn

Thay đổi kích thước font

Sử dụng tính năng này để thay đổi kích thước font chữ. Cài đặt kích thước font chữ về **Rất lớn** có thể không khả dụng ở một số ứng dụng.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **Kích thước font**.

Phóng to màn hình

Sử dụng tính năng này để phóng to màn hình và phóng to một vùng cụ thể.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **Thao tác phóng to**, rồi chạm vào công tắc **Thao tác phóng to** để bật.

- Phóng to và thu nhỏ: Chạm nhanh ba lần vào màn hình để phóng to một vùng nhất định. Chạm nhanh vào màn hình ba lần để quay lại chế độ xem thông thường.
- Khám phá màn hình bằng cách cuộn: Kéo hai ngón tay trở lên để cuộn qua màn hình được phóng to.
- Điều chỉnh tỷ lệ thu phóng: Chụm hai ngón tay trở lên vào trên màn hình được phóng to hoặc tách ngón tay ra.

Bạn cũng có thể tạm thời phóng to màn hình bằng cách chạm ba lần vào màn hình và giữ. Khi giữ màn hình, kéo ngón tay để khám phá màn hình. Thả ngón tay để trở về dạng xem thông thường.

- Bàn phím trên màn hình không thể được khuếch đại.
- Khi tính năng này được bật, hoạt động của một số ứng dụng, như **Điện thoại** và **Máy tính**, có thể bị ảnh hưởng.

Lướt qua để thu nhỏ/phóng to

Sử dụng tính năng này để phóng to nội dung hiện trên màn hình bằng cách lướt bút qua nội dung đó.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **Lướt qua để thu nhỏ/phóng to**, rồi chạm vào công tắc **Lướt qua để thu nhỏ/phóng to** để bật.

Kéo thanh phần trăm thu phóng sang trái hoặc sang phải hoặc chạm vào **Kích thước kính lúp** để thay đổi cài đặt khuếch đại.

Khi tính năng này được kích hoạt, bạn không thể sử dụng một số tính năng khác, như lệnh không chạm, chế độ xem không chạm, nhập trực tiếp bằng bút và tính năng TalkBack.

Cài đặt tính năng lời nhắc thông báo

Sử dụng tính năng này để thông báo cho bạn về các thông báo mà bạn vẫn chưa kiểm tra vào thời gian nghỉ.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **Lời nhắc thông báo**, rồi chạm vào công tắc **Lời nhắc thông báo** để bật.

Để cài đặt khoảng nghỉ giữa các lần nhắc nhở, chạm vào **Thời lượng nhắc nhở**.

Đảo màu màn hình

Sử dụng tính năng này để cải thiện tính hiển thị rõ của màn hình và để giúp người dùng nhận ra văn bản trên màn hình một cách dễ dàng hơn.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn**, sau đó đánh dấu chọn **Màu âm bản**.

Điều chỉnh màu sắc

Sử dụng tính năng này để điều chỉnh cách thức hiển thị màu trên màn hình nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt các màu. Thiết bị thay đổi màu thành các màu dễ nhận ra hơn.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nhìn** → **Điều chỉnh màu sắc**, rồi chạm vào công tắc **Điều chỉnh màu sắc** để bật. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quy trình điều chỉnh màu sắc.

Nghe

Cài đặt thông báo đèn flash

Cài đặt đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến, tin nhắn mới hoặc thông báo.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe**, sau đó đánh dấu chọn **Flash thông báo**.

Tắt tất cả âm thanh

Cài đặt thiết bị tắt tất cả âm thanh thiết bị như âm thanh công cụ truyền thông và giọng của người gọi trong suốt cuộc gọi.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe**, sau đó đánh dấu chọn **Tắt tất cả âm thanh**.

Cài đặt chú thích

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Trợ năng** → **Nghe** → **Phụ đề Samsung (CC)** hoặc **Phụ đề Google (CC)**, rồi chạm vào công tắc **Phụ đề Samsung (CC)** hoặc **Phụ đề Google (CC)** để bật.

Chọn tùy chọn để cấu hình cài đặt chú thích.

Điều chỉnh cân bằng âm thanh

Cài đặt thiết bị để điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe.

1. Kết nối một tai nghe với thiết bị và đeo nó.
2. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe** → **Cân bằng âm thanh**.
3. Kéo thanh điều chỉnh sang trái hoặc phải và điều chỉnh cân bằng âm thanh, sau đó chạm vào **ĐẶT**.

Âm thanh mono

Đầu ra mono kết hợp âm thanh nổi thành một tín hiệu được phát qua tất cả loa của tai nghe. Sử dụng tính năng này nếu bạn bị suy giảm khả năng nghe hoặc nếu một đầu tai nghe thuận tiện hơn.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe**, sau đó đánh dấu chọn **Âm thanh mono**.

Phát hiện âm thanh

Đặt thiết bị này để rung khi nó phát hiện chuông cửa của bạn hoặc tiếng khóc trẻ em.

Phát hiện trẻ khóc

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe** → **Phát hiện âm thanh** → **Phát hiện trẻ khóc** và chạm vào công tắc để bật.

2 Đọc các thông tin trên màn hình và chạm vào **OK**.

3 Chạm vào ▶ để bắt đầu sử dụng bộ cảm biến tiếng khóc trẻ em.

Thiết bị sẽ rung khi nó phát hiện âm thanh và cảnh báo sẽ được lưu làm nhật ký.

Phát hiện chuông cửa

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe** → **Phát hiện âm thanh** → **Phát hiện chuông cửa** và chạm vào công tắc để bật.

2 Đọc các thông tin trên màn hình và chạm vào **OK**.

3 Chạm vào ● để thực hiện ghi chuông cửa. Khi đã hoàn tất quay, chạm vào **TIẾP**.

4 Chạm vào ▶ và bấm chuông cửa nhà bạn để kiểm tra xem có được ghi đúng không. Khi thiết bị phát hiện âm thanh chuông cửa, chạm vào **OK**.

Để thay đổi âm thanh chuông cửa, chạm vào ⋮ → **Đổi âm thanh chuông cửa**.

Khi bộ cảm biến chuông cửa được thiết lập, chạm vào ▶ để bắt đầu sử dụng bộ cảm biến chuông cửa. Thiết bị sẽ rung khi nó phát hiện âm thanh chuông cửa.

Thay đổi cài đặt cảnh báo

Chạm vào ⋮ → **Cài đặt** để sử dụng các tùy chọn sau:

- **Cường độ rung**: Điều chỉnh độ rung thông báo.
- **Rung**: Thay đổi kiểu rung.
- **Flash thông báo**: Cài đặt đèn flash nhấp nháy khi phát hiện âm thanh.

Tự động phản hồi

Khi tính năng tự động phản hồi được kích hoạt, thiết bị sẽ rung kèm âm thanh khi phát nhạc, xem video hoặc chơi game. Thiết bị cũng sẽ rung khi các phím được chạm vào trong các ứng dụng được hỗ trợ.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Nghe**, sau đó đánh dấu chọn **Tự động phản hồi**.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

Thao tác và tương tác

Menu hỗ trợ

Hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ

Cài đặt thiết bị hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ để truy cập các ứng dụng, tính năng và cài đặt. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát thiết bị bằng cách chạm vào các menu hỗ trợ trong biểu tượng.

1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Thao tác và tương tác** → **Menu hỗ trợ**.

2 Chạm vào công tắc **Menu hỗ trợ** để bật rồi chạm vào **OK** để bật chế độ một lần chạm.

Biểu tượng phím tắt hỗ trợ xuất hiện ở góc phải bên dưới màn hình.

3 Chạm vào **Tay thuận** để di chuyển biểu tượng phím tắt hỗ trợ tới một vị trí thuận tiện.

Truy cập các menu hỗ trợ

Biểu tượng phím tắt hỗ trợ xuất hiện như một biểu tượng nổi để cho phép truy cập dễ dàng vào menu trợ giúp từ bất cứ màn hình nào.

Khi bạn chạm vào biểu tượng phím tắt hỗ trợ, biểu tượng sẽ mở rộng và xuất hiện các menu hỗ trợ trên biểu tượng. Chạm vào mũi tên bên trên hoặc bên dưới để di chuyển tới các bảng khác hoặc vuốt lên hoặc xuống để chọn các menu khác.

Sử dụng con trỏ

Trên menu hỗ trợ, chạm vào **Con trỏ**. Bạn có thể kiểm soát màn hình bằng cách di chuyển nhẹ đầu ngón tay trên vùng cảm ứng. Kéo ngón tay của bạn trên khu vực cảm ứng để di chuyển con trỏ. Đồng thời, chạm vào màn hình để chọn các mục dưới con trỏ.

Sử dụng các tùy chọn sau:

- ≪ / ≫ : Chọn một mục hoặc cuộn sang trái hoặc sang phải trên màn hình.
- ⌃ / ⌄ : Cuộn lên hoặc xuống màn hình.
- ✣ : Di chuyển khu vực cảm ứng đến vị trí khác.
- ⊕ : Khuếch đại khu vực nơi con trỏ được đặt.
- ✕ : Đóng khu vực cảm ứng.

Để thay đổi cài đặt con trỏ, mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Thao tác và tương tác** → **Menu hỗ trợ**. Sau đó, tùy chỉnh cài đặt trong **Cài đặt bàn rê và con trỏ**.

Sử dụng các menu hỗ trợ tăng cường

Cài đặt thiết bị để hiển thị các menu hỗ trợ tăng cường cho các ứng dụng đã chọn.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Thao tác và tương tác** → **Menu hỗ trợ** → **Trợ giúp nâng cao**, chạm vào công tắc **Trợ giúp nâng cao** để bật và sau đó chọn các ứng dụng.

Bật màn hình sử dụng tính năng thao tác không chạm

Sử dụng tính năng điều khiển không chạm để bật màn hình bằng cách di chuyển bàn tay của bạn phía trên con trỏ ở trên cùng của thiết bị. Bạn có thể bật màn hình mà không cần nhấn vào phím. Khi bạn sử dụng tính năng này, đặt thiết bị trên bề mặt phẳng hoặc giữ chắc chắn thiết bị hoặc để tránh làm thiết bị di chuyển.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Thao tác và tương tác** → **Đánh thức bằng cảm biến**, sau đó chạm vào công tắc **Đánh thức bằng cảm biến** để bật.

Cài đặt các tùy chọn độ trễ của việc chạm và giữ

Cài đặt thời gian nhận diện cho thao tác chạm và giữ màn hình.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Thao tác và tương tác** → **Độ trễ của việc chạm và giữ**, sau đó chọn một tùy chọn.

Kiểm soát tương tác

Bật chế độ kiểm soát tương tác để hạn chế tương tác của thiết bị vào các thao tác nhập trong khi sử dụng các ứng dụng.

1. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Thao tác và tương tác** → **Kiểm soát tương tác**.
2. Chạm vào công tắc **Kiểm soát tương tác** để bật.
3. Nhấn và giữ phím Trang chính và phím âm lượng xuống đồng thời khi đang sử dụng một ứng dụng.
4. Điều chỉnh kích thước khung hoặc vẽ một đường quanh khu vực bạn muốn hạn chế.
5. Chạm vào **H.TẤT**.

   Thiết bị hiển thị khu vực hạn chế. Vùng hạn chế sẽ không phản ứng khi bạn chạm vào và các phím cứng của thiết bị sẽ bị tắt.

Để tắt chế độ kiểm soát ứng dụng, nhấn và giữ phím Trang chính và phím âm lượng xuống cùng lúc.

Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi

Thay đổi phương pháp trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Trả lời và kết thúc cuộc gọi**.

Chọn phương thức mong muốn.

Sử dụng chế độ một chạm

Khi một âm thanh báo hay có cuộc gọi đến, chạm vào phím để dừng âm thanh hoặc trả lời cuộc gọi thay vì kéo phím.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** và chọn **Chế độ một chạm**.

Quản lý các cài đặt hỗ trợ

Lưu cài đặt hỗ trợ trong một file

Xuất cài đặt hỗ trợ hiện thời trong một file.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Quản lý trợ năng** → **Chép/Xuất**, sau đó chọn một tùy chọn xuất.

Nhập một file cài đặt hỗ trợ

Nhập một file cài đặt hỗ trợ và cập nhật các cài đặt hiện thời.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Quản lý trợ năng** → **Chép/Xuất**, sau đó chọn một tùy chọn nhập. Chọn một file để nhập và chạm vào **H.TẤT** → **OK**. Các cài đặt hỗ trợ sẽ được cập nhật theo file đã nhập.

Chia sẻ các file cài đặt hỗ trợ

Chia sẻ các file cài đặt hỗ trợ với người khác qua email, Wi-Fi Direct, Bluetooth và nhiều ứng dụng khác.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ** → **Quản lý hỗ trợ** → **Chia sẻ qua**. Sau đó chọn các file hỗ trợ và chạm vào **H.tất**. Chọn một phương pháp chia sẻ và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ các file.

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn.

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liên tục. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị của bạn không bật

- Khi pin đã hết hoàn toàn, thiết bị của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật thiết bị.
- Có thể bạn gắn pin vào không đúng cách. Hãy gắn lại pin.
- Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và gắn lại pin.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình cảm ứng hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại thiết bị để loại bỏ lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã cập nhật lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc gắn lại pin và bật lại thiết bị để phục hồi chức năng cho thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, nhấn và giữ phím nguồn và phím âm lượng xuống cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **ĐẶT LẠI THIẾT BỊ** → **XÓA HẾT**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong cuộc gọi

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn phím âm lượng hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chắn anten trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin trống

Pin yếu. Sạc lại hoặc thay pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm kết nối bộ sạc đúng cách.
- Nếu các cổng trên pin bị bẩn, pin có thể không được sạc đúng cách hoặc thiết bị có thể bị tắt nguồn. Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và thử sạc lại pin.
- Ở một số thiết bị, người dùng không thể thay pin. Để thay được pin, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Pin hết nhanh hơn so với khi mới mua

- Khi bạn để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu hao pin tăng khi bạn sử dụng các tính năng nhắn tin hoặc một số ứng dụng như các trò chơi hoặc Internet.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở máy ảnh

Thiết bị của bạn phải có đủ bộ nhớ khả dụng và pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở máy ảnh, hãy thử cách sau:

- Sạc pin hoặc thay bằng pin đã sạc đầy.
- Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chất lượng ảnh kém hơn so với khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file media

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không mở được file media, thì khi mở chúng trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý các quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.
- Hãy đảm bảo rằng các định dạng file được thiết bị hỗ trợ. Nếu một định dạng file không được hỗ trợ, ví dụ như DivX hay AC3, hãy cài đặt một ứng dụng có hỗ trợ định dạng đó. Để xác nhận các định dạng file mà thiết bị của bạn có hỗ trợ vào xem www.samsung.com.

- Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ các file media được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không chạy được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.
- Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Samsung Kies hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu không, bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Bản quyền

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc sao chép, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và Logo Wi-Fi là thương hiệu đã được đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.